


Brother 激光打印机

使用说明书

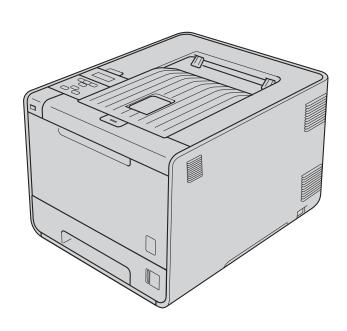

HL-4150CDN HL-4570CDW

对于视障的用户

您可以使用"发声文本"软件阅读本使用 说明书。

在您使用设备之前,您必须设置硬件并安装驱动程序。

请使用快速安装指南设置设备。包装箱内有印刷副本。

请在使用设备之前,仔细阅读使用说明书。

请访问 http://solutions.brother.com/。您可以获取产品支持信息、最新的打印驱动程序和实用程序以及常见问题解答 (FAQ) 和技术问题等。

为了创造更加美好的环境

请您协作

首先对您使用 Brother 产品表示衷心的感谢!

Brother 公司致力于关爱地球环境,制定了"从产品开发到废弃,关爱地球环境"的基本方针。当地的公民在环境保护活动中也应该对当地社会、环境二方面尽每个人的微薄之力。因此,希望您能配合这个计划,作为环境保护活动的一环,在平时处理废弃物的时候能多加注意。

- 1 不用的包装材料,为了能再次回收利用,请交付给当地相关回收公司进行处理。
- 2 废弃耗材的处理,应遵守相关的法律和规定。请根据相关法律和规定妥当处理。
- 3 产品保养或修理需要更换零部件时,有不需要的电路板和电子零件,以及产品废弃时,请作为电子废弃物处理。
- 4 关闭本产品电源开关后,在拨下电源插头的情况下耗电量是零。
- 5 本产品中的部分零部件可以用于同一工厂生产的同系列机型上。

注: 零部件的更换请联系就近的 Brother 维修站。

İ

使用本说明书

本说明书使用的符号

本说明书中使用的符号和惯例如下。

▲ 警告

警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。

▲ 注意

注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。

● 重要事项

重要事项图标表示可能导致财产损失或损坏设备的潜在情况。

高温图标:警告您切勿触摸烫热的设备部件。

注意 注意

注意图标:提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。

目录

1	打印万式	1
	关于本设备	1
	前视图和后视图	
	适用的纸张和其他打印介质	
	推荐纸张	
	纸张的类型和尺寸	
	处理和使用特殊纸张	
	非打印区域	
	打印方式	
	在普通纸上打印	
	在自进纸上打印 在信封和厚纸上打印	
	双面打印	
	双面打印向导	
	自动双面打印	
	手动双面打印	
	以直接打印方式打印 USB 闪存设备中的数据	
	支持的文件格式	
	直接打印默认设置	
	直接打印款队设量	22
	直接打印 USB 闪存设备中的数据	
	且按打炉 000 内行权审个时效的	24
2	吸斗中壳和粉件	27
2	驱动程序和软件	27
	打印机驱动程序	27
	打印机驱动程序功能 (适用于 Windows [®])	29
	使用 BR-Script3 打印机驱动程序 (适用于 Windows [®] 的 PostScript [®] 3™ 语言仿真)	42
	打印机驱动程序功能 (适用于 Macintosh)	
	卸载打印机驱动程序	60
	适用于 Windows [®] 的打印机驱动程序	60
	适用于 Macintosh 的打印机驱动程序	
	软件	61
	网络软件	61
3	操作面板	62
	操作面板	
	按钮	
	Go (开始)	63
	Cancel(取消)	
	Secure (安全)	64
	+ 或 - 键	64
	Back(返回)	
	OK (确定)	65
	ON (03


	液晶显示屏	67
	背景灯	
	_{育泉} 内 液晶显示屏信息	
	重印文档	
	- 1 打印安全数据	
	菜单表	
	默认设置	
	色彩校准	
	自动配准	
	手动配准	
	频率	
	7 次十	
4	选配件	86
4	迟此 什	00
	低位纸盒 (LT-300CL)	86
	SO-DIMM	
	SO-DIMM 类型	87
	安装扩展内存	
5	常规维护	90
-		
	更换耗材 (消耗品)	90
	更换耗材前的准备	
	墨粉盒	
	硒鼓单元	
	转印带单元	
	废粉仓	
	清洁	116
	清洁设备的外部	
	清洁设备的内部	
	清洁电晕丝	
	清洁硒鼓单元	
	清洁送纸辊	
	设备装运	133
6	故障排除	141
	20 pil 25 BB	4.4.4
	识别问题	
	液晶显示屏上的错误信息	
	纸张处理	
	卡纸及卡纸清除	
	多功能纸盒卡纸 (多功能纸盒发生卡纸)	
	纸盒 1 卡纸 / 纸盒 2 卡纸 (纸盒内部卡纸)	
	双面单元卡纸(标准纸盒(纸盒 1) 下方或定影单元中发生卡纸。)	
	后部卡纸(设备后盖卡纸)	
	内部卡纸 (设备内部卡纸)	
	提高打印质量	
	解决打印问题	166

	网络问题	167
	其他问题	168
	适用于带有 USB 的 Macintosh	168
	BR-Script 3	
Α	附录	169
	设备规格	169
	引擎	169
	控制器	170
	软件	171
	直接打印功能	171
	操作面板	172
	纸张处理	172
	介质规格	172
	耗材	173
	尺寸 / 重量	173
	其他	174
	计算机要求	175
	关于纸张选择的重要信息	176
	符号和字符设置	179
	如何使用网络基本管理 (网络浏览器)	179
	符号和字符集列表	180
	条形码控制命令的快速参考	182
	打印条形码或扩展字符	182
В	附录	191
	常见问题解答 (FAQ)	191
	客户服务	
С	索引	192

打印方式

关于本设备

前视图和后视图

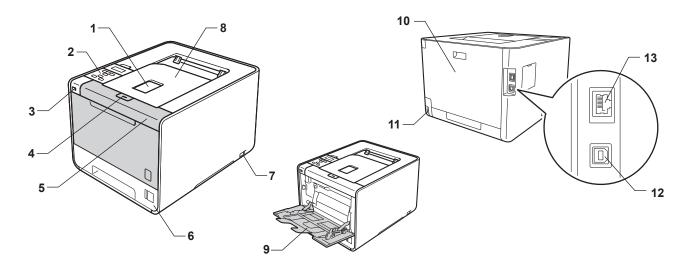

- 1 出纸托板支撑板(支撑翼板)
- 2 带有液晶显示屏 (LCD) 的操作面板
- 3 USB 直接打印接口
- 4 前盖释放按钮
- 5 前盖
- 6 纸盒
- 7 电源开关
- 8 出纸托板
- 9 多功能纸盒 (MP 纸盒)
- 10后盖(打开时为后出纸托板)
- 11交流电源接口
- 12USB 接口
- 1310BASE-T/100BASE-TX 端口

适用的纸张和其他打印介质

打印质量可能因所用纸张类型不同而不同。

可以使用以下类型的打印介质:薄纸、普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、光面纸、标签或信封。

为获得最佳打印效果,请遵循以下步骤:

- ■切勿在纸盒中同时放置不同类型的纸张,否则可能导致卡纸或送纸错误。
- ■为确保正确打印,必须根据纸盒中的纸张从软件应用程序中选择相同的纸张尺寸。
- ■打印输出后切勿立即触摸纸张的打印面。
- ■在大量购买纸张前,请先进行打印测试,以确保该类纸张适用于本设备。

推荐纸张

普通纸	蓝旗舰 APP 纸 70 克 / 平方米
	金旗舰 APP 纸 80 克 / 平方米
	Advanced Agro Double A 纸 80 克 / 平方米

纸张的类型和尺寸

本设备从已安装的纸盒进纸。

打印机驱动程序和本说明书中的纸盒名称如下所示:

纸盒	纸盒 1
可选配低位纸盒	纸盒 2
多功能纸盒	MP 纸盒
用于自动双面打印的双面打印单元	DX

当查看此页时,您可以通过点击表中的 ① 跳到各打印方式的相应页面。

介质类型	纸盒 1	纸盒 2	MP 纸盒	DX	从打印机驱动程 序选择介质类型
普通纸	(i)	(i)	(i)	(i)	普通纸
70 ~ 105 克 / 平方米				•	
再生纸	(i)	(i)	(i)	(i)	再生纸
铜版纸			(i)		铜版纸
粗糙纸 – 60 ~ 163 克 / 平方米			60 ~		
			163 克 /		
			平方米		
薄纸	(i)	(i)	(i)	(i)	薄纸
60 ~ 70 克 / 平方米					
厚纸			<u> </u>		厚纸 或 特厚纸
105 ~ 163 克 / 平方米			①		
标签			(i)		标签
			A4 或		
			Letter		
信封					信封
			①		薄信封
					厚信封
光面纸			(i)	(i)	光面纸

	纸盒 1	纸盒 2	MP 纸盒	DX
纸张尺寸	A4、Letter、 Legal、 B5 (ISO/JIS)、 Executive、 A5、 A5 (长边)、 A6、B6 (ISO)、 Folio	A4、Letter、 Legal、 B5 (ISO/JIS)、 Executive、A5、 B6 (ISO)、Folio	宽度: 69.8 ~ 216 毫米 (2.75 ~ 8.5 英寸) 长度: 116 ~ 406.4 毫米 (4.57 ~ 16 英寸)	A4
张数 (80 克 / 平方米)	250 张	500 张	50 张	

推荐的纸张规格

适用于本设备的纸张规格如下:

基本重量	70 ~ 90 克 / 平方米
厚度	$80\sim 110~\mu m$
粗糙度	高于 20 sec.
硬度	90 ~ 150 立方厘米 /100
丝流方向	长丝流
体积电阻率	10e 9 \sim 10e 11 欧
表面电阻率	10e ⁹ ~ 10e ¹² 欧 - 厘米
成分	CaCO ₃ (中性)
灰分	23 wt% 以下
亮度	高于 80%
不透明度	高于 85%

- ■使用普通复印纸。
- ■使用重量为 70 ~ 90 克 / 平方米的纸张。
- ■使用中性长丝流、湿度约为 5% 的纸张。
- ■本设备可以使用符合 DIN 19309 规格的再生纸。

(关于选择适用于本设备的纸张说明,请参阅第 176 页上的关于纸张选择的重要信息。)

处理和使用特殊纸张

本设备适用于大多数类型的静电复印纸和铜版纸。但是,有些类型的纸张可能会影响打印质量或处理性能。购买前必须测试样纸以确保理想的打印效果。请将纸张密封保存于原始包装中,保持纸张平整同时避免受潮、阳光直射和受热。

选择纸张时的重要注意事项如下:

- ■切勿使用喷墨纸,因为这种纸张可能会引起卡纸或损坏设备。
- 预打印纸张必须可以承受设备定影过程中产生的高温 (200°C)。
- ■如果使用铜版纸、粗糙纸、褶皱或有折痕的纸张,可能会降低打印质量。
- ■使用光面纸时,每次打印仅可在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。


避免使用的纸张类型

1 重要事项

某些类型的纸张可能无法正常使用或者会损坏设备。

切勿使用以下纸张:

- 有过多丝流的纸张
- 十分光滑或光亮的纸张
- 卷曲或翘起的纸张



1 2 毫米或以上的卷曲可能会导致卡纸。

- 涂层纸或经化学处理的纸张
- 破损、有折痕或折叠的纸张
- 超出本说明书推荐重量规格的纸张
- 带有标签或订书钉的纸张
- 低温染色或热熔印刷的信头纸
- 多层纸或无碳纸
- 专用于喷墨打印的纸张

如果使用上述任意一类纸张,则可能会损坏设备。由此造成的损坏不在 Brother 公司的保修服务范围之内。

信封

本设备可以使用多种类型的信封。但是,由于制作方式的不同,有些信封可能会造成进纸和打印质量问题。适用的信封应该有整齐的边缘和良好的折叠。信封应该放平并且不能是袋状或松散的结构。您应购买高质量的信封,并告知经销商购买的信封将用于激光打印设备。


Brother 建议您进行打印测试,以确保获得理想的打印效果。

避免使用的信封类型


① 重要事项

切勿使用以下信封:

- 损坏、卷曲、褶皱、形状不规则、过于光滑或粗糙的信封。
- 带有别针、订书钉、回形针、线结、自粘封口、开口、小孔、缺口或穿孔的信封。
- 袋状结构、折叠不整齐、有浮凸面(有凸起字迹)或内部已打印过的信封。
- 激光 / LED 打印机已打印过的信封。
- 无法堆叠整齐的信封。
- 使用超过打印机限制重量的纸张所制成的信封。
- 边缘不直或不成长方形的信封。
- 如下图所示表面带有胶条的信封:



- 双重封口信封:
- 如下图所示各边都封合的信封:



如果您使用了任何以上列举的信封,可能会导致设备损坏。由此造成的损坏不在 Brother 公司的保修服务范围之内。

标签

本设备可以在多种用于激光打印机的标签上进行打印。标签所用粘胶必须基于丙烯酸,因为这一材料可经受定影单元的高温,性能也更稳定。粘胶不可接触设备的任何部位,否则标签贴纸可能会粘到硒鼓单元或各个辊上,导致卡纸或打印质量问题。标签之间不可露出粘胶。各标签必须合理布局,使其覆盖整个页面的长和宽。使用带有间隙的标签可能导致标签剥落,并导致严重的卡纸或打印问题。

本设备使用的标签必须能承受持续 0.1 秒的高温 (200°C)。

避免使用的标签类型

切勿使用损坏、卷曲、褶皱或形状不规则的标签。









1 重要事项

- 在送入标签时,确保其剥离纸必须有标签粘附着,否则将会损坏设备。
- 标签纸的重量不可超过本说明书中规定的纸张重量规格。超过上述规格的标签纸可能无法正确进纸或打印,并可能损坏设备。
- 切勿重复使用已用过或有缺失的标签纸。


非打印区域

不可打印的纸张区域如下表所示:


注意

根据您所使用的纸张尺寸和打印机驱动程序,不可打印的纸张区域可能会有所不同。以下所示区域为 A4/Letter 尺寸纸张的非打印区域。

纵向

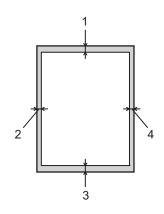

横向

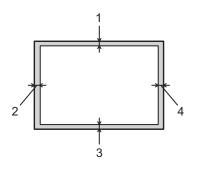

	Windows [®] 打印机驱动程序和 Macintosh 打印机驱动程序			
	适用于 Windows [®] 和 Macintosh 的 BRScript 打印机驱动程序			
1	4.23 毫米			
2	4.23 毫米			
3	4.23 毫米			
4	4.23 毫米			


打印方式

在普通纸上打印

从纸盒 1 和纸盒 2 进纸,在普通纸上打印


(关于推荐使用的纸张,请参阅第2页上的纸张的类型和尺寸。)

1 将纸盒从设备中完全拉出。

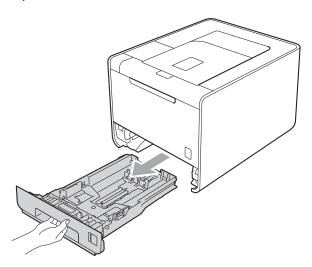


▲ 警告


切勿触摸图中所示的阴影部分。图中所示的辊轮可能还在高速旋转。

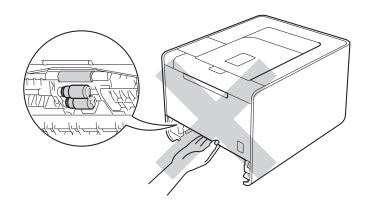

2 按住绿色纸张导块释放杆,同时滑动纸张导块,调整至所用纸张的尺寸。确保导块紧紧地嵌入插槽。

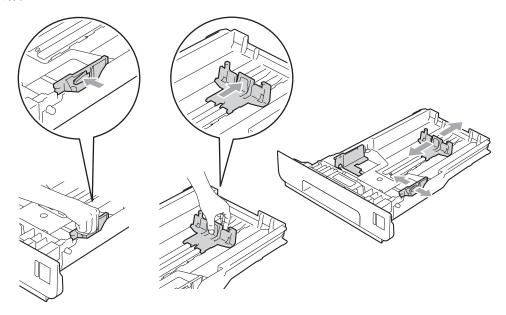


- 3 将纸张装入纸盒,并确保:
 - ■纸张位于最大纸张容量标记 (▼ ▼) (1) 以下。纸盒过满将导致卡纸。
 - ■纸张打印面必须朝下。
 - ■确保纸张导块触碰到纸张的两侧,以便正常进纸。

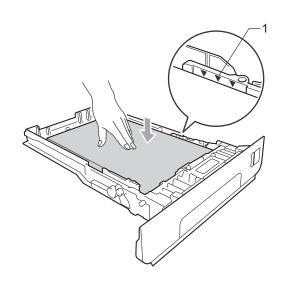

4 将纸盒紧紧地装回设备。确保其已完全装入设备中。

5 抬起支撑翼板以防止纸张从出纸托板中滑落,或者在打印后立即取走每张纸。

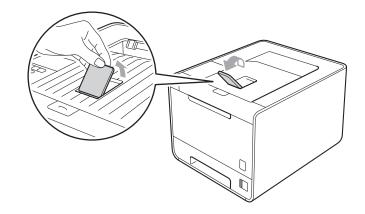

6 从打印机驱动程序的下拉菜单中选择以下设置:

■纸张尺寸

A4	Letter	Legal	Executive	A5
B5	16K(195x270mm)	16K(184x260mm)	16K(197x273mm)	B6
Folio	JIS B5	A5 长边 (仅纸盒 1)	A6 (仅纸盒 1)	

关于适用的纸张尺寸,请参阅第2页上的纸张的类型和尺寸。

■介质类型

普通纸 薄纸 再生纸

■纸张来源

纸盒 2 (如果已安装)


关于其他设置,请参阅第2章的*驱动程序和软件*。

7 将打印数据发送到设备。


从多功能纸盒进纸,在普通纸、铜版纸、标签或光面纸上打印

(关于推荐使用的纸张,请参阅第2页上的纸张的类型和尺寸。)


1 打开多功能纸盒并轻轻将其放下。

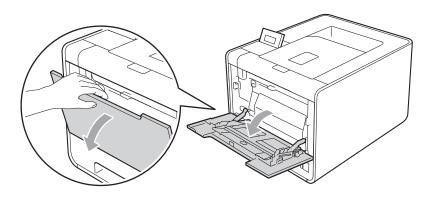


2 拉出多功能纸盒支撑板并展开支撑翼板 (1)。

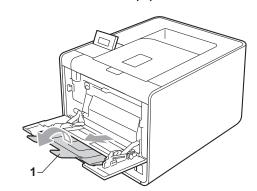

3 抬起支撑翼板以防止纸张从出纸托板中滑落,或者在打印后立即取走每张纸。

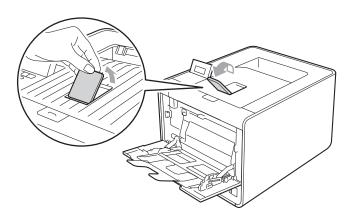


- 4 将纸张装入多功能纸盒,并确保:
 - ■纸张位于最大纸张容量标记 (1) 以下。
 - ■纸张边缘位于两个箭头 (2) 之间。
 - ■纸张打印面必须朝上,并以纸张前缘(顶部)先进入的方式放入纸盒。

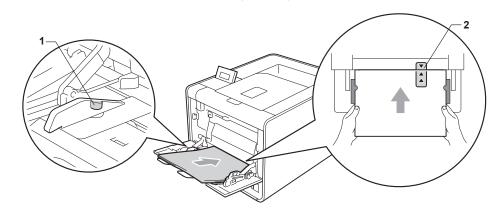

注意

使用光面纸时,每次打印仅可在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。

5 按住纸张导块释放杆,同时滑动纸张导块,调整至所用纸张的尺寸。

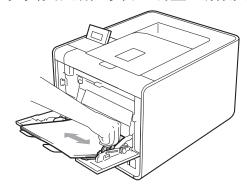

6 从打印机驱动程序的下拉菜单中选择以下设置:

■纸张尺寸

A4	Letter	Legal	Executive	A5
A5 长边	A6	B5	16K(195x270mm)	16K(184x260mm)
16K(197x273mm)	B6	3 x 5	JIS B5	Folio

自定义纸张尺寸 1

¹ 您可以通过在 Windows[®] 打印机驱动程序中选择**用户定义 ...**、在适用于 Windows[®] 的 BR-Script 打印机驱动程序中选择 **PostScript 自定义页面尺寸**,或在 Macintosh 打印机驱动程序中选择**自定义页面尺寸**来定义原始纸张尺寸。

关于适用的纸张尺寸,请参阅第 2 页上的纸张的类型和尺寸和第 178 页上的纸张尺寸。

■介质类型

普通纸 薄纸 再生纸 铜版纸 标签 光面纸

■纸张来源

多功能纸盒


关于其他设置,请参阅第2章的驱动程序和软件。

7 将打印数据发送到设备。


在信封和厚纸上打印

(关于推荐使用的纸张,请参阅第2页上的纸张的类型和尺寸。)


1 打开多功能纸盒并轻轻将其放下。

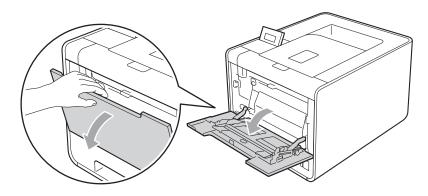


2 拉出多功能纸盒支撑板并展开支撑翼板 (1)。

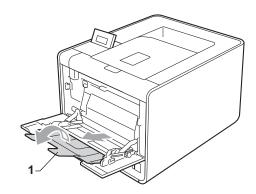


3 抬起支撑翼板以防止信封或厚纸从出纸托板中滑落。如果支撑翼板已合上,您必须在打印后立即取走每个信封。

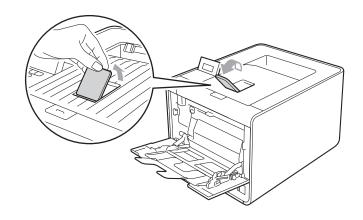


- 4 将信封(最多3个)或厚纸(最多25张)(163克/平方米)装入多功能纸盒。如果装入过多信封或纸张,可能会导致卡纸。请确保:
 - ■信封顶部边缘位于两个箭头 (1) 之间。
 - ■纸张打印面必须朝上。

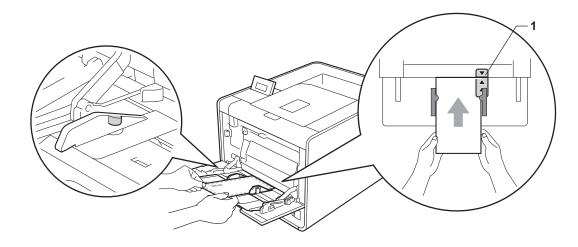

5 打开后盖 (后出纸托板)。

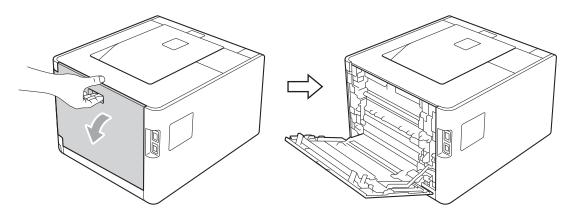

6 按下左右两侧的灰色锁定杆,如下图所示调整至信封位置:

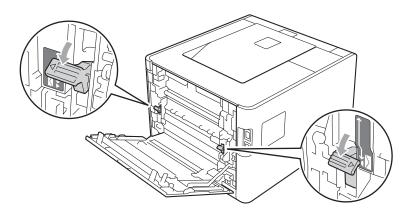

- 7 合上后盖。
- 8 从打印机驱动程序的下拉菜单中选择以下设置:

■纸张尺寸

< 在信封上打印时 >

Com-10 DL C5 Monarch DL 长边

< 在厚纸上打印时 >

A4	Letter	Legal	Executive	A5
A5 长边	A6	B5	16K(195x270mm)	16K(184x260mm)
16K(197x273mm)	B6	3 x 5	JIS B5	Folio

自定义纸张尺寸1

关于适用的纸张尺寸,请参阅第 2 页上的纸张的类型和尺寸和第 178 页上的纸张尺寸。

■介质类型

< 在信封上打印时 >

信封 薄信封 厚信封

< 在厚纸上打印时 >

厚纸 特厚纸

■纸张来源

多功能纸盒

关于其他设置,请参阅第2章的*驱动程序和软件*。

¹ 您可以通过在 Windows[®] 打印机驱动程序中选择**用户定义 ...**、在适用于 Windows[®] 的 BR-Script 打印机驱动程序中选择 **PostScript 自定义页面尺寸**,或在 Macintosh 打印机驱动程序中选择**自定义页面尺寸**来定义原始纸张尺寸。

注意

- 若要使用 10 号信封,请在纸张尺寸中选择 Com-10。
- 对于打印机驱动程序中未列出的其他信封类型,如 9 号信封或信封 C6,请选择用户定义 ... (适用于 Windows[®] 打印机驱动程序)、 **PostScript 自定义页面尺寸** (适用于 Windows[®] 的 BR-Script 打印机驱动程序)或**自定义页面尺寸** (适用于 Macintosh 打印机驱动程序)。关于信封尺寸的详细信息,请参阅第 178 页上的*纸张尺寸*。
- 9 将打印数据发送到设备。
- 打印完成后,请打开后盖并将两个灰色锁定杆恢复至初始位置。

| 注意

- 打印完成后请立即取走每个信封。堆叠信封可能会导致卡纸或信封卷曲。
- 如果在打印过程中信封或厚纸字迹模糊,请将**介质类型**设置为**厚信封**或**特厚纸**以提高定影温度。
- 如果打印后信封起皱,请参阅第 160 页上的提高打印质量。
- 如果在打印过程中厚纸卷曲,请每次仅在多功能纸盒中装入一张纸,并打开后盖(后出纸托板),以便打印出的纸张输出到后出纸托板上。
- (对于 Windows[®] 用户)如果打印后 DL 规格双翼信封上有折痕,请在**基本**选项卡的**纸张尺寸**中选择 **DL 长边**。以最长边先进入的方式将未打印过的 DL 规格双翼信封放入多功能纸盒,然后再重新打印。
- 信封接缝处必须已封贴牢固。
- 应保持信封的所有面折叠完好, 无褶皱或折痕。

双面打印

所有适用于 Windows[®] 2000 或更高版本和 Mac OS X 10.4.11 或更高版本的随机打印机驱动程序都支持双面打印。关于如何选择设置的详细信息,请参阅打印机驱动程序中的**帮助**文本。

双面打印向导

- ■如果纸张过薄,可能会导致皱褶。
- ■如果纸张卷曲,请将其抚平后放回到纸盒中。如果纸张仍然卷曲,请更换纸张。
- ■如果纸张进纸不正确,可能会使纸张卷曲。请取出纸张并将其抚平。如果纸张仍然卷曲,请更换纸张。
- 当您使用手动双面功能时,可能会出现卡纸或打印质量不理想。(如果发生卡纸,请参阅 第 147 页上的*卡纸及卡纸清除*。如果存在打印质量问题,请参阅第 160 页上的*提高打印 质量*。)



确保纸盒完全装入设备。

自动双面打印

如果您正在使用 Macintosh 打印机驱动程序,请参阅第 57 页上的自动双面打印。

使用 Windows® 打印机驱动程序进行自动双面打印

- 1 从打印机驱动程序的各个菜单中选择以下设置:
 - ■纸张尺寸

A4

■介质类型

普通纸 再生纸 薄纸 光面纸(仅多功能纸盒)

■纸张来源

纸盒 1 多功能纸盒 纸盒 2 (如果已安装)

■双面打印 / 小册子打印

双面打印

■双面打印设置中的双面打印类型

每个方向有四个选项。(请参阅第33页上的双面打印 / 小册子打印。)

•

■ 双面打印设置中的装订偏距

您可以指定装订偏距。(请参阅第33页上的双面打印 / 小册子打印。)

注意

- 必须使用普通纸、再生纸、薄纸或光面纸。切勿使用铜版纸。
- 使用光面纸时,每次打印仅可在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。

关于其他设置,请参阅第2章的驱动程序和软件。

2 将打印数据发送到设备。设备将自动进行双面打印。

使用适用于 Windows® 的 BR-Script 打印机驱动程序进行自动双面打印

- 4 从打印机驱动程序的各个菜单中选择以下设置:
 - ■纸张尺寸

A4

■介质类型

普通纸 再生纸 薄纸 光面纸(仅多功能纸盒)

■纸张来源

纸盒 1 多功能纸盒 纸盒 2 (如果已安装)

■双面打印

短边翻转 长边翻转

■页序

从前向后 从后向前

注意

- 必须使用普通纸、再生纸、薄纸或光面纸。切勿使用铜版纸。
- 使用光面纸时,每次打印仅可在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。

关于其他设置,请参阅第2章的驱动程序和软件。

2 将打印数据发送到设备。设备将自动进行双面打印。

手动双面打印

适用于 Windows[®] 的 BR-Script 打印机驱动程序不支持手动双面打印。

如果您正在使用 Macintosh 打印机驱动程序,请参阅第 57 页上的 手动双面打印。

使用 Windows® 打印机驱动程序进行手动双面打印

- 1 从打印机驱动程序的下拉菜单中选择以下设置:
 - ■纸张尺寸

您可以使用适用于当前纸盒的所有纸张尺寸。

■介质类型

您可以使用适用于当前纸盒的所有介质类型,仅可打印一面的信封和标签除外。

■纸张来源

纸盒 1 多功能纸盒 纸盒 2 (如果已安装)

■双面打印 / 小册子打印

双面打印(手动)

■ 双面打印设置中的双面打印类型

每个方向有四个选项。(请参阅第 33 页上的双面打印 / 小册子打印。)

■ 双面打印设置中的装订偏距

您可以指定装订偏距。(请参阅第33页上的双面打印 / 小册子打印。)

净注意

使用光面纸时,每次打印仅可在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。

关于其他设置,请参阅第2章的*驱动程序和软件*。

2 将打印数据发送到设备。设备将先在纸张的一面上打印所有偶数页,然后 Windows[®] 驱动程序会(通过弹出消息)提示您将已打印的偶数页从出纸托板中取出,然后重新放回纸盒中,并将打印面(空白面)朝下,以打印奇数页。

净注意

重新装入纸张前,请将其抚平,否则可能会导致卡纸。不建议使用过薄或过厚的纸张。

以直接打印方式打印 USB 闪存设备中的数据

使用直接打印功能无需计算机即可打印数据。只需将 USB 闪存设备插入本设备的 USB 直接接口即可进行打印。

本设备可能不兼容某些 USB 闪存设备。

支持的文件格式

直接打印功能支持下列文件格式:

- PDF 版本 1.7 ¹
- **■** JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (通过 HL-4150CDN 或 HL-4570CDW 打印机驱动程序创建)
- ■TIFF(通过 Brother 的所有 MFC 或 DCP 机型扫描)
- PostScript[®] 3™ (通过适用于 HL-4150CDN 或 HL-4570CDW 的 BRScript3 打印机驱动程序创建)
- ■XPS 版本 1.0

直接打印默认设置

您可以使用操作面板设置直接打印选项。请参阅第80页上的直接打印。

¹ 不支持包含 JBIG2 图像文件、 JPEG2000 图像文件或透明胶片文件的数据。

创建 PRN 或 PostScript® 3™ 文件以进行直接打印

- **1** 点击应用程序菜单栏上的**文件**,然后点击**打印**。
- ② 选择本设备的型号名称 (1), 然后选中打印到文件复选框 (2)。点击打印。



③ 选择用于保存文件的文件夹,然后按照提示输入文件名。如仅提示一个文件名,您也可以通过输入路径名指定用于保存文件的文件夹。例如:


C:\Temp\FileName.prn

如有 USB 闪存设备连接至计算机,也可将文件直接保存至 USB 闪存设备中。

直接打印 USB 闪存设备中的数据

启用安全功能锁 2.0 打印 USB 闪存设备中的数据时,请参阅*网络使用说明书*中的*第 6 章*了解安全功能锁 2.0 的详细信息。

1 将 USB 闪存设备连接至设备前侧的 USB 直接接口 (1)。

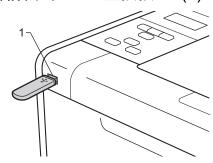

② <启用安全功能锁时>确认液晶显示屏上显示以下信息,然后按 OK (确定)键。

Function Lock Press OK and sel

(功能锁)

(按 OK (确定)和选择键)

<禁用安全功能锁时>确认液晶显示屏上显示以下信息,然后转到步骤 6.

Checking Device

(正在检查设备)

|| 注意

- 当设备处于深度休眠模式时,即使将 USB 闪存设备连接到 USB 直接接口,液晶显示屏上也不显示任何信息。按 **Go(开始)**键激活设备,则液晶显示屏上将显示直接打印菜单。
- 如果接入高速 USB 闪存设备,将难以确认 Checking Device (正在检查设备)信息,因为此信息可能仅显示几秒钟。液晶显示屏上显示 Checking Device (正在检查设备)信息的时间取决于本设备和 USB 闪存设备之间的通信速度以及 USB 存储器中所包含内容的大小。
- ③ 按+或-键选择 ID,然后按 OK (确定)键。如果您选择 Public (公共),请转到步骤 ❺。

Select ID Public

(选择 ID)

(公共)

1

4 输入四位数密码,然后按 OK (确定)键。

Select ID PIN:XXXX

(选择 ID)

(PIN 码: XXXX)

注意

如果您的 ID 已被限制,则液晶显示屏上可能会显示以下信息。

信息	含义
Mono Print Only (仅黑白打印)	限制打印彩色文档。仅可打印黑白文档。
Remaining Pages (剩余页数)	限制允许打印的页数。液晶显示屏的第二行显示可以打印的剩余页数。

6 确认液晶显示屏上显示 USB 闪存设备中的文件夹名或文件名。

Direct Print 1./XXXX.FOLDER1

(直接打印)

(1./XXXX. 文件夹 1)

- 6 按 + 或 键选择您想打印的文件夹名或文件名,然后按 **OK (确定)**键。如果您已经选择文件夹名称,请重复此步骤直到找到要打印的文件名。
- 7 按 + 或 键选择一项默认打印选项,按 OK (确定)键,对该选项进行必要更改,按 Go (开始)键,然后按 + 或 键输入所需打印份数,按 Go (开始)键。

打印默认设置

Print File Set Paper Size	Print File Set Media Type	Print File Set Multiple Page	Print File Set Orientation
(打印文件集)	⇨ (打印文件集)	⇒ (打印文件集)	⇒ (打印文件集)
(纸张尺寸)	(介质类型)	(多页)	(方向)
\Diamond			$\overline{\Box}$
Print File Set Output Color			Print File Set Duplex
(打印文件集)			(打印文件集)
(输出颜色)			(双面打印)
\Diamond			$\overline{\Box}$
Print File Set PDF Option	Print File Set Print Quality	Print File Set Tray Use	Print File Set Collate
(打印文件集)	(打印文件集)	(打印文件集)	✧ (打印文件集)
(PDF 选项)	(打印质量)	(纸盒使用)	(逐份打印)
②注意 ————			

如果您的 ID 已被限制,则液晶显示屏上可能会显示以下信息。

信息	含义
Access Denied (拒绝访问)	您的 ID 不允许您在本设备上直接打印 USB 闪存设备中的文档。
Limit Exceeded (超出限制)	超出允许打印的页数。将取消该打印作业。
No Permission (无权限)	限制打印彩色文档。将取消该打印作业。
Not Available (不可用)	限制直接打印 USB 闪存设备中的文档。

① 重要事项

在设备完成打印前,切勿断开 USB 闪存设备与 USB 直接接口的连接。

2 驱动程序和软件

打印机驱动程序

打印机驱动程序是将计算机使用的数据格式转换成特定打印机所需格式的软件。一般情况下,该格式为页面描述语言 (PDL)。

在随机光盘中,或在 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)的网站 (http://solutions.brother.com/) 上,有适用于 Windows[®] 和 Macintosh 各版本的打印机驱动程序。请按照快速安装指南中的说明安装驱动程序。您可以登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)网站 (http://solutions.brother.com/) 下载最新的打印机驱动程序。 (如果您想卸载打印机驱动程序,请参阅第 60 页上的*卸载打印机驱动程序*。)

Windows[®]

- Windows[®] 打印机驱动程序(最适合本设备的打印机驱动程序)
- ■BR-Script 打印机驱动程序 (PostScript® 3™ 语言仿真)¹
- 1 请使用随机光盘上的自定义安装来安装驱动程序。

Macintosh

- Macintosh 打印机驱动程序(最适合本设备的打印机驱动程序)
- ■BR-Script 打印机驱动程序 (PostScript® 3™ 语言仿真) 1
- 1 关于驱动程序的安装说明,请登录以下网站: http://solutions.brother.com/。

Linux^{® 12}

- ■LPR 打印机驱动程序
- CUPS 打印机驱动程序
- 1 可以从 http://solutions.brother.com/ 网站或通过随机光盘中的链接下载适用于 Linux 的打印机驱动程序。
- ² 根据 Linux 销售地区,驱动程序可能不可用。

/ 注意

- 关于 Linux 打印机驱动程序的详细信息,请登录以下网站: http://solutions.brother.com/。
- Linux 打印机驱动程序可能在本产品上市后发布。

当您通过计算机打印时,可以更改下列打印机设置:

- ■纸张大小
- ■方向
- ■份数
- ■介质类型
- ■打印质量
- ■彩色/黑白
- ■多页
- ■双面打印4/小册子打印24
- ■纸张来源
- ■缩放
- ■反转打印
- ■使用水印12
- ■页眉页脚打印 12
- ■节墨模式
- ■加密打印
- ■管理员 12
- ■用户认证 12
- ■颜色校准 13
- ■使用重印 13
- ■休眠时间
- ■改进打印输出
- ■跳过空白页 13
- ¹ 使用 Windows[®] BR-script 打印机驱动程序时,这些设置不可用。
- ² 使用 Macintosh 打印机驱动程序和 Macintosh BR-Script 打印机驱动程序时,这些设置不可用。
- ³ 使用 Macintosh BR-Script 打印机驱动程序时,这些设置不可用。
- 4 手动双面打印 / 手动小册子打印不适用于 Windows® BR-script 打印机驱动程序。

打印机驱动程序功能 (适用于 Windows®)

(如需获取更多信息,请参阅打印机驱动程序中的**帮助**文本。)

注意

- •本部分的屏幕显示基于 Windows[®] XP 操作系统。不同的操作系统,计算机屏幕显示可能不同。
- 您可以通过在打印机属性对话框中的常规选项卡中点击打印首选项 ..., 进入打印首选项对话框。

基本选项卡

您也可以通过点击基本选项卡左侧的图示更改页面布局设置。



- ① 设置纸张大小、方向、份数、介质类型、打印质量和彩色/黑白(1)。
- 2 设置多页和双面打印 / 小册子打印 (2)。
- 3 选择纸张来源 (3)。
- 4 点击**确定**应用您选择的设置。 若要恢复默认设置,请点击**默认值**,然后点击**确定**。

注意

区域 (4) 显示当前设置。

2

纸张大小

从下拉列表中选择您正在使用的纸张大小。

方向

可以选择文档打印的位置(纵向或横向)。

纵向横向



1

份数


份数选项可以设置将要打印的份数。


■逐份打印

选中逐份打印复选框时,将打印出一份完整副本,然后重复整份打印,直至打印完您所选择的份数。如果未选中逐份打印复选框,打印机将根据设定份数对每一页进行重复打印。

选中逐份打印复选框时

未选中逐份打印复选框时





介质类型

本设备支持下列介质类型。选择您想使用的介质类型,以便获取最佳的打印质量。

普通纸

薄纸

厚纸

特厚纸

铜版纸

信封

厚信封

薄信封

再生纸

标签

光面纸

||| 注意

- 使用较厚或粗糙纸张时,请选择**厚纸**或**特厚纸**; 使用铜版纸时,请选择**铜版纸**。
- 使用信封时,请选择**信封**。选择**信封**时,如果墨粉不能正确地固定于信封,请选择**厚信封**; 如果信封褶皱,请选择**薄信封**。
- 使用光面纸时,请选择**光面纸**。请每次仅在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。

打印质量

您可以选择以下打印质量设置:

■正常 (600 x 600 dpi)

600×600 dpi。 Brother 建议您使用普通质量打印。使用高质量设置,打印速度将变慢。

■精细 (2400 dpi 级别)

2400 dpi 级别。最高质量的打印模式。打印照片等精细图像时,请使用该模式。因为打印数据比正常模式下的数据大得多,所以处理时间、数据传输时间和打印时间都较长。

沙注意

根据您选择的打印质量设置,打印速度会有所不同。选择较高打印质量则耗时较长,而选择较低打印质量则耗时较短。

彩色/黑白

您可以选择以下色彩模式设置:

■自动

选择该模式时,设备将检测您的文档内容颜色。如果检测到彩色,将采用彩色打印,如果 未检测到彩色内容,将采用黑白打印。整体打印速度可能变慢。

■彩色

选择该模式,将用彩色模式打印您的文档。

■黑白

选择该模式,使用黑白灰度级打印您的文档。如果您的文档包含彩色内容,选择黑白模式 时将以 256 级灰度打印您的文档。

// 注意

- 有时文档看起来似乎是黑白文档,但是却包含彩色内容(例如:实际上通过颜色组合可以形成灰色区域)。
- 打印彩色文档时,如果青色、品红色或黄色墨粉已用完,将无法完成打印作业。但是,只要有黑色墨粉,您便可以选择在**黑白**模式下重新开始打印该作业。

设置对话框

您可以通过点击基本选项卡中的设置 ... 排列以下设置:

■彩色模式

以下选项在彩色匹配模式下可用:

・正常

这是默认彩色模式。

・鲜艳

将所有元素的颜色都调整为更加鲜艳的颜色。

・自动

打印机驱动程序自动选择**彩色模式**类型。

• 无

■ 导入

您可以通过点击**设置**调整特定图像的打印配置。当您调整亮度和对比度等图像参数后,可以将这些设置作为打印配置文件导入。使用**导出**功能从当前设置中创建打印配置文件。

■骨出

您可以通过点击**设置**调整特定图像的打印配置。当您调整亮度和对比度等图像参数后,可以将这些设置作为打印配置文件导出。使用**导入**功能加载先前导出的配置文件。

■改进灰度色彩

您可以提高阴影区域的图像质量。

■增强黑色打印

如果无法正确打印黑色图形,请选择该设置。

■改进细线

您可以提高细线的图像质量。

■改进图案打印

如果要打印的填充和图案与您在计算机上看到的填充和图案不相同,请选择该选项。

多页

多页选项可以缩小纸张图像尺寸,将多个页面打印在同一张纸上,也可以放大纸张图像尺寸,将一个页面打印在多张纸上。

■页序

选择多合一选项时,可以在下拉列表中选择页面的顺序。

■边框线

使用多页功能将多个页面打印在同一张纸上时,您可以选择为纸张添加实线边框、虚线边框或无边框。

■打印裁切线

选择 N x N 页 1 版选项时,可以选择**打印裁切线**选项。使用此选项可以为可打印区域添加细裁切线。

双面打印 / 小册子打印

如果您想打印小册子或进行双面打印,请使用该功能。

■无

禁用双面打印。

■双面打印/双面打印(手动)

如果您想进行双面打印,请使用这些选项。

・双面打印

设备将自动进行双面打印。


・双面打印(手动)

设备首先打印所有偶数页面,然后打印机驱动程序停止并显示需要重新装入纸张的提示。点击**确定**,将打印奇数页面。

当您选择**双面打印或双面打印(手动)**时,**双面打印设置 ...** 按钮可用。您可以在**双面打印设置 ...** 按钮可用。您可以在**双面打印设置 ...** 对话框中进行以下设置:

・双面打印类型

每个方向有四种双面装订方向。

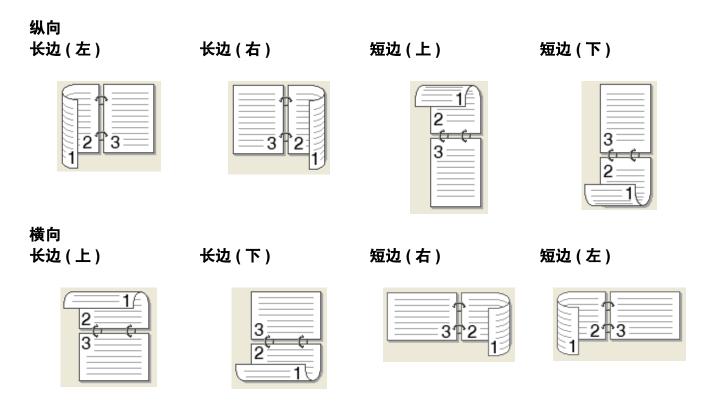

・装订偏距

如果您选中**装订偏距**,您也可以指定以英寸或毫米为单位的装订偏距。

■小册子打印 / 小册子打印 (手动)

使用双面打印功能制作小册子时,请使用此选项。它会按照正确的页码排列文档,您无需排列页码顺序,只要对折已打印的页面即可。

• 小册子打印

设备将自动进行双面打印。


・小册子打印(手动)

设备首先打印所有偶数页面,然后打印机驱动程序停止并显示需要重新装入纸张的提示。点击**确定**,将打印奇数页面。

当您选择**小册子打印或小册子打印(手动)**时,**双面打印设置 ...** 按钮可用。您可以在**双面打印设置**对话框中进行以下设置:

• 双面打印类型

每个方向有两种双面装订方向。

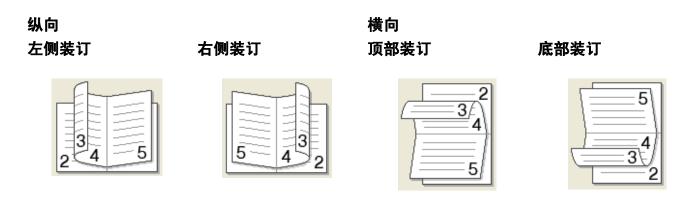

・小册子打印方式

选择**分套打印**时:使用此选项可以将整本小册子打印成较小的单个小册子集,也无需排列页码顺序,只要对折已打印的小册子集即可。您可以从 1 到 15 指定各个小册子的页数。对折页数较多的已打印小册子时,此选项非常有用。

・装订偏距

如果您选中装订偏距,您也可以指定以英寸或毫米为单位的装订偏距。

纸张来源

您可以选择**自动选择、纸盒 1、纸盒 2、多功能纸盒**或**手动**,并分别指定打印第一页纸和从第二页纸以后进行打印的纸盒。

高级选项卡



您可以通过点击以下图标更改对应的选项卡设置:

- 缩放 (1)
- 反转打印 (2)
- ■使用水印(3)
- ■页眉页脚打印(4)
- 节墨模式 (5)
- ■加密打印 (6)
- ■管理员 (7)
- ■用户认证 (8)
- **■其他打印选项** ... (9)

缩放

您可以更改打印图像的比例。

反转打印

选中反转打印复选框,将数据旋转 180 度。

使用水印

您可以将标识或文本作为水印打印到文档中。

您可以选择预设的水印或使用您已创建的位图文件或文本。

当您使用位图文件作为水印时,您可以更改水印的尺寸并且将其放到您喜欢的页面的任何位置。当您使用文本作为水印时,您可以更改字体、颜色和角度设置。

页眉页脚打印

启用该功能后,您可以在文档上打印计算机系统时钟的日期和时间、计算机登录用户名或您输入的文本。通过点击**设置...**,您可以自定义信息。

■ID 打印

如果您选择**登录用户名**,将打印您的计算机登录用户名。如果您选择**自定义**并且在**自定义** 编辑框中输入文本,将打印您输入的文本。

节墨模式

使用此功能可以节省墨粉。当您将**节墨模式**设置为**开**时,打印输出效果较浅。此选项默认设置为**关**。

注意

Brother 不建议您在**节墨模式**下打印照片或灰度图像。

加密打印

加密文档是指在将其发送到本设备时受口令保护的文档。只有知道口令的用户才能够打印此类文档。因为文档在本设备上受保护,所以若要打印文档,您必须使用操作面板输入口令。如果您想创建加密打印作业,请点击**设置...**,然后选中**加密打印**复选框。在**口令**框中输入口令,并点击**确定**。(关于加密打印功能的详细信息,请参阅第70页上的*打印安全数据*。)

注意

如果您想防止他人打印您的数据,请选中**加密打印**复选框。

管理员

管理员可以限制缩放和水印等功能的使用权限。

■份数锁定

锁定打印份数,以防止打印多份副本。

■多页和缩放锁定

锁定缩放和多页设置。

■彩色/黑白锁定

锁定彩色/黑白设置为黑白,以防止彩色打印。

■水印锁定

锁定水印选项的当前设置,以防止更改当前设置。

■页眉页脚打印锁定

锁定页眉页脚打印选项的当前设置,以防止更改当前设置。

■设置口令 ...

点击此处按钮更改口令。

用户认证

如果安全功能锁功能限制您在计算机上进行打印,您需要在**用户认证设置**对话框中设置您的 ID 和 PIN 码。点击**用户认证**中的**设置** ...,并输入您的 ID 和 PIN 码。如果您的计算机登录名已注册到安全功能锁,您可以选中**使用 PC 登录名**复选框,而无需输入您的 ID 和 PIN 码。关于安全功能锁 2.0 的详细信息,请参阅*网络使用说明书*中的*第 6 章*。

||| 注意

- 在网络上使用本设备时,点击检查打印状态可以查看您的 ID 信息和对您的使用限制。将显示认证结果对话框。
- 在网络上使用本设备时,如果选中**在打印前显示打印状态**复选框,则每次打印时都会显示 **认证结果**对话框。
- 如果您想在每次打印时都输入您的 ID 和 PIN 码,请选中**为每个打印作业输入 ID 名称 /PIN** 码复选框。

其他打印选项

您可以在打印机功能中设置以下选项:

- ■色彩校准
- ■使用重印
- ■休眠时间
- ■改进打印输出
- ■跳过空白页

色彩校准

每种色彩的输出浓度根据设备所处环境的温度和湿度不同而不同。您可以设置该选项,通过 打印机驱动程序使用储存在设备中的色彩校准数据来改善色彩浓度。

■使用校准数据

如果选中此复选框,打印机驱动程序将使用从设备中获取的校准数据在打印机驱动程序中设置色彩匹配以确保稳定的打印质量。

■开始色彩校准 ...

如果您点击此按钮,设备将开始色彩校准,然后打印机驱动程序将尝试从本设备获取校准数据。

■自动获取设备数据

如果您选中此复选框,打印机驱动程序将自动从本设备获取色彩校准数据。

注意

如果您使用直接打印功能或 BR-Script 打印机驱动程序进行打印,您需要在操作面板上进 行校准。请参阅第 83 页上的*色彩校准*。

使用重印

设备将接收的打印作业储存在内存中。

您无需再次从计算机发送数据即可重印上次作业。关于重印功能的详细信息,请参阅第 69 页上的*重印文档*。

注意

如果您想防止他人使用重印功能打印您的数据,请取消选中**使用重印**复选框。

休眠时间

当设备在一段时间内未接收到数据时,将进入休眠模式。设备在休眠模式中等同于电源关闭状态。当您选择**打印机默认值**时,定时器被设置为出厂默认休眠时间,您可以通过驱动程序或设备对其进行变更。智能休眠模式将根据设备的使用频率自动调整为最合适的定时器设置。

当设备处于休眠模式时,背景灯熄灭,液晶显示屏上显示 Sleep (休眠),但是设备仍可以接收数据。接收打印文件、文档或按 Go (开始)键便可自动激活设备开始打印。

改进打印输出

此功能可用于改进打印质量问题。

■减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

如果您仅打印几页文档,则无需选择此项设置。 Brother 建议您将打印机驱动程序中的**介** 质类型设置更改为薄纸。

注意

此操作会降低设备定影过程的温度。

■改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此选项不足以改进定影效果,请将 打印机驱动程序中的**介质类型**设置更改为厚纸。

沙注意

此操作会升高设备定影过程的温度。

跳过空白页

如果选中**跳过空白页**,打印机驱动程序会自动检测空白页并且不打印空白页。

沙注意

当您选择以下选项时,此选项不可用:

- ・使用水印
- 页眉页脚打印
- ・多页中的 N 合 1 和 NXN 页 1 版
- •双面打印/小册子打印中的双面打印(手动)、小册子打印、小册子打印(手动)和带装订 偏距的双面打印。

附件选项卡

净注意

从**开始**菜单中选择控制面板,然后选择**打印机和传真机**¹。右击 Brother HL-4570CDW (HL-4150CDN) **系列**图标,选择属性,然后进入**附件**选项卡。

¹ 对于 Windows[®] 2000 用户,此处为**打印机**。

此设置可以为各个纸盒定义所用纸张的大小,并自动检测**附件**选项卡中的序列号,如下图所示:



■ 可用选项 / 安装选项 (1)

您可以手动添加和删除安装在设备上的选项。纸盒设置将与安装选项相匹配。

■纸张来源设置(2)

该功能可识别控制面板菜单中设置的各个纸盒所用纸张的大小。

■序列号(3)

通过点击**自动检测**,打印机驱动程序将搜索设备并显示其序列号。如果无法接收信息,屏幕上将显示 "------"。

■ 自动检测 (4)

自动检测功能可以查找当前安装的可选设备,并显示打印机驱动程序的可用设置。点击**自动检测**,安装在设备中的选项将被列于**安装选项** (1)。您可以手动删除或添加选项:选择您想删除或添加的选项,然后点击**添加**或**删除**。

注意

自动检测(4)功能在下列设备环境中不可用:

- 设备电源关闭。
- 设备处于错误状态。
- 设备在网络共享环境中。
- 电缆未正确连接至设备。

技术支持



您可以通过点击**打印首选项**对话框中的**技术支持**,进入**技术支持**对话框。



■ Brother Solutions Center... (1)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)网站 (http://solutions.brother.com/)为您提供 Brother 产品的相关信息,包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新和设备的使用提示。

■原装耗材网站 ... (2)

通过点击此按钮,您可以访问 Brother 原装耗材网站,了解 Brother 原装耗材。

■ Brother CreativeCenter... (3)

通过点击此按钮,您可以访问 Brother 乐创空间网站,获取免费且简单易用的在线解决方案,以满足商务和家庭需求。

■ 检查设置 ... (4)

通过点击此按钮,您可以检查当前驱动程序设置。

■ 关于 ... (5)

通过点击此按钮,您可以查看打印机驱动文件和版本信息。

使用 BR-Script3 打印机驱动程序 (适用于 Windows[®] 的 PostScript[®] 3™ 语言仿真)

(如需获取更多信息,请参阅打印机驱动程序中的**帮助**文本。)

津意

- 若要使用 BR-Script3 打印机驱动程序,您必须使用随机光盘上的自定义安装来安装该驱动程序。
- •本部分的屏幕显示基于 Windows[®] XP 操作系统。不同的操作系统,计算机屏幕显示可能不同。

打印首选项

注意

您可以通过点击 Brother HL-4570CDW (HL-4150CDN) BR-Script3 属性对话框的常规选项卡中的**打印首选项 ...**,进入**打印首选项**对话框。

■布局选项卡

您可以通过设置**方向、双面打印、页序**和**每张纸打印的页数**等选项更改布局设置。



・方向

用于选择要打印文档的方向(纵向、横向或旋转横向)。

・双面打印

如果您想进行双面打印,请选中**短边翻转**或长边翻转。

・页序

用于指定文档打印的顺序。**从前向后**打印文档,则第 1 页将放在纸叠顶部,**从后向前** 打印文档,则第 1 页将放在纸叠底部。

・毎张纸打印的页数

每张纸打印的页数选项可以缩小纸张图像尺寸,将多个页面打印在同一张纸上。此外, 当您选择**小册子打印**时,会自动以小册子打印样式打印文档。

■纸张/质量选项卡

用于选择**纸张来源**和**颜色**。




・纸张来源

您可以选择自动选择、自动选择、纸盒 1、纸盒 2、多功能纸盒或手动进纸。

・颜色

用于选择如何打印彩色图形: **黑白**或**颜色**。

高级选项

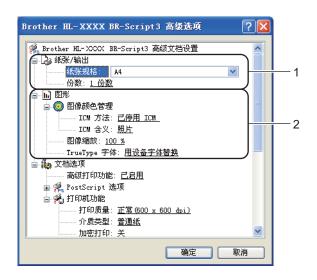

- **1** 设置**纸张规格**和**份数** (1)。
 - ■纸张规格

从下拉框中选择您正在使用的纸张的规格。

■份数

份数选项可以设置将要打印的份数。

- 2 设置图像颜色管理、图像缩放和 TrueType 字体 (2)。
 - ■图像颜色管理

指定如何打印彩色图形。

- 如果您不想启用**图像颜色管理**,请点击**已停用 ICM**。
- •如果您想在主机将文档发送至设备之前,在主机上计算彩色匹配率,请点击**主机系** 统处理的 ICM。
- 如果您想在设备上计算彩色匹配率,请点击**使用打印机校准处理的 ICM**。


■图像缩放

用于确定是否缩小或放大文档及相应的比例。

■ TrueType 字体

指定 TrueType 字体选项。点击**用设备字体替换**(默认值),使用相同的打印机字体打印包含 TrueType 字体的文档,这将加快打印速度,但是您可能会丢失一些打印机字体所不支持的特殊字符。点击**作为 Softfont 下载**,下载 TrueType 字体来替代打印机字体进行打印。

③ 您可以在打印机功能列表 (3) 中进行选择以更改各项设置:

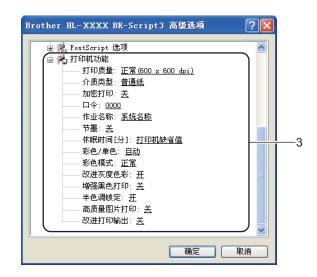

■打印质量

您可以选择以下打印质量设置:

- ・正常 (600x600 dpi)
 - 600×600 dpi。 Brother 建议您使用普通质量打印。使用高质量设置,打印速度将变慢。
- ・精细 (2400 dpi 级别)

2400 dpi 级别。最高质量的打印模式。打印照片等精细图像时,请使用该模式。因为打印数据比正常模式下的数据大得多,所以处理时间、数据传输时间和打印时间都较长。

净注意

根据您选择的打印质量设置,打印速度会有所不同。选择较高打印质量则耗时较长,而选择较低打印质量则耗时较短。

■介质类型

在本设备中可以使用以下类型的介质。选择您想使用的介质类型,以便获取最佳的打 印质量。

普通纸薄纸厚纸特厚纸铜版纸信封厚信封薄信封再生纸标签光面纸

注意

使用光面纸时,请选择**光面纸**。请每次仅在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。

■加密打印

加密打印可用于将受口令保护的文档发送到设备时对其进行加密。只有知道口令的用户才能够打印此类文档。因为文档在设备中加密,所以您必须使用设备的操作面板输入口令。加密文档必须拥有**口令**和**作业名称**。

(关于加密打印功能的详细信息,请参阅第70页上的打印安全数据。)

■口令

从下拉框中为发送到本设备的加密文档选择口令。

■作业名称

在下拉列表中为您的加密文档选择作业名称。

■节墨

使用此功能可以节省墨粉。当**节墨模式**设置为**开**时,打印输出效果较浅。此选项默认设置为**关**。

②注意

Brother 不建议您在**节墨**模式下打印照片或灰度图像。

■休眠时间[分]

当设备在一段时间内未接收到数据时,将进入休眠模式。设备在休眠模式中等同于电源关闭状态。当您选择**打印机默认值**时,定时器被设置为出厂默认休眠时间,您可以通过驱动程序或设备对其进行变更。当设备处于休眠模式时,液晶显示屏上显示Sleep(休眠),但是设备仍可以接收数据。接收打印文件、文档或按 **Go(开始)**键便可自动激活设备开始打印。

■彩色/黑白

您可以选择以下色彩模式设置:

自动

选择该模式时,设备将检测您的文档内容颜色。如果检测到彩色,将采用彩色打印; 如果未检测到彩色内容,将采用黑白打印。整体打印速度可能变慢。

彩色

选择该模式,将用彩色模式打印您的文档。

・黑白

选择该模式,使用黑白灰度级打印您的文档。

注意

- 有时文档看起来似乎是黑白文档,但是却包含彩色内容(例如:实际上通过颜色组合可以 形成灰色区域)。
- 打印彩色文档时,如果青色、品红色或黄色墨粉已用完,将无法完成打印作业。但是,只要有黑色墨粉,您便可以选择在**黑白**模式下重新开始打印作业。

■彩色模式

以下选项在颜色匹配模式下可用:

・正常

这是默认彩色模式。

・鲜艳

将所有元素的颜色都调整为更加鲜艳的颜色。

• 无

■改讲灰度色彩

您可以提高阴影区域的图像质量。

■増强黑色打印

如果无法正确打印黑色图形,请选择此设置。

■半色调锁定

禁止其他应用程序更改半色调设置。此选项默认设置为开。

■高质量图片打印

您可以获得高质量的图片打印效果。如果您将**高质量图片打印**设置为**开**,打印速度将变慢。

■改进打印输出

此功能可用于改进打印质量问题。

・减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。如果您仅打印几页文档,则无需选择此项设置。 Brother 建议您将打印机驱动程序中的**介质类型**设置更改为薄纸。

② 注意

此操作会降低设备定影过程的温度。

・改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此选项不足以改进定影效果,请将打印机驱动程序中的**介质类型**设置更改为厚纸。

注意

此操作会升高设备定影过程的温度。

端口选项卡

选择设备的连接端口或您正在使用的网络设备的路径。



打印机驱动程序功能 (适用于 Macintosh)

本设备支持 Mac OS X 10.4.11、 10.5.x 和 10.6.x。

②注意

这一部分的屏幕显示基于 Mac OS X 10.5.x 操作系统。 Macintosh 的屏幕显示可能因操作系统的版本不同而有所差异。

选择页面设置选项

1 从 Apple TextEdit 等应用程序中,点击**文件**,然后点击**页面设置**。确保在**格式**下拉菜单中选择 HL-XXXX (XXXX 为型号名称)。您可以更改**纸张大小、打印方向**和**缩放**设置,然后点击**好**。



- 2 从 Apple TextEdit 等应用程序中,点击**文件**,然后点击**打印**开始打印。
 - Mac OS X 10.4.11



■ Mac OS X 10.5.x 和 10.6.x


如需设置更多页面设置选项,请点击打印机下拉菜单旁边的提示三角形 (▼)。






选择打印选项

若要控制特殊打印功能,请在打印对话框中选择这些设置。关于可用选项的详细信息,请参阅以下选项说明。

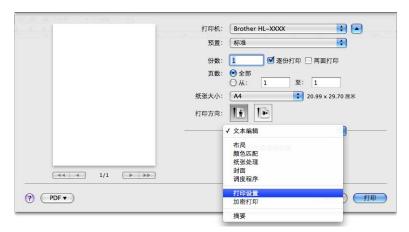

封面

您可以进行以下封面设置:

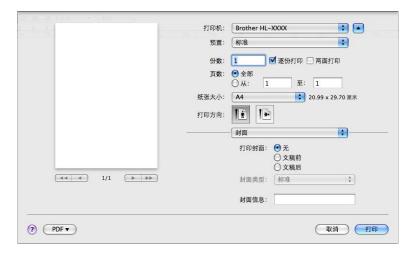

■打印封面

若要在文档中添加封面,请使用此功能。


■封面类型

用于选择封面模板。

■封面信息

若要在封面上添加封面信息,请在**封面信息**栏中输入文本。

布局

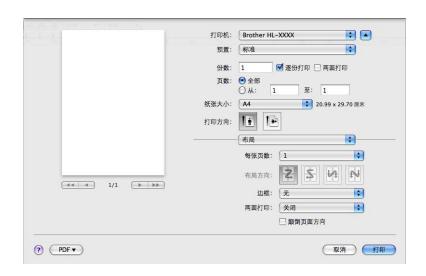

■毎张页数

用于选择纸张每一面上打印的页数。

■布局方向

指定每张页数的同时,您还可以指定布局方向。

■边框

若要添加边框,请使用此功能。

■两面打印

如果您想进行双面打印,请选择**长边装订**或**短边装订**。

- ■**颠倒页面方向**(仅适用于 Mac OS X 10.5.x 和 10.6.x) 选中**颠倒页面方向**复选框,将数据从上到下反转。
- ■水平翻转(仅适用于 Mac OS X 10.6.x) 选中水平翻转复选框,像从左至右翻转影像一样进行打印。

加密打印



加密打印:加密文档是指发送至设备时受口令保护的文档。只有知道口令的用户才能够打印此类文档。因为文档在本设备上受保护,所以若要打印文档,您必须使用操作面板输入口令。

如果您想创建加密打印作业,请选中**加密打印**复选框。输入用户名、作业名称和口令,然后点击**打印**。(关于加密打印功能的详细信息,请参阅第 70 页上的*打印安全数据*。)


沙注意

如果您想防止他人打印您的数据,请选中**加密打印**复选框。

打印设置

您可以在**打印设置**列表中进行选择以更改设置:

基本选项卡

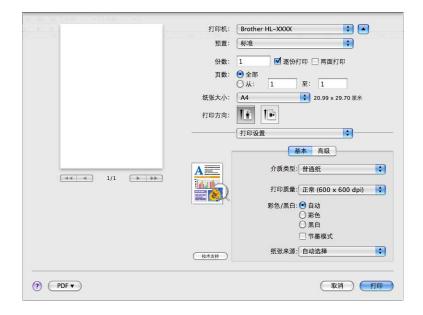

■介质类型

您可以将介质类型设置为以下任意一种:

- ・普通纸
- ・薄纸
- ・厚纸
- ・特厚纸
- ・铜版纸
- ・信封
- ・厚信封
- ・薄信封
- ・再生纸
- ・标签
- ・光面纸

注意

使用光面纸时,请选择**光面纸**。请每次仅在多功能纸盒中放入一张纸,以避免卡纸。

■打印质量

您可以选择以下打印质量设置:

・正常 (600 x 600 dpi)

600 dpi 级别。 Brother 建议您使用普通质量打印。使用高质量设置,打印速度将变慢。

・精细 (2400 dpi 级别)

2400 dpi 级别。最高质量的打印模式。打印照片等精细图像时,请使用该模式。因为打印数据比正常模式下的数据大得多,所以处理时间、数据传输时间和打印时间都将较长。

注意

根据您选择的打印质量设置,打印速度会有所不同。选择较高打印质量则耗时较长,而选择较低打印质量则耗时较短。

■彩色/黑白

您可以选择以下彩色 / 黑白设置:

・自动

选择该模式时,设备将检测您的文档内容颜色。如果检测到彩色,将采用彩色打印; 如果未检测到彩色内容,将采用黑白打印。整体打印速度可能变慢。

・彩色

选择该模式,将用彩色模式打印您的文档。

・黑白

选择该模式,使用黑白灰度级打印您的文档。该模式的打印处理速度比彩色模式下的 打印速度更快。如果您的文档包含彩色内容,选择黑白模式时将以 256 级灰度打印您 的文档。

|| 注意

- 有时文档看起来似乎是黑白文档,但是却包含彩色内容(例如:实际上通过颜色组合可以形成灰色区域)。
- 打印彩色文档时,如果青色、品红色或黄色墨粉已用完,将无法完成打印作业。但是,只要有黑色墨粉,您便可以选择在黑白模式下重新开始打印作业。

■节墨模式

使用此功能可以节省墨粉。当**节墨模式**设置为开时,打印输出效果较浅。此选项默认设置为**关**。

// 注意

Brother 不建议您在节墨模式下打印照片或灰度图像。

■纸张来源

您可以选择自动选择、纸盒 1、纸盒 2、多功能纸盒或手动。

■ **反转打印**(仅适用于 Mac OS X 10.4.11)

选中**反转打印**复选框,将数据旋转 180 度。

高级选项卡



■彩色模式

您可以更改以下彩色模式设置:

・正常

这是默认彩色模式。

・鲜艳

将所有元素的颜色都调整为更加鲜艳的颜色。

- 无
- ■增强黑色打印

如果无法正确打印黑色图形,请选择该设置。

■改进灰度色彩

选中**改进灰度色彩**复选框,可以改进阴影区域的图像质量。

■跳过空白页

如果选中**跳过空白页**,打印机驱动程序会自动检测空白页并且不打印空白页。

■改进打印输出 ...

此功能可用于改进打印质量问题。

・减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

如果您仅打印几页文档,则无需选择此项设置。 Brother 建议您将打印机驱动程序中的 **介质类型**设置更改为薄纸。

沙注意

此操作会降低设备定影过程的温度。

• 改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此选项不足以改进定影效果, 请将打印机驱动程序中的**介质类型**设置更改为厚纸。

注意

此操作会升高设备定影过程的温度。

■休眠时间

当设备在一段时间内未接收到数据时,将进入休眠模式。设备在休眠模式中等同于电源关闭状态。当您选择**打印机默认值**时,定时器被设置为出厂默认休眠时间,您可以通过驱动程序或设备对其进行变更。如果您想更改休眠时间,请选择**手动**,然后在驱动程序的文本框中输入时间。


当设备处于休眠模式时,液晶显示屏上显示 Sleep (休眠),但是设备仍可以接收数据。接收打印文件、文档或按 **Go (开始)**键便可自动激活设备开始打印。

手动双面打印

- Mac OS X 10.4.11
 - 选择纸张处理。
 - 2 在页面顺序中选择倒序(适用于多功能纸盒)或正常(适用于纸盒 1 和纸盒 2)。选择偶数页面,然后点击打印。



- ③ 以空白面朝上(适用于多功能纸盒)或朝下(适用于纸盒1和纸盒2)的方式将已打印过的纸张重新装入纸盒。
- 4 在页面顺序中选择正常。选择奇数页面,然后点击打印。
- Mac OS X 10.5.x 和 10.6.x
 - **1** 选择**纸张处理**。
 - 2 在页面顺序中选择倒序(适用于多功能纸盒)或正常(适用于纸盒1和纸盒2)。在打印页数中选择仅偶数页,然后点击打印。

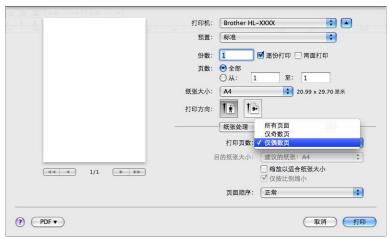

- ③ 以空白面朝上(适用于多功能纸盒)或朝下(适用于纸盒 1 和纸盒 2)的方式将已打印过的纸张重新装入纸盒。
- 4 在页面顺序中选择正常。在打印页数中选择仅奇数页,然后点击打印。

自动双面打印


- Mac OS X 10.4.11
 - **1** 选择**布局**。
 - **2** 在**两面打印**中选择**长边装订**或**短边装订**。




- 3 选择纸张处理。
- 4 选择**所有页面**,然后点击**打印**。



- Mac OS X 10.5.x 和 10.6.x
 - **1** 选择**布局**。
 - 2 在两面打印中选择长边装订或短边装订。将自动选中两面打印复选框。

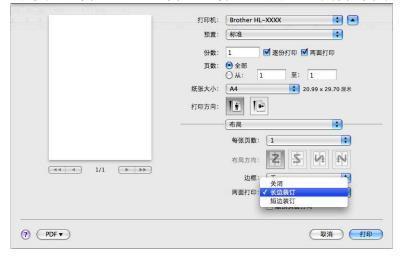

- 3 选择纸张处理。
- **4** 在**打印页数**中选择**所有页面**,然后点击**打印**。您可以进行双面打印。

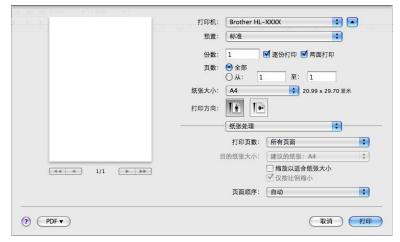

状态监视器

报告打印过程中的设备状态(设备可能出现的任何错误)。若要启动状态监控器,请遵循以下步骤进行操作:

- Mac OS X 10.4.11
 - <u>●</u> 运行**打印机设置实用程序**(在**转到**菜单中选择**应用程序、实用程序)**,然后选择设备。
 - 2 点击**实用程序**,状态监控器将启动。
- Mac OS X 10.5.x
 - **1** 运行**系统偏好设置**,选择**打印与传真**,然后选择设备。
 - **2** 点击**打开打印列队 ...**,然后点击**实用程序**。状态监控器将启动。
- Mac OS X 10.6.x
 - **1** 运行**系统偏好设置**,选择**打印与传真**,然后选择设备。
 - ② 点击打开打印列队 ..., 然后点击打印机设置。选择实用程序选项卡, 然后点击打开打印机实用程序。状态监控器将启动。

卸载打印机驱动程序

您可以遵循下列步骤卸载已安装的打印机驱动程序。

注意

- 如果您使用 Windows **添加打印机** 功能安装打印机驱动程序,则此步骤不可用。
- 卸载完成后, Brother 建议您重新启动计算机以删除在卸载过程中使用的文件。

适用于 Windows® 的打印机驱动程序

- 1 点击**开始**按钮,点击**所有程序**¹、 Brother,然后选择设备名称。
- 2 点击卸载。
- 3 请遵循屏幕提示执行操作。

适用于 Macintosh 的打印机驱动程序

Mac OS X 10.4.11

- 1 以 "Administrator" (管理员)身份登录。
- ② 运行打印机设置实用程序(从转到菜单中选择应用程序、实用程序),然后选择您想删除的打印机并点击删除按钮。

Mac OS X 10.5.x 和 10.6.x

- 1 以 "Administrator" (管理员)身份登录。
- 2 在苹果菜单中选择系统偏好设置。点击打印与传真,然后选择您想删除的打印机,点击-按钮将其删除。
- **3** 点击**确定** ¹。
- 1 对于 Mac OS X 10.6.x 用户,此处为**删除打印机**

¹ 对于 Windows[®] 2000 用户,此处为**程序**

- 2

软件

网络软件

关于网络实用程序软件的详细信息,请参阅*网络使用说明书*中的*第1章*。

操作面板

操作面板

本设备的操作面板上有 1 个背光液晶显示屏 (LCD)、7 个按钮和 2 个发光二极管 (LED) 指示灯。液晶显示屏分两行显示,每行 16 个字符,并且可以最大调节至垂直角度。您可以向上或向下调整液晶显示屏显示角度。



此插图基于 HL-4570CDW 机型。

按钮

可以通过以下 7 个按钮进行设备基本操作和更改打印机各项设置: Go (开始)、Cancel (取消)、Secure (安全)、+、-、Back (返回)、OK (确定)。

按钮	操作
Go(开始)	清除错误信息。
	暂停和继续打印。
	切换到重印模式。
Cancel(取消)	停止并取消正在进行的打印作业。
	退出操作面板菜单、重印菜单、安全打印菜单或直接打印菜单。
Secure (安全)	选择安全打印菜单。
+	向后滚动菜单和可用选项。
	输入数字和增大数字。
-	向前滚动菜单和可用选项。
	输入数字和减小数字。
Back(返回)	返回上一级菜单。
OK (确定)	选择操作面板菜单。
	启用选定的菜单和设置。

Go(开始)

按 Go(开始)键可以暂停打印。再次按 Go(开始)键则重新开始打印作业。暂停期间,设备脱机。

只有当液晶显示屏显示最下一级菜单选项时,按 **Go(开始)**键一次即可设定此选项,液晶显示屏将显示 Accepted (接受)。然后设备自动返回准备就绪状态。

如果设备内存中有剩余数据,按 Go(开始)键将打印剩余数据。

按 **Go(开始)**键可以清除某些错误提示。请遵循操作面板提示或参阅第 141 页上的 故障排 除清除所有其他错误。

按住 Go(开始)键约 4 秒钟可切换至重印模式。(详细信息请参阅第 69 页上的重印文档。)

注意

- 已选定选项以"*"号显示,以便您浏览液晶显示屏时轻松查看当前设置。
- 当设备处于暂停模式并且您不想打印剩余数据时,请按 Cancel (取消)键。取消作业后, 设备返回准备就绪状态。

Cancel(取消)

按 Cancel (取消) 键可取消正在进行的数据处理或数据打印。液晶显示屏上显示 Cancel printing. (取消打印。),直到作业被取消。若要删除所有作业,请按住 Cancel (取消) 键约 4 秒钟,直至液晶显示屏上显示 Job Cancel (All) (取消任务(全部)),然后松开。

取消作业后,设备返回准备就绪状态。

按 Cancel (取消)键可以退出操作面板菜单并返回准备就绪状态。

Secure(安全)

如果您想打印受密码保护的安全数据,请按 **Secure (安全)**键。详细信息,请参见第 70 页上的*打印安全数据*。

+ 或 - 键

浏览液晶显示屏上的菜单

设备处于准备就绪状态时按 + 或 - 键,使设备脱机,同时液晶显示屏上将显示操作面板菜单。按相应键滚动显示菜单和选项,直至出现所需设置。

输入数字

可以通过两种方式输入数字:按 + 或 - 键向上或向下逐个数字显示;按住 + 或 - 键快速滚动。出现您需要的数字时,按 OK (确定)键。

Back (返回)

设备处于准备就绪状态时按 Back (返回)键,使设备脱机,液晶显示屏上将显示操作面板菜单。

按 Back(返回)键可从当前菜单返回至上一级菜单。

在设置数字时按 Back (返回)键可以选择前一个数字。

选择一项设置但其尚未显示 "*" 号 (未按下 **OK (确定)**键)时,按 **Back (返回)**键即可返回上一级菜单,且原有设置保持不变。

OK (确定)

设备处于准备就绪状态时按 OK (确定)键,使设备脱机,液晶显示屏上将显示操作面板菜单。按 OK (确定)键可选择显示的菜单或选项。更改设置后,液晶显示屏上显示 Accepted (接受),然后设备返回上一级菜单。

注意

已选定选项以"*"号显示,以便您浏览液晶显示屏时轻松查看当前设置。

3

指示灯

指示灯用于显示设备状态。

数据指示灯(绿色)

指示灯显示	含义
常亮	设备内存中有数据。
闪烁	正在接收或处理数据。
熄灭	内存中没有剩余数据。

错误指示灯 (橙色)

指示灯显示	含义
闪烁	设备出现故障。
熄灭	设备正常。

液晶显示屏

液晶显示屏显示当前设备状态。使用操作面板上的按钮时,液晶显示屏上的信息显示会变化。 出现故障时,液晶显示屏上会显示错误信息、维修信息或服务电话信息,提示您需要采取相 应措施。 (关于显示信息的详细说明,请参阅第 142 页上的*液晶显示屏上的错误信息*。)

背景灯

灯	含义
熄灭	设备关闭或处于休眠状态。
绿色 (常规、故障、设置)	打印准备就绪
	正在打印
	正在预热
	设备出现故障。
	选择菜单 (操作面板菜单、重印菜单或直接打印菜单)
	正在取消作业
	暂停

液晶显示屏信息

液晶显示屏上的信息显示正常操作下设备的当前状态。



(准备就绪)

■和□标记表示各个墨粉盒的状态: 黑色 (K)、黄色 (Y)、品红色 (M) 和青色 (C) (□表示闪烁)。标记闪烁□时,表示对应墨粉盒寿命将结束。当需要更换墨粉盒时,相对应的■标记将消失。

黎标记表示无线信号强度,共分为四个等级:,表示无信号,。表示弱,◎表示中,◎表示强。)
(仅适用于 HL-4570CDW)

如下所示,发生故障时,液晶显示屏上首先在第一行显示故障类型信息。 第二行上的信息提示您如何清除故障。

Cover is Open Close the Front

(盖子被打开)

(请合上前盖)

设备状态信息

下表显示正常操作下的设备状态信息:

设备状态信息	含义
Cooling Down(正在冷却)	设备正在冷却。
Job Cancel (取消作业)	正在取消作业。
Job Cancel (All) (取消作业(全部))	
Ignore Data (忽略数据)	设备正在使用 PS 驱动程序忽略处理数据。
Pause (暂停)	设备已经暂停操作。按 Go (开始) 键重启设备。
Please Wait (请等待)	设备正在预热。 设备正在进行校准。
Printing(正在打印)	正在打印。
Ready (准备就绪)	打印准备就绪。
Sleep(休眠)	处于休眠模式 (节能模式),等同于电源关闭状态。
Deep Sleep(深度休眠) ¹	处于深度休眠模式(比休眠模式的耗电量更低),等同于电源关闭状态。处于休眠模式时,如果设备在一段时间内没有接收到任何数据,将自动进入深度休眠模式。

^{1 (}仅 HL-4570CDW) 启用无线网络时,本设备不会进入深度休眠模式。如需禁用无线网络,请将 WLAN Enable (启用无线网络)设置更改为 Off (关)。(请参阅第 78 页上的 网络 (适用于 HL-4570CDW 用户)。)

重印文档

重印上次打印作业

无需再次从计算机发送上次打印作业的数据即可进行重印。

注意

- 安全功能锁 2.0 开启时,重印功能不可用。关于安全功能锁 2.0 的详细信息,请参阅*网络 使用说明书*中的*第 6 章*。
- 如果设备内存不足以致无法后台处理打印作业数据,则无法打印文档。
- 如果操作面板上 30 秒钟内没有执行任何操作,则液晶显示屏将自动退出 Reprint (重印) 设置。
- 关于打印机驱动程序设置的详细信息,请参阅第 35 页上的高级选项卡。
- 关闭电源开关后,上次的打印作业数据将被删除。

如何重印上次打印作业

注意

如果您使用随设备附带的 Windows[®] 打印机驱动程序,则打印机驱动程序中的**使用重印**设置将优先于使用操作面板设定的设置。(详细信息请参阅第 38 页上的*使用重印*。)

- ① 使用操作面板上的按钮进入 General Setup (常规设置)菜单,确保 Reprint (重印)设置为 On (开)。
- ② 按住 Go(开始)键约 4 秒钟,然后松开。确保液晶显示屏上显示 Reprint (重印)。
- 3 按 + 或 键选择 Print (打印), 然后按 OK (确定)键。
- 4 按 + 键输入所需份数。可以在 1 至 999 之间选择 Copies (份数)。
- <mark>5</mark> 按 OK (**确定**) 或 Go (**开始**) 键。

打印安全数据

安全数据

安全文档受密码保护,只有知道密码的人员才可以打印此类文档。发送打印时,设备不打印文档。必须通过设备操作面板(需要密码)打印此类文档。完成打印后安全数据即被删除。当后台数据处理区已满时,液晶显示屏上显示 Out of Memory(内存已满)。此时,请按Cancel(取消)键返回准备就绪状态。

若要删除经过后台处理的数据,您可以使用操作面板或网络基本管理应用程序执行此操作。

注意

- 设备关闭时,安全数据将被删除。
- 如果操作面板上 30 秒钟内没有执行任何操作,则液晶显示屏将自动退出安全打印设置。
- 关于打印机驱动程序设置和如何创建安全数据的详细信息,请参阅第36页上的*加密打印*(适用于 Windows[®] 打印机驱动程序)、第44页上的*高级选项*(适用于 Windows[®] BR-Script 打印机驱动程序)或第52页上的*加密打印*(适用于 Macintosh 打印机驱动程序)。

如何打印安全数据

- 1 按 Secure (安全)键。
- 按 + 或 键选择用户名,然后按 OK (确定)键。
- 3 按 + 或 键选择作业,然后按 OK (确定)键。
- 4 按 + 或 键输入密码,然后按 OK (确定)键。
- 5 按 + 或 键选择 Print (打印), 然后按 OK (确定)键。
- 6 按+或-键输入所需份数。
- → 按 OK (确定)或 Go (开始)键。

如何进入菜单模式

- 1 按任意功能键 (+, -, OK (确定)或 Back (返回)) 使设备脱机。
- 2 按+或-键滚动显示各级别菜单以选择所需选项。
- ③ 液晶显示屏上出现所需选项时,按 OK (确定)键。 液晶显示屏上会显示下一级菜单。
- 4 按 + 或 键滚动到下一个菜单选项。
- 5 按 OK (确定)或 Go (开始)键。 完成选项设定时,液晶显示屏上会显示接受。

菜单表

共设有8个菜单。关于各菜单中可用选项的详细信息,请参照下表:

如果操作面板上 30 秒钟内没有执行任何操作,则液晶显示屏将自动返回 Ready (准备就绪)状态。

注意

纸盒的操作面板液晶显示屏名称如下:

• 标准纸盒: Tray1 (纸盒 1)

• 多功能纸盒: MP (多功能纸盒)

• 可选配低位纸盒: Tray2 (纸盒 2)

设备信息

子菜单	菜单选项	选项	说明
Print Settings (打印设置)			打印打印机设置页。
Print NetSetting (打印网络设置)			打印网络配置列表。
Print WLANReport (打印无线网络报告)			打印无线局域网连接性诊断结果。
(仅适用于 HL-4570CDW)			
Test Print (打印测试页)			打印测试页。
Demo Print (演示打印)			打印演示页。
Drum Dot Print (硒鼓斑点打印)			打印硒鼓斑点检查表。
Print Font(打印字体)	HP LaserJet		打印字体列表与 HP LaserJet 样本。
	BR-Script 3		打印字体列表与 BR-Script 样本。
Serial No .(序列号)			显示设备序列号。
Version (版本)	Main Version(主版本)		显示主固件版本。
	Sub Version(子版本)		显示子固件版本。
	RAM Size (RAM 大小)		显示设备的内存大小。
Page Count (页面计数)	Total (总计)		显示当前已打印的总页数。
	Color(彩色)		显示当前彩色打印的总页数。
	Monochrome (黑白)		显示当前黑白打印的总页数。

出厂默认设置以粗体显示并带有"*"号。

设备信息(继续)

子菜单	菜单选项	选项	说明
Image Count (图像计数)	Black(K) (黑色)		显示黑色打印的图像数量。
	Cyan (C) (青色)		显示青色打印的图像数量。
	Magenta(M) (品红色)		显示品红色打印的图像数量。
	Yellow(Y)(黄色)		显示黄色打印的图像数量。
Drum Count (硒鼓计数)			显示当前硒鼓单元打印的总页数。
Parts Life(零件寿命)	Drum Life(硒鼓寿命)		显示硒鼓单元的剩余寿命。
	Belt Life(转印带寿命)		显示转印带单元的剩余寿命。
	PF KitMP Life (多功能进纸器寿命)		显示多功能进纸器的剩余打印页数。
	PF Kit1 Life (进纸器 1 寿命)		显示进纸器 1 的剩余打印页数。
	PF Kit2 Life (进纸器 2 寿命)		显示进纸器 2 的剩余打印页数。
	Fuser Life (定影单元寿命)		显示定影单元的剩余打印页数。
	Laser Life (激光单元寿命)		显示激光单元的剩余打印页数。
Reset Parts Life	Drum Unit (硒鼓单元)		重置硒鼓单元寿命。更换硒鼓单元时显示。
(重置零件寿命) (仅当硒鼓单元或转印带单元已 超过其额定寿命时显示。)	Belt Unit (转印带单元)		重置转印带单元寿命。更换转印带单元时显 示。

出厂默认设置以粗体显示并带有"*"号。

纸盒

子菜单	选项	说明
Tray Use (使用纸盒)	Auto(自动)*/MP Only(仅多功能纸盒)/ Trayl Only(仅纸盒1)/ Tray2 Only(仅纸盒2)	选择您需要的纸盒。
Manual Feed (手动进纸)	Off (关)* /On (开)	选择是否手动进纸。
Priority (优先级)	(未安装纸盒 2 时) MP>T1 (多功能纸盒 > 纸盒 1)*/ T1>MP (纸盒 1 > 多功能纸盒) (已安装纸盒 2 时) MP>T1>T2 (多功能纸盒 > 纸盒 1 > 纸盒 2)*/ MP>T2>T1 (多功能纸盒 > 纸盒 2 > 纸盒 1)/ T1>T2>MP (纸盒 1 > 纸盒 2 > 多功能纸盒)/ T2>T1>MP (纸盒 2 > 纸盒 1 > 多功能纸盒)/ T1>T2(纸盒 1 > 纸盒 2)/ T2>T1(纸盒 2 > 纸盒 1)/ T1>MP>T2 (纸盒 1 > 多功能纸盒 > 纸盒 2)/ T2>MP>T1 (纸盒 2 > 纸盒 1)/ T1>MP>T2 (纸盒 1 > 多功能纸盒 > 纸盒 2)/ T2>MP>T1 (纸盒 2 > 多功能纸盒 > 纸盒 1)/	在 Tray Use(使用纸盒)中选择Auto(自动)时:选择设备使用包含相同尺寸纸张纸盒的顺序。
MP First (多功能纸盒优先) Off (羊)* /on (开)	选择是否优先从多功能纸盒进纸。

纸盒 (继续)

选项	说明
Off(关)*/On(Long Bind)(开(长边装订))	选择是否自动进行双面打印。
Any (任意)*/Letter/Legal/A4	选择装入多功能纸盒中的纸张大小。
Any (任意)*/Letter/Legal/A4	选择放入标准纸盒中的纸张大小。
Any (任意)*/Letter/Legal/A4	选择装入可选配低位纸盒的纸张大小。
	Off (关)*/On(Long Bind)(开(长边装订)) On(Short Bind)(开(短边装订)) Any(任意)*/Letter/Legal/A4 Any(任意)*/Letter/Legal/A4

出厂默认设置以粗体显示并带有 "*" 号。

常规设置

子菜单	菜单选项	选项	说明
Local Language (语言)		English (英语)*/ Français (法语)	将液晶显示屏的显示语言更改为 您所在国家的语言。
Ecology	Sleep Time(休眠时间)	0/1/2 /3*/ 4/5Min (分钟)	设置恢复节能模式的时间。
(环保)	Toner Save(省墨功能)	Off (关)*/On (开)	增加墨粉盒的可打印页数。
Panel Control (面板控制)	Button Repeat (按钮重复)	0.1* /0.4/0.6/0.8/1.0/ 1.4/1.8/2.0 Sec(秒)	按+或-键时,设置液晶显示屏信息的更改时间。
	Message Scroll (信息滚动)	Level 1(级别1)*/Level 2 (级别2)/Level 10(级别 10)	以秒为单位,设置液晶显示屏信息在液晶显示屏上滚动显示的时间。可设置在1级(0.2秒)至10级(2.0秒)范围内。
	LCD Contrast (液晶屏对比度)	-00#00+	调整液晶显示屏的对比度。
	Auto Online (自动联机)	On (开)* /Off(关)	将设备设置为自动返回准备就绪 状态模式。
Setting Lock (设置锁定)		Off (关)* /on (开)	使用密码将面板锁定设置设为 On(开)或 Off(关)。
Reprint (重印)		Off (关)* /On (开)	将重印设置设为 On (开)或 Off (关)。
Interface(接口)	Select(选择)	Auto(自动)*/USB/Network	选择您使用的接口。
		(网络)	如果选择 Auto(自动),设备会自动将接口更改为 USB 或以太网,具体取决于接收数据的接口。
	Auto IF Time (自动 IF 时间)	1/2/3/4/ 5* /99 (Sec (秒))	需要设置自动选择接口的超时时 间。
	Input Buffer (输入缓冲区)	Level (级别) 1/2/3/ 4*/ 7	增大或减小输入缓冲区的容量。
出厂默认设置以粗体		•	

打印菜单

子菜单	菜单选项	选项	说明
Emulation		Auto(自动)*/HP LaserJet/	选择您使用的仿真模式。
(仿真语言)		BR-Script 3	如果选择 Auto (自动),设备可自动 更改仿真模式。
			如果选择 Auto(自动)以外的其他 选项,将固定为所选仿真模式。
Auto Continue (自动继续)		Off (关)* /on (开)	选择是否自动清除故障。
Output Color (输出颜色)		Auto (自动)*/Color (彩色)/ Mono (黑白)	设置输出颜色。
Media Type (介质类型)		Plain Paper(普通纸)*/ Thick Paper(厚纸)/ Thicker Paper(较厚纸)/ Thin Paper(薄纸)/ Recycled Paper(再生纸)/ Bond Paper(铜版纸)/ Envelopes(信封)/ Env. Thick(厚信封)/ Env. Thin(薄信封)/ Hagaki/Label(标签)/ Glossy Paper(光面纸)	设置纸张类型。
Paper(纸张)		Letter/Legal/A4*/ Executive/Com-10/DL/ JIS B5/B5/A5/A5 L/ JIS B6/B6/A6/Monarch/ C5/Folio/DL L/Hagaki	设置纸张尺寸。
Copies (份数)		1* /2/999	设置打印页数。
Orientation (方向)		Portrait (纵向)*/ Landscape (横向)	本设备可以横向打印或纵向打印。
Print Position (打印位置)	X Offset (X 偏移)	-500/-499/ 0 */499/ 500Dots(点)	分辨率为 300 dpi 时,在 -500(左)至 +500(右)点的范围内水平移动打印起始位置(页面左上角)。
	Y Offset (Y 偏移)	-500/-499/ 0* /499/ 500Dots(点)	分辨率为 300 dpi 时,在 -500 (上)至 +500 (下)点的范围内垂直移动打
			印起始位置(页面左上角)。

出厂默认设置以粗体显示并带有"*"号。

打印菜单(继续)

子菜单	菜单选项	选项	说明
HP LaserJet	Font No.(字体序号)	I000/ I059* /I071	
	Font Pitch(字体间距)	0.44/10*/99.99	
	Font Point(字体大小)	4.00/12*/999.75	
	Symbol Set(符号集)	PC-8*	设置符号集或字符集。
	Table Print (表格打印)		打印代码表。 如果液晶显示屏上显示
			Change Emulation (更改仿真语言), 请选择 Print Menu (打印菜单)的 Emulation (仿真语言)中的
			Auto(自动)或 HP LaserJet。 (请参阅第75页。)
	Auto LF(自动 LF)	Off (关)* /On (开)	开: CR→CR+LF; 关: CR→CR
	Auto CR(自动CR)	Off (关)* /on (开)	开: LF→LF+CR、FF→FF+CR 或 VT→VT+CR
			关: LF→LF、FF→FF或VT→VT
	Auto WRAP(自动 WRAP)	Off (关)*/ on (开)	选择打印到纸张右侧边缘时是否回车 换行。
	Auto SKIP(自动 SKIP)	On (开)*/off (关)	选择打印到纸张底部边缘时是否回车 换行。
	Left Margin (左边距)	##	分辨率为 10 cpi 时,将左侧页边距的 刻度设置在 0-70 之间。
	Right Margin (右边距)	##	分辨率为 10 cpi 时,将右侧页边距的刻度设置在 10-80 之间。
	Top Margin (上边距)	# . # #	将上端页边距设置为: 0、0.33、0.5、1.0、1.5 或 2.0 英寸。默认设置为0.5 英寸。
	Bottom Margin (下边距)	# . # #	将下端页边距设置为: 0、0.33、0.5、1.0、1.5 或 2.0 英寸。默认设置为0.5 英寸。
	Lines(行)	###	为每页的第 5-128 行标注行数。
BR-Script 3	Error Print (错误打印)	On (开)*/Off (关)	
	CAPT	Off (关)*/on (开)	

出)默认设置以粗体显示开带有"*"号

网络(适用于 HL-4150CDN 用户)

子菜单	菜单选项	选项	说明
TCP/IP	Boot Method (引导方式)	Auto (自动)*/ Static (静态)/RARP/ BOOTP/DHCP	选择最符合您要求的 IP 方式。
	IP Address (IP 地址)	###.##.##.## (000.000.000.000)* ¹	输入 IP 地址。
	Subnet Mask (子网掩码)	###.##.##.## (000.000.000.000)* 1	输入子网掩码。
	Gateway(网关)	###.##.##.## (000.000.000.000)* ¹	输入网关地址。
	IP Boot Tries (尝试 IP 启动)	0/1/2/ 3* /32767	当 Boot Method(引导方式)允许自动 IP 设置时,指定设置尝试的次数。
	APIPA	On (开)*/Off(关)	自动在链路本地地址范围内分配 IP 地址。 ¹
	IPv6	Off (关)*/ On (开)	设置是否使用 IPv6 协议。
Ethernet(以太网)		Auto (自动)*/ 100B-FD/100B-HD/ 10B-FD/10B-HD	选择以太网链接模式。
Status (状态)		Active 100B-FD (可用 100B-FD)/ Active 100B-HD)/ Active 10B-FD (可用 10B-FD)/ Active 10B-HD (可用 10B-HD)/ Inactive(不可用)	显示以太网链接状态。
MAC Address (MAC 地址)			显示设备的 MAC 地址。
Network Reset (网络重置)	将内部打印服务器的	<u></u> 所有网络设置恢复为出厂默认	值。

出厂默认设置以粗体显示并带有"*"号。

^{1 ###} 表示 000 至 255 范围内的数字。与网络连接时,如果设备的"引导方式"设置为 "Auto" (自动),则设备将尝试通过 DHCP 或 BOOTP 等引导服务器自动设置 IP 地址和子网掩码。如果找不到引导服务器,将分配一个 APIPA IP 地址,如 169. 254. [001-254].[000-255]。如果设备的"引导方式"设置为"Static"(静态),则需要您通过设备的操作面板手动输入 IP 地址。

网络 (适用于 HL-4570CDW 用户)

子菜单 1	子菜单 2	菜单选项	选项	说明
Wired LAN (有线局域网)	TCP/IP	Boot Method (引导方式)	Auto (自动)*/Static (静态)/ RARP/BOOTP/DHCP	选择最符合您要求的 IP 方式。
		IP Address (IP 地址)	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	输入 IP 地址。
		Subnet Mask (子网掩码)	###.###.###.## (000.000.000.000)* ¹	输入子网掩码。
		Gateway(网关)	###.###.###.## (000.000.000.000)* ¹	输入网关地址。
		IP Boot Tries (尝试 IP 启动)	0/1/2/ 3* /32767	当 Boot Method(引导方式) 允许自动 IP 设置时,指定设 置尝试的次数。
		APIPA	On (开)*/Off(关)	自动在链路本地地址范围内 分配 IP 地址。 ¹
		IPv6	Off (关)* /On (开)	设置是否使用 IPv6 协议。
	Ethernet (以太网)		Auto (自动)*/ 100B-FD/100B-HD/ 10B-FD/10B-HD	选择以太网链接模式。
	Wired Status (有线状态)		Active 100B-FD (可用 100B-FD)/ Active 100B-HD (可用 100B-HD)/ Active 10B-FD (可用 10B-FD)/ Active 10B-HD (可用 10B-HD)/ Inactive(不可用)/ Wired OFF(关闭有线网络)	显示以太网链接状态。
	MAC Address (MAC 地址)			显示设备的 MAC 地址。
	Set to Default (设为默认值)	将内部打印服务器的	内有线网络设置恢复为出厂默认值	
	Wired Enable (启用有线网络)		On (开)*/off(关)	选择以太网链接模式。

出厂默认设置以粗体显示并带有"*"号。

网络(适用于 HL-4570CDW 用户)(继续)

子菜单 1	子菜单 2	菜单选项	选项	说明
WLAN (无线局域网)	TCP/IP	Boot Method (引导方式)	Auto (自动)*/Static (静态)/ RARP/BOOTP/DHCP	选择最符合您要求的 IP 方式。
		IP Address (IP 地址)	###.##.##.## (000.000.000.000)* ¹	输入 IP 地址。
		Subnet Mask (子网掩码)	###.###.###.## (000.000.000.000)* ¹	输入子网掩码。
		Gateway(网关)	###.##.##.## (000.000.000.000)* ¹	输入网关地址。
		IP Boot Tries (尝试 IP 启动)	0/1/2/ 3* /32767	当 Boot Method(引导方式) 允许自动 IP 设置时,指定设 置尝试的次数。
		APIPA	On (开)*/Off(关)	自动在链路本地地址范围内 分配 IP 地址。 ¹
		IPv6	Off (关)* /On (开)	启用或禁用 IPv6 协议。
	Setup Wizard (设置向导)			使用设置向导配置无线网络 设置。
	WPS/AOSS			使用 WPS 或 AOSS™ 方式配 置无线网络设置。
	WPS w/PIN Code (有 PIN 密码的 WPS)			使用有 PIN 密码的 WPS 配置 无线网络设置。
	WLAN Status	Status (状态)		显示无线以太网链接状态。
	(无线网络状态) (仅当 WLAN	Signal (信号)		当 Status (状态)可用时, 显示信号情况。
	Enable (启用无 线网络)为 On (开)时显示。)	Channel (信道)		当 Status (状态)可用时, 显示使用中的信道。
	()1) 13 3 2 3 1 0	Speed (速度)		当 Status (状态)可用时, 显示连接速度。
		SSID		显示 SSID [ASCII 值只能包含 32 个数字或字符: 0-9、 a-z 和 A-Z]
		Comm. Mode (通信模式)	Ad-hoc*/Infrastructure (基础架构)	显示当前通信模式。
	MAC Address (MAC 地址)			显示设备的 MAC 地址。
	Set to Default (设为默认值)	将内部打印服务器的		
	WLAN Enable (启用无线网络)		Off (关)*/on (开)	打开或关闭无线接口。
Network Reset (网络重置)	将内部打印服务器	的所有网络设置恢复	为出厂默认值。	
出厂默认设	置以粗体显示并带	有"*"号。		

^{1 ###} 表示 000 至 255 范围内的数字。与网络连接时,如果设备的"引导方式"设置为"Auto(自动)",则设备将尝试通过 DHCP 或 BOOTP 等引导服务器自动设置 IP 地址和子网掩码。如果找不到引导服务器,将分配一个 APIPA IP 地址,如 169. 254. [001-254].[000-255]。如果设备的"引导方式"设置为"Static(静态)",则需要您通过设备的操作面板手动输入 IP 地址。

重置菜单

显示屏显示	说明		
Network (网络)	将内部打印服务器的所有网络设置恢复为出厂默认值。		
Reset Printer (重置打印机)	通过操作面板按钮重置设备,并将所有打印机设置(包括命令设置)恢复为先前所作的设置。		
Factory Reset (出厂设置)	重置设备,并将打印机设置(包括命令设置)恢复为出厂默认设置。		
出厂默认设置以粗体显示并带有"*"号。			

色彩校正

子菜单	菜单选项	选项	说明
Frequency (频率)		Normal (正常)*/Low(低)/Off(关)	设置进行自动色彩校正的时间间隔。
ColorCalibration (色彩校准)	Calibrate(校准)		进行色彩校准。(请参阅第 83 页上的 <i>色彩校准</i> 。)
	Reset(重置)		将校准参数恢复为默认设置。 (请参阅第83页上的 <i>色彩校准</i> 。)
Auto Regist. (自动配准)	Registration (配准)		自动调整各种色彩的打印位置。 (请参阅第84页上的 <i>自动配准</i> 。)
Manual Regist. (手动配准)	Print Chart (打印图表)		打印图表,手动检查色彩配准的情况。(请参阅第 84 页上的 <i>手动配准</i> 。)
	Set Registration (设置配准)	1 Magenta Left (1品红色 左) 2 Cyan Left (2 青色 左) 3 Yellow Left (3 黄色 左) 4 Magenta Center (4品红色 中) 5 Cyan Center (5 青色 中) 6 Yellow Center (6 黄色 中) 7 Magenta Right (7品红色 右) 8 Cyan Right (8青色 右) 9 Yellow Right (9 黄色 右)	通过 Print Chart (打印图表) 在已打印的图表上输入校正值。 (请参阅第84页上的 <i>手动配准</i> 。)

出厂默认设置以粗体显示并带有 "*" 号。

直接打印

子菜单	菜单选项	选项	说明
Paper Size(纸张尺寸)		Letter/Legal/A4*/	设置直接打印的纸张尺寸。
		Executive/JIS B5/B5/	
		A5/A5 L/JIS B6/B6/A6/	
		Folio/16K(195x270mm)/	
		16K(184x260mm)/	
		16K(197x273mm)	
出厂默认设置以粗体显示			·

直接打印(继续)

子菜单	菜单选项	选项	说明
Media Type(介质类型)		Plain Paper (普通纸)*/	设置直接打印的纸张类型。
		Thick Paper(厚纸)/	
		Thicker Paper(较厚纸)/	
		Thin Paper(薄纸)/	
		Recycled Paper(再生纸)/	
		Bond Paper (铜版纸)/	
		Glossy Paper(光面纸)	
Multiple Page(多页)		lin1(正常)*/ 2in1(每页2版)/	若要在一张纸上打印多个页面或
		4in1 (每页 4 版)/9in1 (每页 9 版)/	将一个页面打印在多张纸上,请
		16in1 (每页 16 版)/25in1 (每页 25 版)/	设置此打印模式。
		1 in 2x2 pages (2×2页1版)	
		1 in 3x3 pages (3x3页1版)	
		1 in 4x4 pages (4×4页1版)	
		1 in 5x5 pages (5 x 5页1版)	
Orientation(方向)		Portrait (纵向)*/Landscape (横向)	本设备可以横向打印或纵向打印。
Collate(逐份打印)		On (开)*/Off (关)	设置是否使用逐份打印。
Print Quality(打印质量)		Normal (正常)*/Fine (精细)	设置打印质量。
PDF Option (PDF 选项)		Document (文档)*/	设置您想添加到文档的信息。
		Document&Stamps(文档&标识)/	
		Document&Markup(文档&标记)	
Index Print(打印索引)		Simple(简单)*/Details(详细)	设置直接打印的索引格式。如果
			您选择 Details (详细),则打印
			时间较长。(请参阅第 22 页上的
			以直接打印方式打印 USB 闪存设
			备中的数据。)
出厂默认设置以粗体显示并	·带有 "*" 号。		

默认设置

本设备在出厂前已经设定了三个级别的出厂默认设置(请参阅第72页上的菜单表)。

- ■网络默认设置
- ■出厂设置
- ■设置重置

沙注意

- 不可修改预设默认设置。
- 不可更改页码计数器。

网络默认设置

如果您只想将打印服务器恢复为默认设置 (通过重置密码和 IP 地址等所有网络信息),请遵循以下步骤执行操作:

- 1 按 + 或 键选择 Network (网络), 然后按 OK (确定)键。
- 2 按 + 或 键选择 Network Reset (网络重置), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按 + 键选择 Reset (重置)。
- 4 按 + 键选择 Yes (是)。设备将自动重启。

出厂设置

可以将设备的部分设置恢复为默认设置。无法重置的设置包括: Interface (接口)、Local Language (语言)、Reprint (重印)、Set Registration (设置配准)、Setting Lock (设置锁定)、安全功能锁 2.0 和网络设置。

- 1 按 + 或 键选择 Reset Menu (重置菜单),然后按 OK (确定)键。
- 2 按 + 或 键选择 Factory Reset (出厂设置), 然后按 **OK (确定)**键。
- 3 按 + 键选择 Reset (重置)。

设置重置

此操作可将设备的所有设置恢复为出厂默认设置。

1 断开网络电缆与设备的连接,否则将无法重置网络设置 (如 IP 地址)。

- 2 按 + 或 键选择 Reset Menu (重置菜单), 然后按 OK (确定)键。
- 3 同时按+和 Cancel (取消)键。显示 Settings Reset (设置重置)后按 OK (确定)键。
- 4 按 + 键选择 Reset (重置)。
- 5 按+键选择 Yes(是)。设备将自动重启。

色彩校准

每种色彩的输出浓度可能因设备所处环境 (如温度和湿度)的不同而有所不同。校准功能可以帮助您改善色彩浓度。

注意

当使用 Windows[®] 打印机驱动程序进行打印时,如果**使用校准数据**和**自动获取校准数据** 均设置为开,则驱动程序将自动获取校准数据。默认设置为开。请参阅第 38 页上的*色彩* 校准。

如果您使用 Macintosh 打印机驱动程序进行打印,您需要通过状态监控器进行校准。打开状态监控器后,请从**控制**菜单中选择**色彩校准**。关于如何打开状态监控器,请参阅第 59 页上的*状态监视器*。

校准

- 1 按 + 或 键选择 Color Correction (色彩校正),然后按 OK (确定)键。
- 按 + 或 键选择 ColorCalibration (色彩校准), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按 OK (确定)键选择 Calibrate (校准)。
- 4 按 + 键选择 Yes (是)。

重置

可以将校准参数恢复为出厂默认设置。

- 1 按 + 或 键选择 Color Correction (色彩校正),然后按 OK (确定)键。
- 2 按 + 或 键选择 ColorCalibration (色彩校准), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按 + 或 键选择 Reset (重置), 然后按 OK (确定)键。
- 4 按 + 键选择 Reset (重置)。

自动配准

配准

可以自动调整各种色彩的打印位置。

- 1 按 + 或 键选择 Color Correction (色彩校正),然后按 OK (确定)键。
- 2 按 + 或 键选择 Auto Regist. (自动配准), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按 OK (确定)键选择 Registration (配准)。
- 4 按 + 键选择 Yes (是)。

手动配准

手动设置色彩配准时,您需要打印色彩配准图表。然后,您需要按照色彩配准图表的说明设 置设备参数。

打印图表

可以打印色彩配准图表,以手动检查色彩配准情况。

- 1 按 + 或 键选择 Color Correction (色彩校正), 然后按 OK (确定)键。
- 按+或-键选择 Manual Regist. (手动配准), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按 + 或 键选择 Print Chart (打印图表), 然后按 OK (确定)键。

设置配准

可以手动修正色彩配准。

- 1 按 + 或 键选择 Color Correction (色彩校正),然后按 OK (确定)键。
- 按 + 或 键选择 Manual Regist. (手动配准), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按+或-键选择 Set Registration(设置配准),然后按 OK(确定)键。
- 4 若要设置色彩配准,请遵循色彩配准图表中的说明执行操作。
- 5 按 OK (确定)键。

频率

可以设置色彩校正(色彩校准和自动配准)的频率。默认设置为正常。色彩校正过程需要消耗一定量的墨粉。

- 1 按 + 或 键选择 Color Correction (色彩校正),然后按 OK (确定)键。
- 2 按 + 或 键选择 Frequency (频率), 然后按 **OK (确定)**键。
- 3 按 + 或 键选择 Normal (正常)、 Low (低)或 Off (关), 然后按 OK (确定)键。


4 选配件

本设备有以下可选配件。您可以使用这些选配件提高设备的打印性能。

低位纸盒	SO-DIMM 内存
LT-300CL	
请参阅本页中的 <i>低位纸盒</i>	请参阅第 87 页上的 SO-DIMM。
(LT-300CL)。	

低位纸盒 (LT-300CL)

可以安装可选配低位纸盒 (纸盒 2),低位纸盒最多可容纳 500 张 80 克 / 平方米的纸张。安装可选配纸盒后,本设备的纸张容量增至 800 张 80 克 / 平方米普通纸。如果您想购买可选配的低位纸盒,请联系向您销售本设备的经销商或 Brother 呼叫中心。

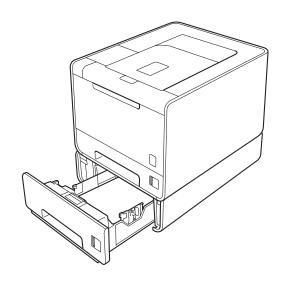

关于安装的详细信息,请参阅低位纸盒附带的使用说明书。

4

SO-DIMM

本设备有 128 MB 标准内存和一个用于安装可选配扩展内存的插槽。您可以通过安装 SO-DIMM(小型双重内嵌式内存模块)将内存最大扩展至 384 MB。



SO-DIMM 类型

您可以安装以下类型的 SO-DIMM:

- 128 MB Kingston KTH-LJ2015/128
- 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256
- 128 MB Transcend TS128MHP422A
- 256 MB Transcend TS256MHP423A

||| 注意

- 如需获取更多信息,请登录 Kingston Technology 公司的网站: http://www.kingston.com/。
- 如需获取更多信息,请登录 Transcend Information 公司的网站: http://www.transcendchina.com/index.asp。

一般情况下, SO-DIMM 必须具有以下规格:

类型: 144 针和 64 位输出

CAS 延迟: 4

时钟频率: 267 MHz (533 Mb/ 秒 / 针) 或更高

内存: 64、128或256 MB 高度: 30.0毫米(1.18英寸) DRAM 类型: DDR2 SDRAM

注意


- 本设备可能不兼容某些 SO-DIMM。
- 如需获取更多信息,请联系向您销售本设备的经销商或 Brother 呼叫中心。

安装扩展内存

注意

安装或拆卸 SO-DIMM 前,务必先关闭设备电源开关。

- 1 关闭设备的电源开关并拔下设备插头。断开设备的所有接口电缆连接。
- 2 拆下 SO-DIMM 内存塑料盖 (1), 然后拆下金属盖 (2)。

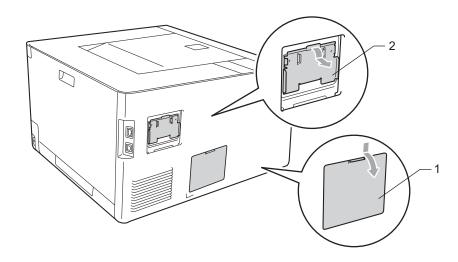


3 拆开 SO-DIMM 的包装并握住其边缘。

① 重要事项


为防止静电对设备造成损坏,请勿触摸内存芯片或线路板的表面。

4 握住 SO-DIMM 的边缘并将 SO-DIMM 的凹槽与插槽的突出部位对齐。斜对着插入 SO-DIMM (1),然后向接口板倾斜直到插入到位 (2) 并发出卡嗒声。

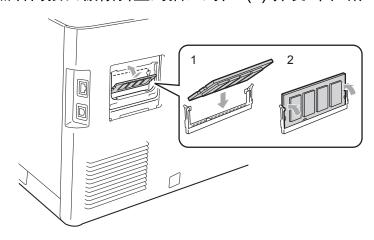

选配件

5 装回 SO-DIMM 内存金属盖 (2), 然后装回塑料盖 (1)。

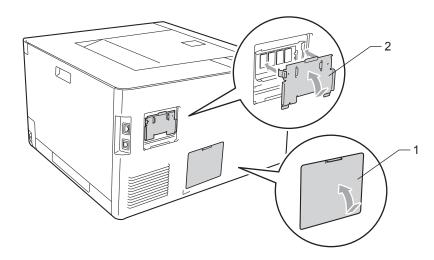

6 重新将接口电缆连接至设备。重新将设备的插头插入插座中,然后打开设备电源开关。

注意

您可以打印显示当前内存大小的打印机设置页,以确保已正确安装 SO-DIMM。(请参阅 第 72 页上的*设备信息*。)

5 常规维护

更换耗材(消耗品)

设备显示耗材寿命结束时,请及时更换耗材。您可以自行更换以下耗材:

墨粉盒	硒鼓单元
请参阅第 97 页上的 <i>墨粉盒</i> 。 型号名称: TN-370BK、TN-378BK、 TN-370C、TN-375C、TN-370M、TN-375M、 TN-370Y、TN-375Y	请参阅第 102 页上的 <i>硒鼓单元</i> 。 型号名称:DR-370CL
转印带单元	废粉仓
请参阅第 107 页上的 <i>转印带单元</i> 。	请参阅第 111 页上的 <i>废粉仓</i> 。
型号名称: BU-300CL	型号名称: WT-300CL

设备处于准备就绪状态时,液晶显示屏上显示以下信息,提醒您耗材寿命将尽,请及时更换耗材。为避免不便,您可以在设备停止打印之前购买备用耗材。

液晶显示屏信息	更换的耗材	型号名称	大约寿命	如何更换	
Ready (准备就绪) K□ Y■ M■ C■ □: 标记表示闪烁。 (以下同)	墨粉盒,黑色	TN-370BK(标准墨粉盒) TN-378BK(高容量墨粉盒)	2,500 页(标准墨粉盒) ¹² 6,000 页(高容量墨粉盒) ¹²		
Ready (准备就绪) K■ Y■ M■ C□	墨粉盒,青色	TN-370C(标准墨粉盒) TN-375C(高容量墨粉盒)		请参阅第 98 页	
Ready (准备就绪) K■ Y■ M□ C■	墨粉盒,品红色	TN-370M(标准墨粉盒) TN-375M(高容量墨粉盒)	1,500 页(标准墨粉盒) ¹² 3,500 页(高容量墨粉盒) ¹²		
Ready(准备就绪) K■ Y□ M■ C■	墨粉盒,黄色	TN-370Y(标准墨粉盒) TN-375Y(高容量墨粉盒)			
Drum End Soon (硒鼓将用尽)	硒鼓单元	DR-370CL	25,000 页 ¹ (每份作业 1 页;硒鼓寿命为近 似值,可能会因使用类型的不 同而有所不同)	请参阅第 103 页	
Belt End Soon (转印带将用尽)	转印带单元	BU-300CL	50,000 页 ¹	请参阅第 107 页	
WT Box End Soon (废粉仓将满)	废粉仓	WT-300CL	50,000 页 ¹	请参阅第 111 页	

¹ A4 或 Letter 大小的单面纸张。

② 注意

墨粉盒的可用性因国家不同而有所不同。详情请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)网站 (http://solutions.brother.com/) 或联系 Brother 呼叫中心。

² 墨粉盒打印量为近似值,符合 ISO/IEC 19798 标准。

液晶显示屏上显示以下信息时,您需要定期清洁设备并更换耗材。

液晶显示屏信息	更换的耗材	型号名称	如何更换	大约寿命
Replace Toner(更换墨粉盒) <液晶显示屏第二行> Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. Black (K)(打开前盖,更换墨粉盒。黑色(K))	墨粉盒,黑色	TN-370BK (标准墨粉盒) TN-378BK (高容量墨粉盒)	请参阅第 98 页	2,500 页 (标准墨粉 盒) ¹² 6,000 页 (高容量墨 粉盒) ¹²
Replace Toner(更换墨粉盒) <液晶显示屏第二行 > Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. Cyan (C)(打开前盖,更换墨粉盒。青色(C))	墨粉盒,青色	TN-370C(标准墨粉盒) TN-375C(高容量墨粉盒)		1,500 页 (标准墨粉 盒) ¹² 3,500 页 (高容量墨 粉盒) ¹²
Replace Toner(更换墨粉盒) <液晶显示屏第二行> Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. Magenta (M)(打开前盖,更换墨粉盒。品红色(M))	墨粉盒,品红色	TN-370M(标准墨粉盒) TN-375M(高容量墨粉盒)		
Replace Toner(更换墨粉盒) <液晶显示屏第二行> Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. Yellow (Y)(打开前盖,更换墨粉盒。黄色(Y))	墨粉盒,黄色	TN-370Y(标准墨粉盒) TN-375Y(高容量墨粉盒)		
Replace Drum(更换硒鼓)	硒鼓单元	DR-370CL		25,000 页 ¹
Drum Stop (硒鼓停止)	硒鼓单元	DR-370CL	请参阅第 103 页	(每份作业1页;硒 鼓寿命为近似值,可 能会因使用类型的不 同而有所不同)
Replace Belt(更换转印带)	转印带单元	BU-300CL	请参阅第 107 页	50,000 页 ¹
Replace WT Box(更换废粉仓) < 液晶显示屏第二行 > Replace the Waste Toner Box. Refer to the User's Guide for instructions.(更 换废粉仓。请参阅使用说明书中的 相关说明。)	废粉仓	WT-300CL	请参阅第 111 页	50,000 页 ¹

液晶显示屏信息	更换的耗材	型号名称	如何更换	大约寿命
Replace Fuser(更换定影单元)		若要更换定影单元,请致电 商或呼叫中心。	, Brother 经销	100,000 页 ¹
Replace PF KitMP(更换多功能 纸盒进纸器)	li###笑	若要更换多功能纸盒进纸器 Brother 经销商或呼叫中心。		50,000 页 ¹
Replace PF Kitl(更换纸盒1 进纸器)	1	若要更换纸盒 1 进纸器,请销商或呼叫中心。	致电 Brother 经	100,000 页 ¹
Replace PF Kit2(更换纸盒2 进纸器)	1+++ Z++ X	若要更换纸盒 2 进纸器,请销商或呼叫中心。	致电 Brother 经	100,000 页 ¹
Replace Laser(更換激光单元)	1247年十	若要更换激光单元,请致电 商或呼叫中心。	, Brother 经销	100,000 页 ¹

¹ A4 或 Letter 大小的单面纸张。

注意

- 请根据当地法规丢弃已使用的耗材,使其与生活垃圾分开。如果您有任何问题,请致电当地的废品处理站。务必重新密封耗材以防内部墨粉溅出。
- Brother 建议您将已使用的耗材放在一张纸上以防止墨粉意外溅出或散落。
- 如果所用纸张不是推荐纸张,则耗材和设备零件的寿命会因此而缩短。
- 每种墨粉盒和废粉仓的预期寿命是根据 ISO/IEC 19798 标准计算的。更换频率因打印页面、打印覆盖率和使用介质类型的不同而有所不同。
- 墨粉盒的可用性因国家不同而有所不同。详情请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)网站 (http://solutions.brother.com/) 或联系 Brother 呼叫中心。

² 墨粉盒打印量为近似值,符合 ISO/IEC 19798 标准。

更换耗材前的准备

更换耗材前,请仔细阅读以下说明。

▲ 警告

切勿将墨粉盒和废粉仓投入火中。否则可能会引起爆炸,进而导致受伤。

禁止使用易燃物品、任何类型的喷雾剂或有机溶剂 / 含酒精或氨的液体清洁设备的内部或外部,否则可能会造成火灾或触电伤害。关于如何清洁设备,请参阅第 116 页上的*清洁*。


请小心操作以防吸入墨粉。

① 重要事项

• Brother 设备设计使用特殊规格的墨粉并且只有使用 Brother 正品墨粉盒时才能使其处于最佳的性能状态。如果使用其他规格墨粉或墨粉盒, Brother 不保证本设备能实现最佳性能。因此 Brother 公司不建议在此设备上使用其他品牌的墨粉盒。


如果因为在此设备上使用其他生产商的产品而引起硒鼓单元或其他零件的损坏,由此而导致的任何维修将不在保修范围之内。


卸下保护盖后请立刻将墨粉盒装入硒鼓单元。为避免打印质量下降,切勿触摸图中所示的 阴影部分。

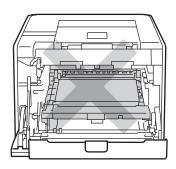


设备内部(前视图)

•搬运时,请握住硒鼓单元的绿色把手,切勿握住硒鼓单元的两侧。

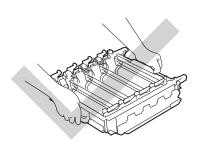

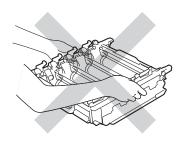


- Brother 建议您将硒鼓单元或墨粉盒放在干净、平坦的表面上,并在下面垫上一张废弃的纸张,以防墨粉溅出或散落。
- 处理墨粉盒和废粉仓时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上,请立即擦去或用冷水清洗干净。
- 为防止静电对设备造成损坏,切勿触摸图中所示的电极。

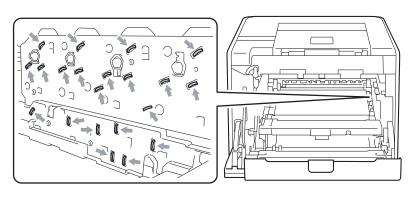



• 为避免出现打印质量问题,切勿触摸下图所示的阴影部分。

< 墨粉盒 >


< 硒鼓单元 >

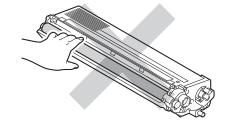


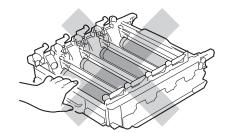

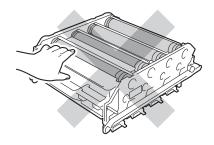

< 转印带单元 >

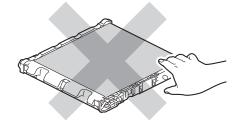

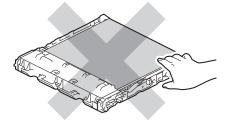

- Brother 建议您更换耗材时清洁设备。请参阅第 116 页上的清洁。
- 墨粉盒打开包装后,必须尽快装入设备中。如果墨粉盒拆开包装后放置较长时间,墨粉寿 命可能会缩短。
- 硒鼓单元打开包装后,必须尽快装入设备中。如果硒鼓单元受到日光或室内灯光照射,可能会造成损坏。
- 取出硒鼓单元时,由于其包含墨粉,因此请小心操作。

注意

- 务必将墨粉盒密封于大小合适的袋子中以防止墨粉溅出。
- 请根据当地法规丢弃已使用的墨粉盒,使其与生活垃圾分开。如果您有任何问题,请致电当地的废品处理站。
- 请根据当地法规丢弃已使用的废粉仓,使其与生活垃圾分开。如果您有任何问题,请致电当地的废品处理站。
- 为确保高质量打印, Brother 建议您只使用 Brother 正品墨粉盒。当您想购买墨粉盒时, 请联系 Brother 呼叫中心。

墨粉盒

型号名称:关于墨粉盒的型号名称,请参阅第90页上的*更换耗材(消耗品)。*标准墨粉盒可以打印大约2,500页(黑色)或1,500页(黄色、品红色、青色)¹。关于高容量墨粉盒和超高容量墨粉盒的大致使用寿命,请参阅第90页上的*更换耗材(消耗品)*。

| 注意

- 随机附带的墨粉盒为标准墨粉盒。
- 墨粉的使用量根据打印在纸张上的内容和打印浓度设置而有所不同。
- 如果您将打印浓度设置为偏浅或偏深,墨粉的使用量也会变化。
- 1 A4 / Letter 大小的单面纸张。墨粉盒打印量为近似值,符合 ISO/IEC 19798 标准。

墨粉不足信息

Ready K∎ Y∎ MD CD

(准备就绪)

■和□标记表示各个墨粉盒的状态: 黑色 (K)、黄色 (Y)、品红色 (M) 和青色 (C) (□表示闪烁)。标记闪烁 (□) 时,表示对应墨粉盒寿命将结束。

更换墨粉盒信息

当液晶显示屏上显示以下信息时,您需要更换墨粉盒。

Replace Toner Open the Front C

(更换墨粉盒)

(打开前盖)


液晶显示屏第二行信息表示需要更换的墨粉盒的颜色。

设备将停止打印,直到您更换墨粉盒。如果安装的是全新 Brother 正品墨粉盒,更换墨粉盒模式将被重置。


更换墨粉盒

更换墨粉盒前,请参阅第94页上的更换耗材前的准备。


1 确保设备电源已打开。按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

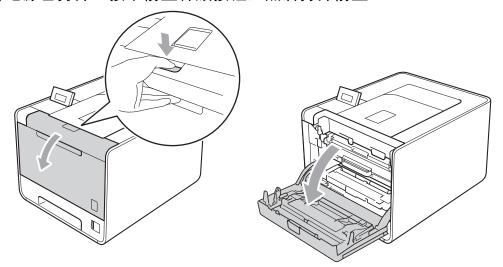


2 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

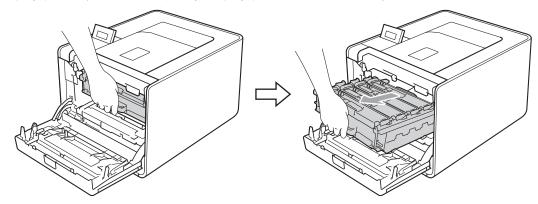


3 握住墨粉盒的把手,将其轻轻推到解锁位置。然后,将墨粉盒从硒鼓单元中拉出。重复此步骤取出所有墨粉盒。

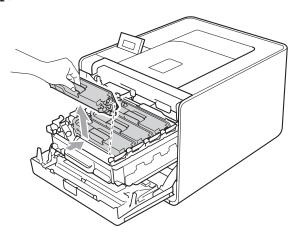

4 推动并松开电晕丝盖插销 (1),然后打开电晕丝盖。

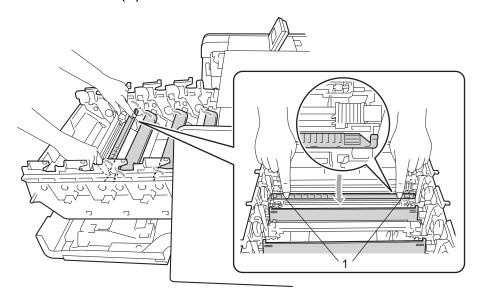


5 左右轻轻滑动绿色滑块数次,以清洁硒鼓单元内部的主电晕丝。

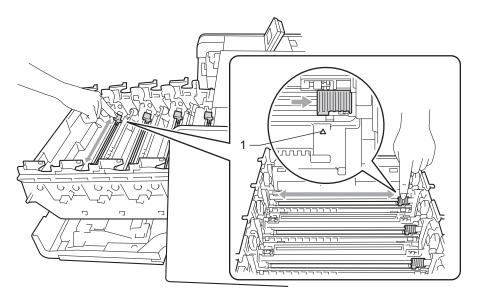


// 注意

务必将滑块返回至初始位置 (▲) (1)。否则,打印出的页面中会出现纵向条纹。


6 合上电晕丝盖。

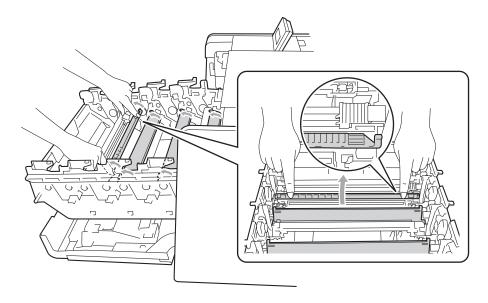

- 7 重复执行步骤 4 至 6 以清洁剩余的三根电晕丝。
- 8 拆开新墨粉盒的包装。左右轻摇数次,使墨粉盒内部的墨粉均匀分布。

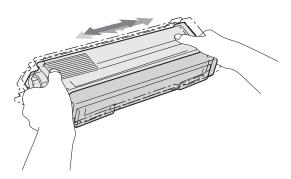


9 拆下保护盖。

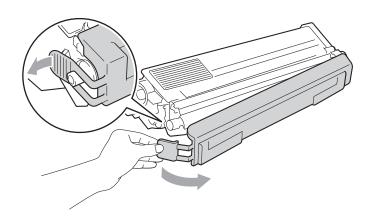


常规维护

10 握住墨粉盒的把手,将墨粉盒滑入硒鼓单元,然后轻轻将其往您的方向拉,直到其卡入到位。确保墨粉盒颜色和硒鼓单元上的颜色标签相匹配。重复此步骤装入全部墨粉盒。

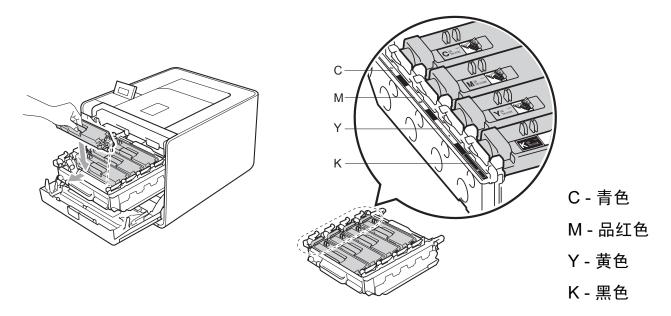

11 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

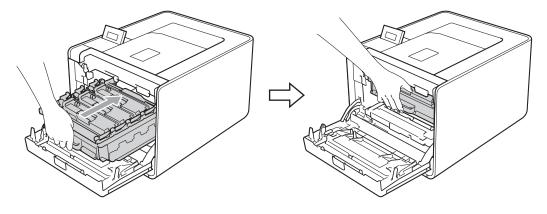

12 合上设备前盖。

注意

更换墨粉盒后,液晶屏幕上显示 Ready (准备就绪)前,切勿关闭设备电源开关或打开前盖。

硒鼓单元

型号名称: DR-370CL

新的硒鼓单元可以打印大约 25,000 张 A4 或 Letter 大小的单面纸张。

净注意

- 硒鼓实际寿命取决于许多因素,例如温度、湿度、纸张类型、使用的墨粉类型等。在理想情况下,硒鼓的预计平均寿命大约为打印 25,000 页。硒鼓实际能打印的页数可能会比预计的少。由于我们无法控制许多决定硒鼓实际寿命的因素,所以我们无法保证硒鼓最少能打印多少页。
- 为了获取最佳效果,请只使用 Bother 正品墨粉盒。设备应该只在干净无尘并且通风良好的环境下使用。
- 使用第三方硒鼓单元可能不只是降低打印质量,还会降低设备本身的质量,缩短其寿命。由于使用第三方硒鼓单元造成的问题不在保修范围内。

硒鼓错误信息

Drum Error

(硒鼓错误)

电晕丝已脏。请清洁硒鼓单元中的电晕丝。(请参阅第 122 页上的*清洁电晕丝*。) 如果您已清洁电晕丝而设备仍然显示 Drum Error (硒鼓错误),则硒鼓单元寿命已尽。请 更换新的硒鼓单元。

硒鼓寿命即将耗尽信息

Drum End Soon

(硒鼓将用尽)

硒鼓单元额定寿命将结束,需要更换。 Brother 建议您准备好一个 Brother 正品硒鼓单元,以便随时更换。

请清洁硒鼓单元中的电晕丝。否则,打印页面可能会出现纵向条纹或设备会显示 Drum Error (硒鼓错误)。(请参阅第 122 页上的*清洁电晕丝*。)

更换硒鼓信息

Replace Drum

(更换硒鼓)

硒鼓单元已超过其额定寿命。请更换新的硒鼓单元。 Brother 建议您安装 Brother 正品硒鼓单元。

更换后,请遵循新硒鼓单元附带的说明书重置硒鼓计数器。

5

硒鼓停止信息

Drum Stop

(硒鼓停止)


请更换新的硒鼓单元,否则 Brother 无法保证打印质量。 Brother 建议您安装 Brother 正品硒鼓单元。

更换后,请遵循新硒鼓单元附带的说明书重置硒鼓计数器。


更换硒鼓单元

更换硒鼓单元前,请参阅第94页上的更换耗材前的准备。


1 确保设备电源已打开。按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

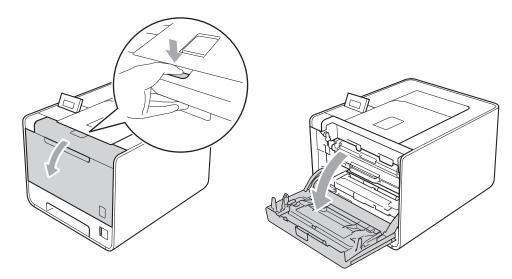


2 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

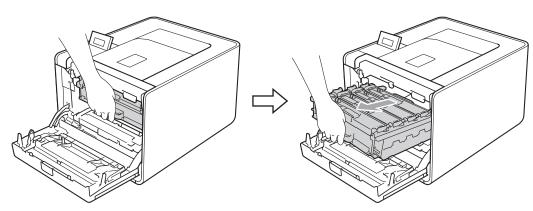


③ 将设备左侧的绿色锁定杆 (1) 逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手,抬起 硒鼓单元的前侧,将硒鼓单元从设备中取出。

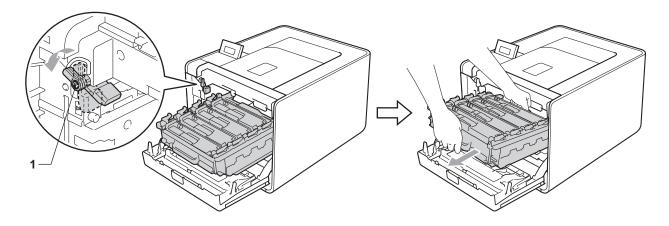


4 握住墨粉盒的把手,将其轻轻推到解锁位置。然后,将墨粉盒从硒鼓单元中拉出。重复此步骤取出所有墨粉盒。

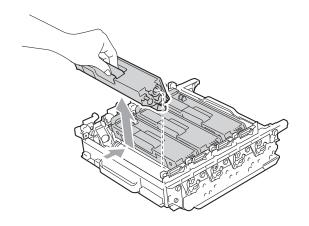


5 拆开新硒鼓单元的包装,拆下保护盖。

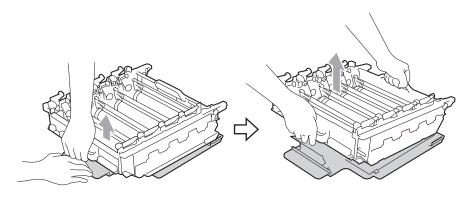


6 握住墨粉盒的把手,将墨粉盒滑入硒鼓单元中相应颜色的部位,直到其卡入到位。

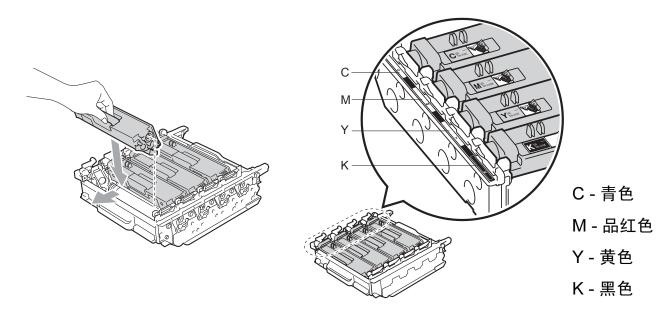


7 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置,如图所示。

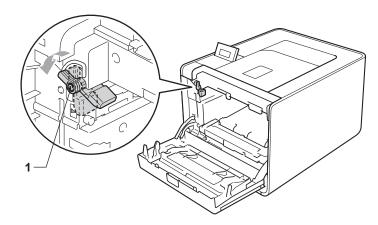


8 使硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的▶标记 (1) ,然后将硒鼓单元轻轻推入设备, 直到其停止在绿色锁定杆处。

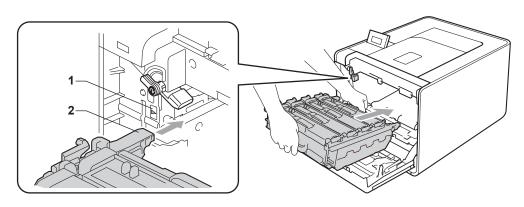

9 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

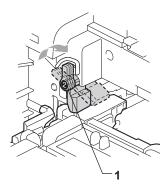

10 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

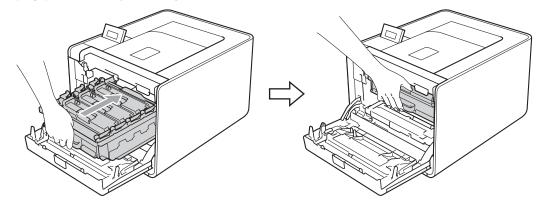

11 合上设备前盖。

当您更换新的硒鼓单元时,请遵循以下步骤重置硒鼓单元计数器:

- 1 按 + 或 键选择 Machine Info. (设备信息), 然后按 OK (确定)键。
- 2 按 + 或 键选择 Reset Parts Life (重置零件寿命), 然后按 OK (确定)。
- 3 按 + 键选择 Drum Unit(硒鼓单元), 然后按 OK(确定)键。
- 4 按+键重置硒鼓单元计数器。

转印带单元

型号名称: BU-300CL

新的转印带单元可以打印大约 50,000 张 A4 或 Letter 大小的单面纸张。

转印带寿命即将耗尽信息

Belt End Soon

(转印带将用尽)

如果液晶显示屏上显示 Belt End Soon (转印带将用尽),则表示转印带单元寿命即将耗尽。请在显示 Replace Belt (更换转印带单元)信息前准备好一个新的转印带单元。

更换转印带信息

当液晶显示屏上显示以下信息时,您需要更换转印带单元。

Replace Belt

(更换转印带单元)


🛾 重要事项

由于转印带单元处理不当导致的损坏不在保修范围内。


更换转印带单元

更换转印带单元前,请参阅第94页上的更换耗材前的准备。


1 确保设备电源已打开。按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

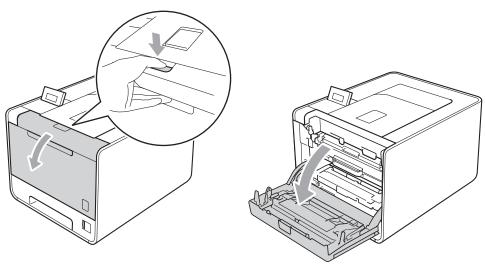


2 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

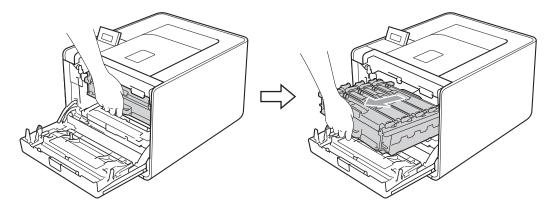


③ 将设备左侧的绿色锁定杆 (1) 逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手,抬起硒鼓单元的前侧,将硒鼓单元从设备中取出。

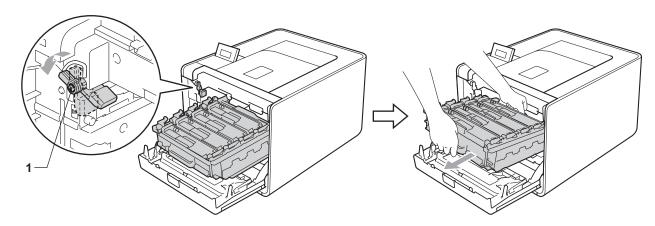


4 用双手握住转印带单元的绿色把手,向上抬起并拉出转印带单元。

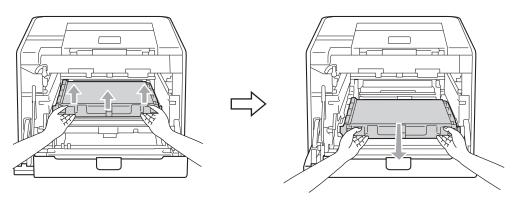


5 打开新转印带单元的包装,并将新转印带单元装入设备。确保转印带单元水平放置并牢固安装到位。

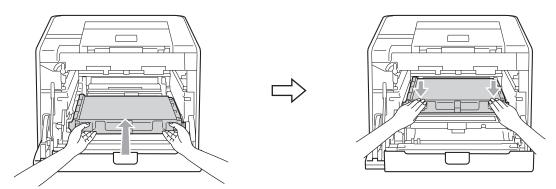


6 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置,如图所示。

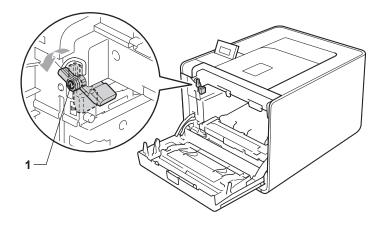


7 使硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的▶标记 (1) ,然后将硒鼓单元轻轻推入设备, 直到其停止在绿色锁定杆处。

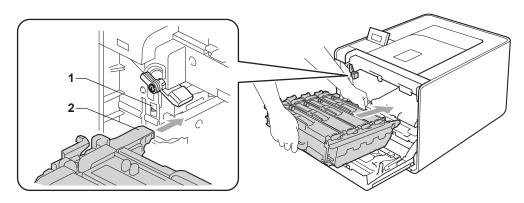

8 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

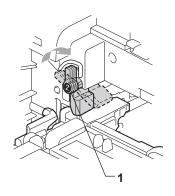

9 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

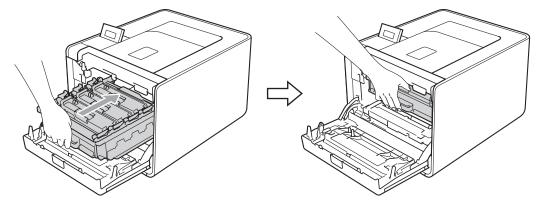

10 合上设备前盖。

当您更换新的转印带单元时,请遵循以下步骤重置转印带单元计数器:

- 1 按 + 或 键选择 Machine Info. (设备信息), 然后按 OK (确定)键。
- 2 按 + 或 键选择 Reset Parts Life (重置零件寿命), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按 + 或 键选择 Belt Unit (转印带单元), 然后按 OK (确定)键。
- 4 按 + 键重置转印带单元计数器。

Ę

废粉仓

型号名称: WT-300CL

在废粉仓寿命内可以打印大约 50,000 张 A4 或 Letter 大小的单面纸张。

废粉仓寿命即将耗尽信息

WT Box End Soon

(废粉仓将满)

如果液晶显示屏上显示 WT Box End Soon (废粉仓将满),则表示废粉仓寿命即将耗尽。请在显示 Replace WT Box (更换废粉仓)信息前准备好一个新的废粉仓。

更换废粉仓信息

当液晶显示屏上显示以下信息时,您需要更换废粉仓:

Replace WT Box

(更换废粉仓)


① 重要事项

切勿重复使用废粉仓。


更换废粉仓

更换废粉仓前,请参阅第94页上的更换耗材前的准备。


1 确保设备电源已打开。按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

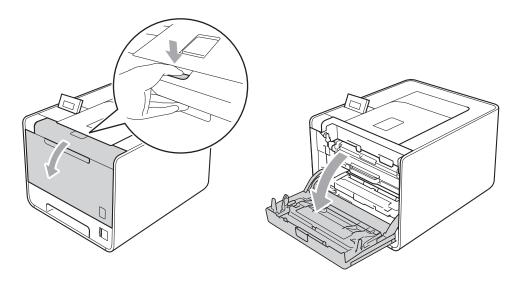


2 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

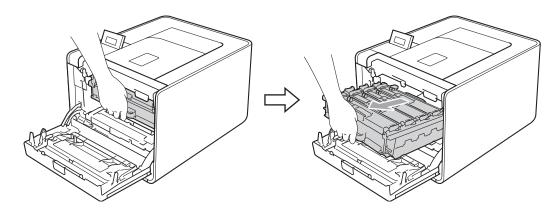


③ 将设备左侧的绿色锁定杆 (1) 逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手,抬起硒鼓单元的前侧,将硒鼓单元从设备中取出。

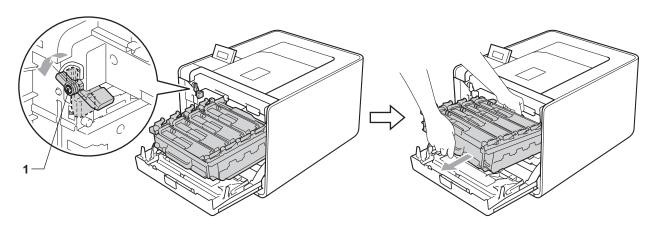

4 用双手握住转印带单元的绿色把手,向上抬起并拉出转印带单元。

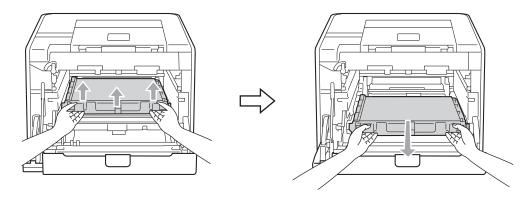


5 取出两个橙色保护材料,并将其丢弃。

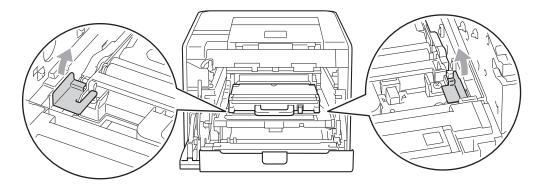


注意

仅当初次更换废粉仓时,才需要执行此步骤,后续更换时则可以跳过此步骤。工厂包装的 橙色保护材料用于在运输过程中保护设备。


6 握住绿色把手将废粉仓从设备中取出。

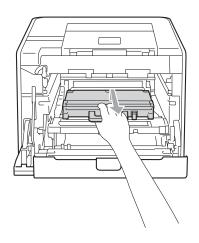


7 打开新废粉仓的包装,握住绿色把手将新废粉仓装入设备。确保废粉仓水平放置并牢固安装到位。

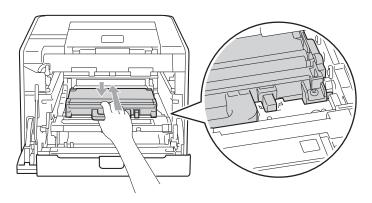


8 将转印带单元滑回设备。确保转印带单元水平放置并牢固安装到位。

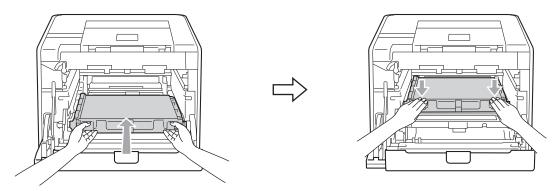


9 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置,如图所示。

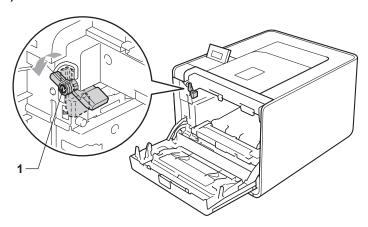


⑩ 使硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的▶标记 (1) ,然后将硒鼓单元轻轻推入设备, 直到其停止在绿色锁定杆处。

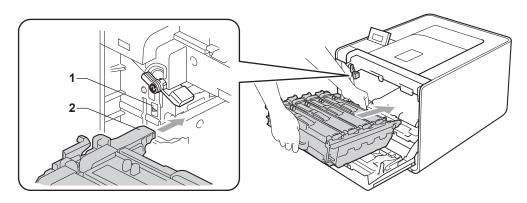

11 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

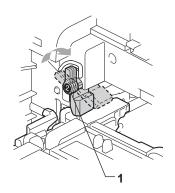

12 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

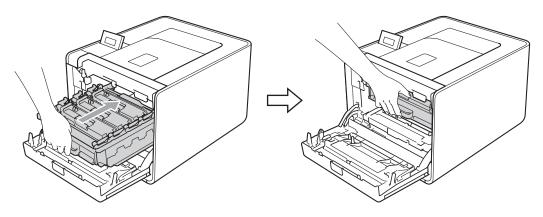

13 合上设备前盖。

清洁

请使用无绒干抹布定期清洁设备的外部和内部。当您更换墨粉盒或硒鼓单元时,请确保清洁设备的内部。如果打印出的页面被墨粉弄脏,请使用无绒干抹布清洁设备的内部。

▲ 警告

禁止使用易燃物品、任何类型的喷雾剂或有机溶剂 / 含酒精或氨的液体清洁设备的内部或外部。








小心操作以防吸入墨粉。

1 重要事项


请使用中性清洁剂。若使用稀释剂或汽油等挥发性液体进行清洁,将损坏设备的表面。

清洁设备的外部


- 1 关闭设备电源开关,断开所有接口电缆连接,然后拔下电源插头。
- 2 将纸盒从设备中完全拉出。

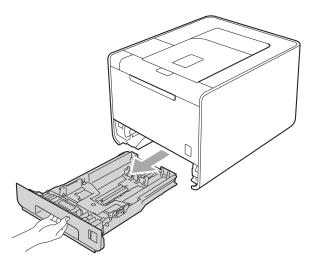

3 用柔软的无绒干布擦去设备外部的灰尘。

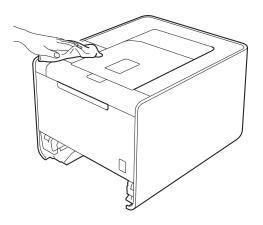


- 4 清除任何粘附在纸盒内部的污物。
- 5 使用无绒干抹布擦去纸盒内部的灰尘。

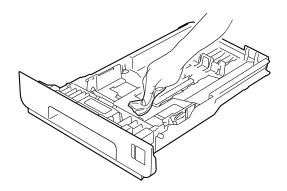


- 6 将纸盒装回设备。
- 7 连接接口电缆,重新插入设备的电源插头,然后打开设备电源开关。

清洁设备的内部


- 1 关闭设备电源开关,断开所有接口电缆连接,然后拔下电源插头。
- 2 按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

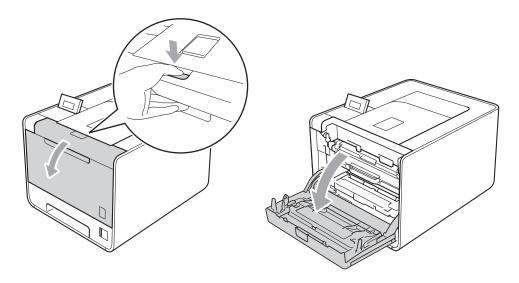

3 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

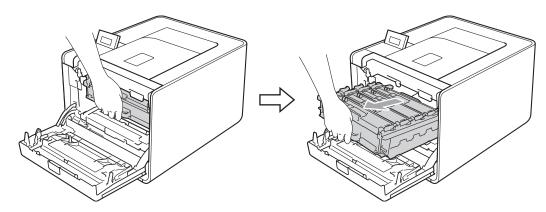


4 将设备左侧的绿色锁定杆 (1) 逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手,抬起硒鼓单元的前侧,将硒鼓单元从设备中取出。

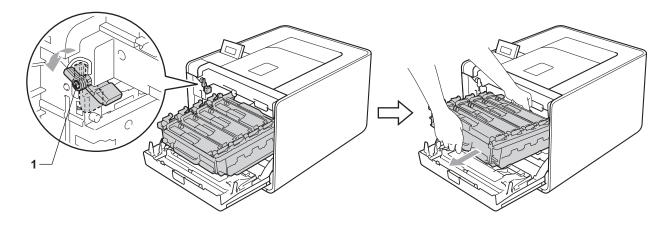


1 重要事项


• 搬运时,请握住硒鼓单元的绿色把手,切勿握住硒鼓单元的两侧。

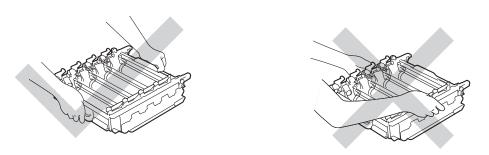


- Brother 建议您将硒鼓单元或墨粉盒放在干净、平坦的表面上,并在下面垫上一张废弃的纸张,以防墨粉溅出或散落。
- 为防止静电对设备造成损坏,切勿触摸图中所示的电极。

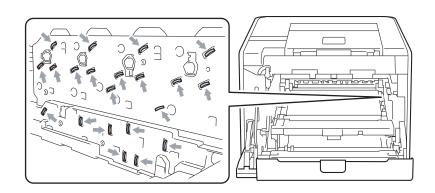


5 使用无绒干抹布擦拭四个激光器窗口 (1)。

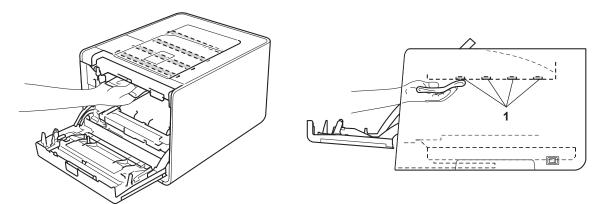


6 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置,如图所示。

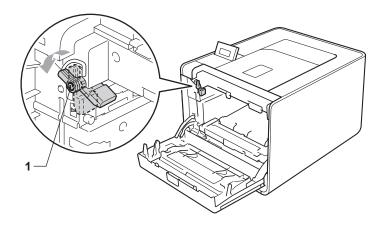


⑦ 使硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的▶标记 (1) ,然后将硒鼓单元轻轻推入设备,直到其停止在绿色锁定杆处。

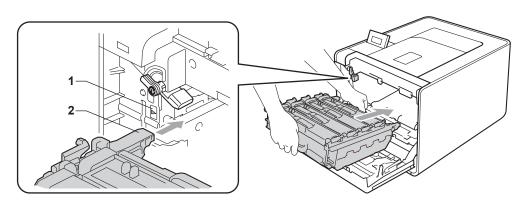

8 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

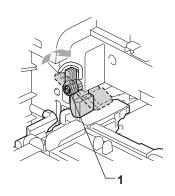

9 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

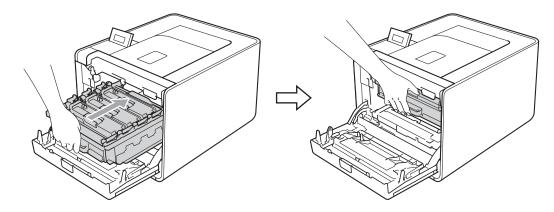


- 10 合上设备前盖。
- 11 连接接口电缆,重新插入设备的电源插头,然后打开设备电源开关。


清洁电晕丝

如果出现打印质量问题,请遵循以下步骤清洁电晕丝:


1 按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

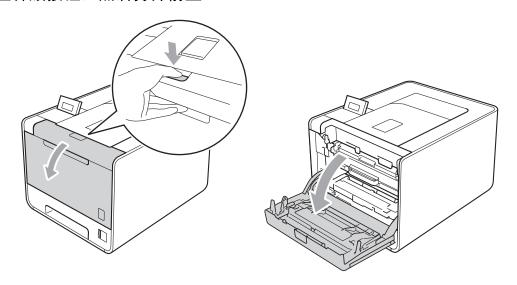


2 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

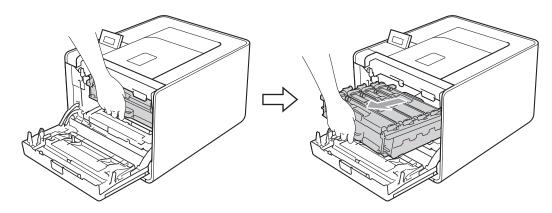


③ 握住墨粉盒的把手,将其轻轻推到解锁位置。然后,将墨粉盒从硒鼓单元中拉出。重复此步骤取出所有墨粉盒。

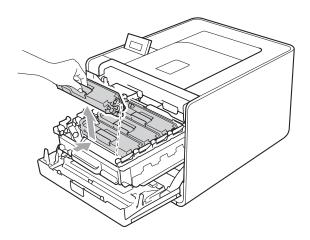

4 推动并松开电晕丝盖插销 (1),然后打开电晕丝盖。

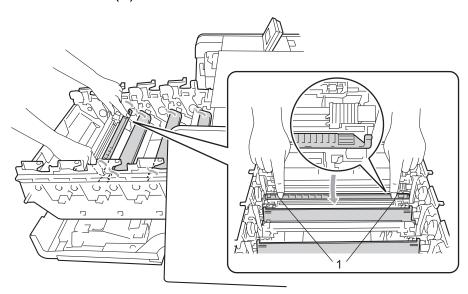


5 左右轻轻滑动绿色滑块数次,以清洁硒鼓单元内的电晕丝。

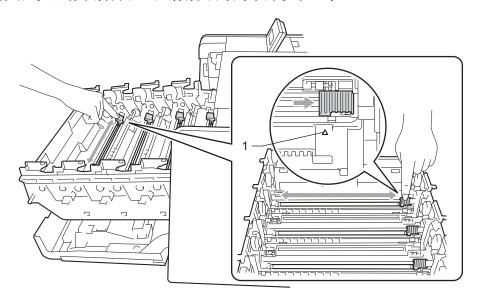

注意


务必将滑块返回至初始位置 (▲) (1)。否则,打印出的页面中会出现纵向条纹。

6 合上电晕丝盖。

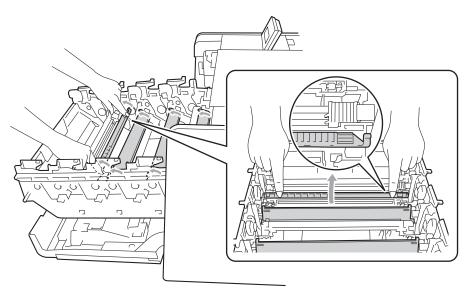


7 重复执行步骤 4 至 6 以清洁剩余的三根电晕丝。

8 握住墨粉盒的把手,将墨粉盒滑入硒鼓单元,然后轻轻将其往您的方向拉,直到其卡入 到位。确保墨粉盒颜色和硒鼓单元上的颜色标签相匹配。重复此步骤装入全部墨粉盒。

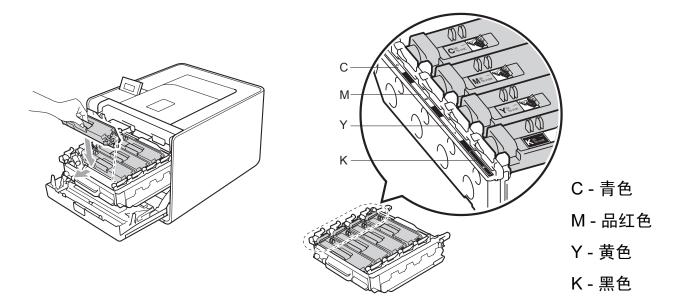

9 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

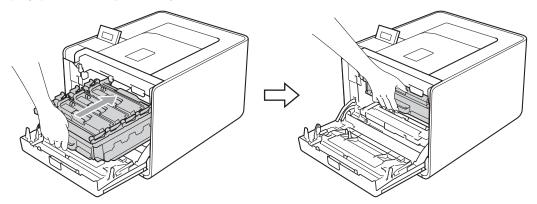


10 合上设备前盖。


清洁硒鼓单元

如果打印输出页面上每隔 94 毫米便出现彩色斑点,则硒鼓中可能有异物,如硒鼓表面可能 粘有标签的粘胶。请遵循以下步骤解决此问题。


- ① 确保设备处于准备就绪状态。
- 2 按 + 或 键选择 Machine Info. (设备信息), 然后按 OK (确定)键。
- 3 按+或-键选择 Drum Dot Print (硒鼓斑点打印), 然后 OK (确定)键打印硒鼓斑点检查表。
- 4 关闭设备电源开关,断开所有接口电缆连接,然后拔下电源插头。
- 5 按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

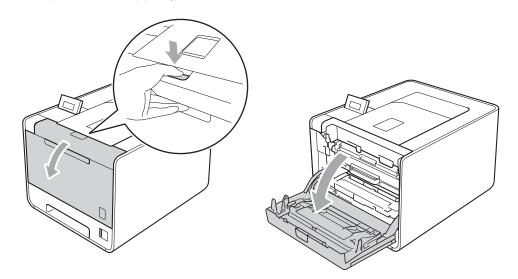

6 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

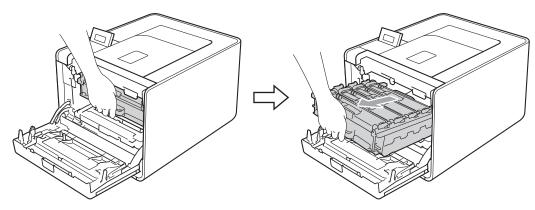

7 将设备左侧的绿色锁定杆 (1) 逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手,抬起硒鼓单元的前侧,将硒鼓单元从设备中取出。

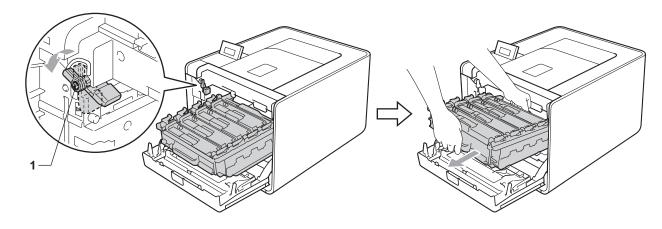


① 重要事项


• 搬运时,请握住硒鼓单元的绿色把手,切勿握住硒鼓单元的两侧。




- Brother 建议您将硒鼓单元或墨粉盒放在干净、平坦的表面上,并在下面垫上一张废弃的纸张,以防墨粉溅出或散落。
- 处理墨粉盒和废粉仓时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上,请立即擦去或用冷水清洗干净。
- 为防止静电对设备造成损坏,切勿触摸图中所示的电极。

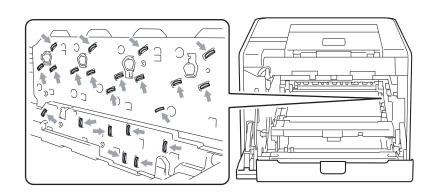

8 握住墨粉盒的把手,将其轻轻推到解锁位置。然后,将墨粉盒从硒鼓单元中拉出。重复此步骤取出所有墨粉盒。

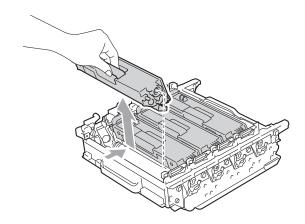


9 握住绿色把手翻转硒鼓单元。确保硒鼓单元的齿轮 (1) 位于左边。

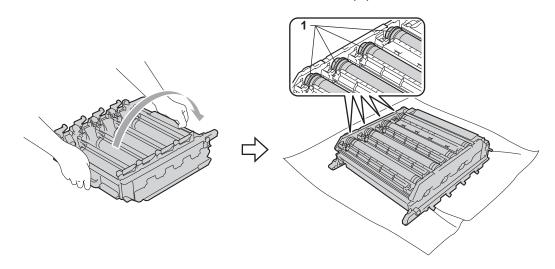


- ₩ 从硒鼓斑点检查表中读取以下信息:
 - ■斑点颜色问题:打印出的颜色为您应清洁的硒鼓的颜色。
 - ■斑点位置:该表中有八个已编号的列。其中,打印斑点所对应的列编号用于查找硒鼓上的斑点位置。


11 根据打印斑点的列编号,找到标注在硒鼓旁边所对应的编号,并以此确认对应颜色硒鼓的待清洁区域。

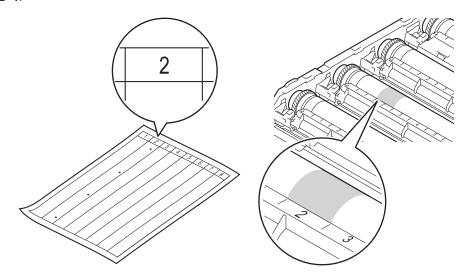

12 查看待清洁区域表面时,往您的方向手动转动硒鼓单元的齿轮。

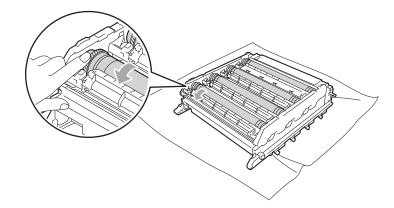


(13) 当您在硒鼓上发现与硒鼓斑点检查表匹配的印记时,请用棉签擦拭硒鼓的表面直到完全除去印记。

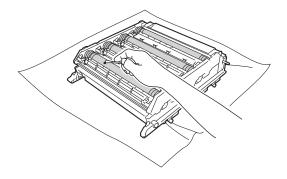


1 重要事项

切勿用尖锐物体清洁感光硒鼓表面。


4 握住墨粉盒的把手,将墨粉盒滑入硒鼓单元中相应颜色的部位,直到其卡入到位。

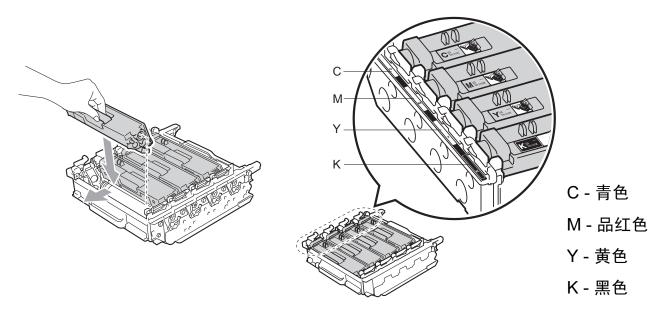


15 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置,如图所示。

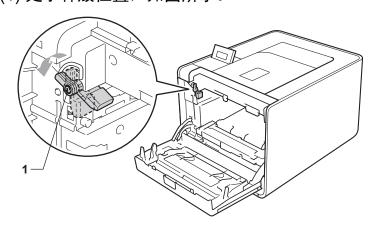


16 使硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的 ▶ 标记 (1) ,然后将硒鼓单元轻轻推入设备, 直到其停止在绿色锁定杆处。

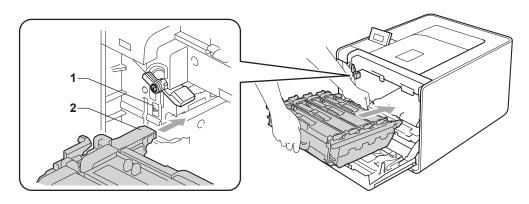

17 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

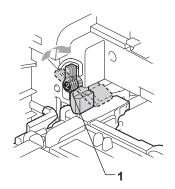


18 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

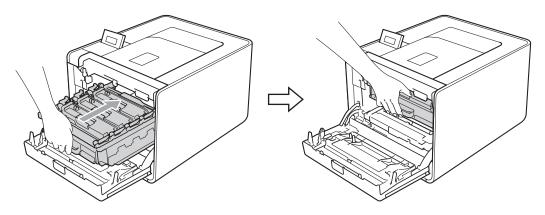


- 19 合上设备前盖。
- 20 连接接口电缆,重新插入设备的电源插头,然后打开设备电源开关。

清洁送纸辊

- 1 关闭设备电源开关,断开所有接口电缆连接,然后拔下电源插头。
- 2 将纸盒从设备中完全拉出。
- 3 拧干沾有温水的无绒抹布,然后用此抹布擦去纸盒中的分离垫 (1) 上的灰尘。

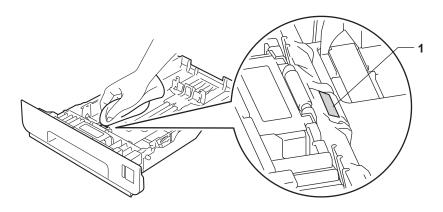

4 擦去设备内部两个送纸辊 (1) 上的灰尘。

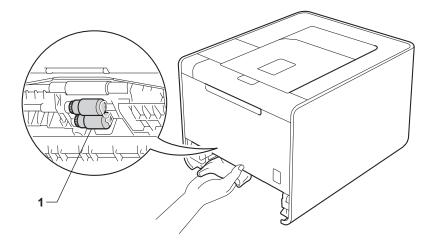


- 5 将纸盒装回设备。
- 6 连接接口电缆,重新插入设备的电源插头,然后打开设备电源开关。

- 5

设备装运

▲ 警告

本设备重约 21.0 千克。为避免人身伤害,应确保至少由两人共同抬起设备。放下设备时注 意不要夹伤手指。

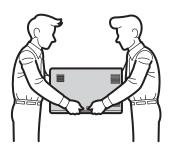

如果使用低位纸盒,请将其与设备分开搬运。


重要事项

装运设备前,必须将废粉仓从设备中取出并装入塑料袋中,然后密封。运输途中若未将其取 出并放置在塑料袋中,可能会对设备造成严重损坏,而由此造成的损坏不在保修范围之内。

注意


如果出于任何原因必须装运本设备,请小心地将设备装回原包装,以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分投保。

确保您已准备好以下用于重新包装的材料:

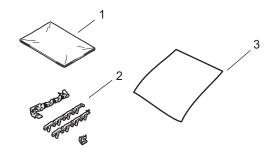


- 1 用于包装废粉仓的塑料袋
- 2 用于固定内部零件的橙色保护材料 (4 块)
- 3 用于保护转印带单元的纸张 (A4 或 Letter) (请自行准备)
- 1 关闭设备电源开关,断开所有接口电缆连接,然后拔下电源插头。


2 按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

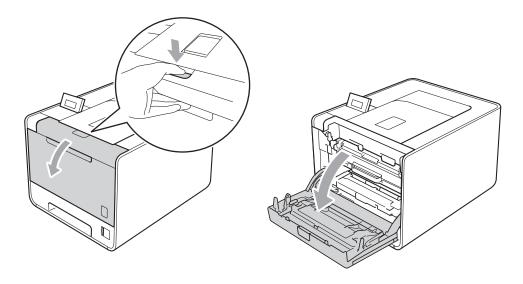

3 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

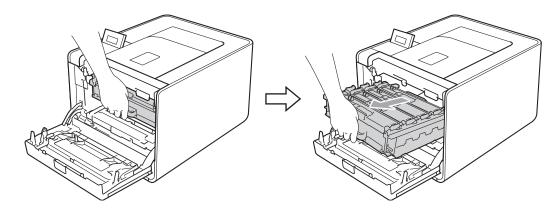



4 将设备左侧的绿色锁定杆 (1) 逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手,抬起硒鼓单元的前侧,将硒鼓单元从设备中取出。

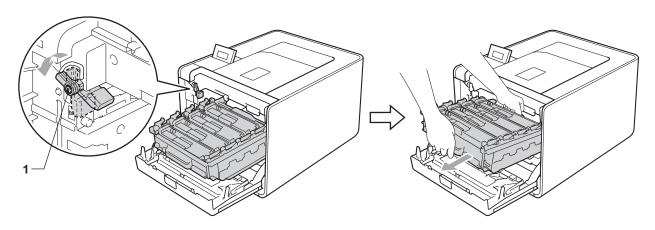


● 重要事项

• 搬运时,请握住硒鼓单元的绿色把手,切勿握住硒鼓单元的两侧。

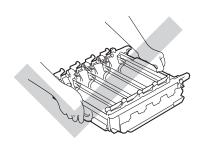


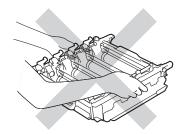


- Brother 建议您将硒鼓单元或墨粉盒放在干净、平坦的表面上,并在下面垫上一张废弃的纸张,以防墨粉溅出或散落。
- 处理墨粉盒和废粉仓时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上,请立即擦去或用冷水清洗干净。
- 为防止静电对设备造成损坏,切勿触摸图中所示的电极。

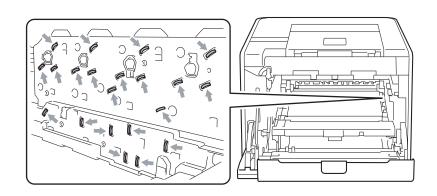

5 用双手握住转印带单元的绿色把手,向上抬起并拉出转印带单元。

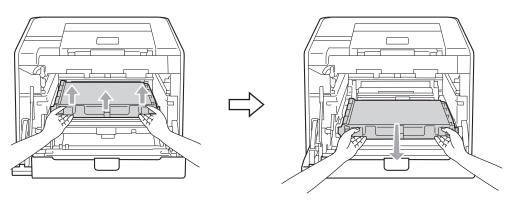


6 取出两个橙色保护材料,并将其丢弃。

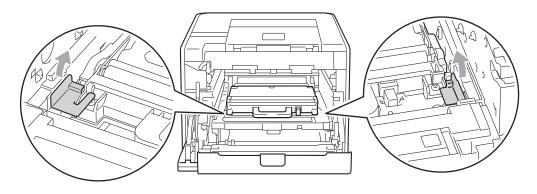

沙注意


仅当初次更换废粉仓时,才需要执行此步骤,后续更换时则可以跳过此步骤。工厂包装的 橙色保护材料用于在运输过程中保护设备。

7 握住绿色把手从设备中取出废粉仓,然后将其装入塑料袋中并完全密封包装。

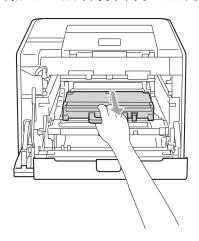


① 重要事项


处理墨粉盒和废粉仓时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上,请立即擦去或用 冷水清洗干净。 8 将转印带单元滑回设备。确保转印带单元水平放置并牢固安装到位。

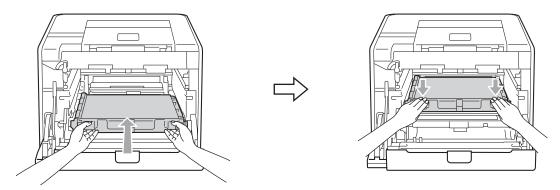


- 9 按如下步骤将橙色保护材料安装到硒鼓单元:
 - 安装橙色保护材料 (1) , 从左右两侧将墨粉盒固定到硒鼓单元上。
 - 将橙色保护材料 (2) 安装到硒鼓左侧侧面 (从前面观察时)。
 - ■将橙色保护材料(3)安装到硒鼓右侧侧面突出部位。

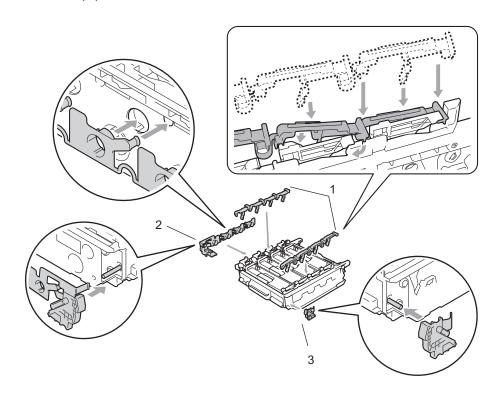


10 在转印带单元上放一张纸 (A4 或 letter) ,以防损坏转印带单元。

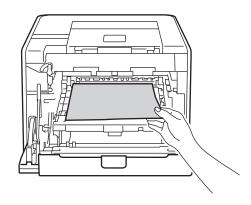


11 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置,如图所示。

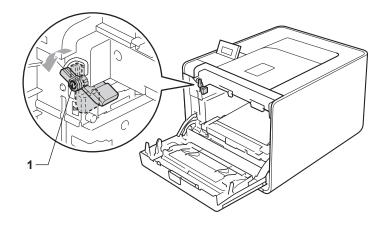


(12) 使硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的▶标记 (1) ,然后将硒鼓单元轻轻推入设备,直到其停止在绿色锁定杆处。

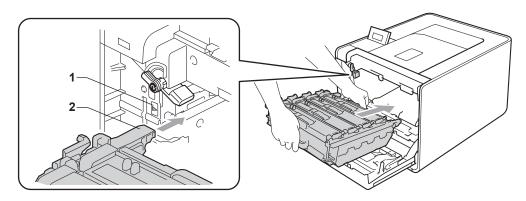


(1) 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

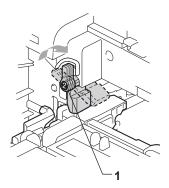


4 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

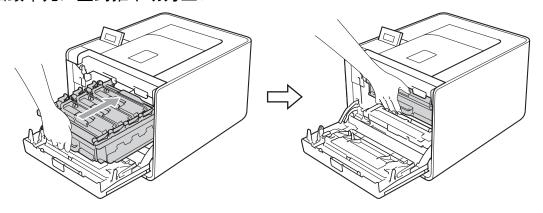


- 15 合上设备前盖。
- 16 将泡沫保护板 (1) 装入纸箱, 然后将废粉仓放入泡沫保护板中。

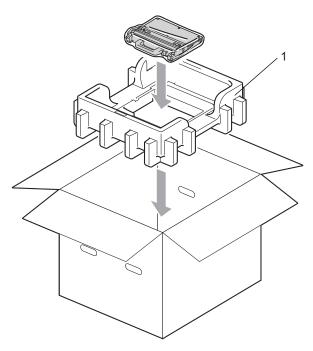

17 用塑料袋包住设备。将设备放置在泡沫保护板 (1) 上,在设备顶部放上泡沫保护板 (2)。确保设备正面与各个泡沫保护板上的 "FRONT" 字样对应。

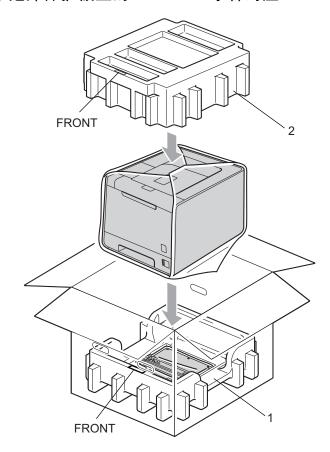

18 将电源线装入泡沫保护板 (2) 中。

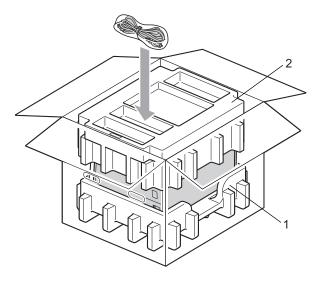

19 合上纸箱后用胶带密封。

6 故障排除

您可以自行解决大部分问题。如果您需要其他帮助,Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)为您提供最新的常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。请登录以下网站: http://solutions.brother.com/。

识别问题

首先,请检查以下情况:

- ■电源线是否连接正确、设备电源开关是否已打开。
- 所有的保护部件是否已拆除。
- ■墨粉盒和硒鼓单元是否已正确安装。
- ■前盖和后盖是否已完全合上。
- ■纸张是否已正确放入纸盒中。
- ■接口电缆是否已正确连接设备和计算机。
- ■是否已选择并安装了正确的设备驱动程序。
- ■计算机是否已设置并连接到正确的设备端口。

设备不打印:

如果通过上述检查步骤没有解决您的问题,请确定问题然后进入以下建议页面。

■液晶显示屏上的错误信息

(请参阅第 142 页上的液晶显示屏上的错误信息。)

■纸张处理

(请参阅第 146 页上的纸张处理和第 147 页上的卡纸及卡纸清除。)

■其他问题

(请参阅第 168 页上的*其他问题*。)

可以进行打印,但是存在问题:

■打印质量

(请参阅第 160 页上的提高打印质量。)

■打印输出不正确

(请参阅第 166 页上的解决打印问题。)

液晶显示屏上的错误信息

发生故障时,设备自动停止打印并分析故障原因,液晶显示屏上将出现错误信息以提醒您有故障发生。请参考下表采取正确的措施。如果您无法自行解决故障,请联系向您销售本设备的经销商或 Brother 呼叫中心。

注意

纸盒在液晶显示屏上的名称显示如下:

- 标准纸盒: Tray 1 (纸盒 1)
- 多功能纸盒: MP (多功能纸盒)
- 可选配低位纸盒: Tray 2 (纸盒 2)

错误信息

错误信息	原因	措施
Access Error(访问错误)	正在处理数据时,从 USB 直接接口拔出了设备。	数据处理过程中 USB 设备已经拔出。按 Cancel(取消)键。重新插入 USB 设备 并进行直接打印。
Calibrate (校准) <液晶显示屏第二行 >	校准失败。	■ 关闭设备。等待几秒钟后重新打开设 备。
Calibration failed. See Troubleshooting		■装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的更换硒鼓单元。)
chapter in User's Guide.(校准失败。请参阅		■ 装入新转印带单元。(请参阅第 107 页 上的 <i>更换转印带单元</i> 。)
使用说明书中的故障排除章 节。)		■装入废粉仓。(请参阅第 111 页上的 <i>更</i> <i>换废粉仓</i> 。)
		■ 如果故障仍然存在,请致电 Brother 呼叫中心。
Cartridge Error (墨粉盒错误)	墨粉盒安装不正确。	拉出硒鼓单元。取出液晶显示屏上显示的墨粉盒,然后将其正确装回设备。将硒鼓单元装回设备。如果故障仍然存在,请致电 Brother 呼叫中心。
Condensation (凝露)	在室温变化后,设备内部可能会形成凝露。(这是导致此错误问题的其中一个原因)	使设备保持开启状态。完全打开前盖, 等待 30 分钟,然后关闭设备并合上前 盖。重新打开设备。
Cover is Open (盖子被打开)	液晶显示屏上显示的盖板没 有完全合上。	根据液晶显示屏第二行的提示,将盖板 合上。

错误信息 (继续)

出版 (E	4#. ** **
错误信息	原因	措施
DIMM Error (DIMM 错误)	■ DIMM 安装不正确。	■ 关闭设备并拆下 DIMM。
	■ DIMM 损坏。	■ 确认 DIMM 符合规格要求。(详细信
	■ DIMM 不符合规格要求。	息请参阅第 87 页上的 SO-DIMM <i>类</i>
	11,4,514,50	<i>型</i> 。)
		■重新安装 DIMM 并确保安装正确。等
		一 待几秒钟后重新启动设备。
		■如果仍然出现此错误信息,请更换一
		个新的 DIMM。(请参阅第 88 页上的
		安装扩展内存。)
Drum Error(硒鼓错误)	需要清洁硒鼓单元上的电晕	清洁电晕丝。(请参阅第 122 页上的 <i>清</i>
	<u>44</u> °	<i>洁电晕丝</i> 。)
Duplex Disabled	设备后盖未完全合上。	合上设备后盖。
(禁用双面打印)		
<液晶显示屏第二行>		
Close the Back Cover		
of the machine.(合上设备后盖)		
,		
Duplex Disabled (禁用双面打印)	即使纸盒中的纸张尺寸与从 操作面板或打印机驱动程序	确保纸盒中仅装入了您在操作面板或打 印机驱动程序中选择的纸张尺寸,然后
	中选择的纸张尺寸相匹配,	按 Go (开始)键。
<液晶显示屏第二行>	当纸盒中出现其他不同尺寸	, ,
Load XX paper and press Go.(装入XX纸张,	的纸张时,设备会停止打	
然后按 Go (开始)键。)	印。液晶显示屏会提醒您仅 装入所选尺寸的纸张。	
	在设备完成双面打印前,纸	重新安装纸盒,然后按 Go (开始) 键。
	盒被拉出。	
1 .		关闭电源开关,等待数秒后再重新打
障)	到指定的温度。	开。开启设备后请等待 15 分钟。
T 1777 (MAX FAT)	定影单元温度过高。	
Jam XXX (XXX 卡纸)	在液晶显示屏显示的区域发 生卡纸。	从第 147 页上的 <i>卡纸及卡纸清除</i> 显示的
Total Tomporations / 作油 \	工下式。 室温过低以致设备无法运	区域中小心取出卡住的纸张。 提高室温,以使设备运行。
Low Temperature (低温)	至血过低以致及奋尤法运 行。	
No Belt Unit(无转印带	转印带单元安装不正确。	重新安装转印带单元。(请参阅第 107
单元)		页上的 <i>转印带单元</i> 。)
No Drum Unit (无硒鼓单		重新安装硒鼓单元。(请参阅第 102 页
元)		上的 <i>硒鼓单元</i> 。)
No Paper(缺纸)	设备中缺纸或纸张未正确装	请在指示的纸盒中装入纸张。如果仍存
	入纸盒。	在此问题,则送纸辊可能需要清洁。请
		清洁送纸辊。(请参阅第 132 页上的 <i>清</i>
		洁送纸辊。)

错误信息 (继续)

相		
错误信息	原因	措施
No Toner (无墨粉盒)	液晶显示屏第二行显示颜色 对应的墨粉盒安装不正确。	拉出硒鼓单元。根据液晶显示屏第二行显示的信息取出相应颜色的墨粉盒,然后重新将其装入设备。(请参阅第 97 页上的 <i>墨粉盒</i>)
No Tray(无纸盒)	液晶显示屏第二行显示的纸 盒未安装或安装不正确。	根据液晶显示屏第二行显示的信息重新 安装纸盒。
No Waste Toner(无废粉仓)	废粉仓安装不正确。	重新装入废粉仓。(请参阅第 111 页上的 <i>废粉仓</i> 。)
Out of Memory(内存已满)	设备的内存已满。	如果打印加密数据时,液晶显示屏显示此错误信息,请按 Cancel(取消)键并删除之前存储的数据。
		除打印加密数据之外,请增加内存。 (请参阅第 88 页上的 <i>安装扩展内存</i> 。)
Print Unable ##(无法 打印##)	设备存在机械故障。	关闭设备。等待几秒钟后重新打开设备。如果此操作不能清除错误,请致电Brother 呼叫中心。
Registration	配准失败。	■ 关闭设备。等待几秒钟后重新打开设
<液晶显示屏第二行>		备。
Registration failed. See		┃■ 装入新的转印带单元。(请参阅第 107 页上的 <i>更换转印带单元</i> 。)
Troubleshooting		■ 如果故障仍然存在,请致电 Brother
chapter in User's guide.(配准失败。请参阅 使用说明书中的故障排除章 节。)		呼叫中心。
Short Paper(短纸张)	纸盒中的纸张长度太短,以 致设备无法将其输出到出纸 托板。	打开后盖(后出纸托板)并将打印的纸 张输出到后出纸托板上。取出已打印的 页面,然后按 Go (开始) 键。
Size Error(尺寸错误)	所用的纸盒不支持打印机驱 动程序中所选的纸张尺寸。	选择纸盒支持的纸张尺寸。(请参阅第2页上的 <i>纸张的类型和尺寸</i> 。)
Size Error DX (尺寸错误 DX)	打印机驱动程序中所选的纸 张尺寸在自动双面打印中不 可用。	按 Cancel (取消)键。选择双面单元支持的纸张尺寸。(请参阅第 2 页上的纸 张的类型和尺寸。)
Size Mismatch (尺寸匹配错误)	指示的纸盒中纸张尺寸不正 确。	确保打印机驱动程序中选择的纸张尺寸与 纸盒中放入的纸张尺寸相匹配,然后按 Go(开始) 键或选择指示纸盒中设定的纸 张尺寸。
Small Paper(小纸张)	打印机驱动程序中指定的纸 张尺寸太小,以致设备无法 将其输出到出纸托板。	打开后盖(后出纸托板)并将打印的纸 张输出到后出纸托板上,然后按 Go (开始) 键。

故障排除

错误信息 (继续)

错误信息	原因	措施
Toner Error(墨粉盒错误)	一个或多个墨粉盒安装不正 确。	拉出硒鼓单元。取出所有墨粉盒,然后 重新将其装入设备。
Tray 2 Error (纸盒 2 错误)	可选配低位纸盒安装不正 确。	重新安装可选配低位纸盒。
Unusable Device (设备不可用)	将不兼容或已损坏的的设备 连接到了 USB 直接接口。	从 USB 直接接口上拔掉 USB 闪存设备。

维护信息

需要更换耗材 (消耗品)时,操作面板的液晶显示屏上将显示错误信息,具体请参阅第 90 页上的 *常规维护*。


纸张处理

首先,确保您使用的纸张符合 Brother 公司推荐的规格要求。(请参阅第 2 页上的纸张的类型和尺寸。)

问题	建议
设备不能进纸。	■ 如果纸盒中有纸,请确认纸张是否平整。如果纸张卷曲,在打印前 将其抚平。有时取出纸张,将堆叠的纸张翻转后再放回纸盒即可解 决问题。如果纸张仍然卷曲,请更换纸张。
	■减少纸盒中的纸张数量,然后再试一次。
	■确保未选中打印机驱动程序中的手动送纸模式。
	■清洁送纸辊。请参阅第 132 页上的 <i>清洁送纸辊</i> 。
设备不能从多功能纸盒进 纸。	■确保您已在打印机驱动程序的 纸张来源 中选择 多功能纸盒 。
设备不能送入信封。	■设备可以从多功能纸盒中送入信封。您必须设置应用程序以符合所用信封的尺寸打印。这通常在页面设置或软件的文档设置菜单中完成。(请参阅应用程序说明书。)
出现卡纸。	■清除卡住的纸张。(请参阅第 147 页上的 <i>卡纸及卡纸清除</i> 。)
设备不打印。	■确保电缆已连接到设备。
	■ 确保设备电源已开启且液晶显示屏上没有显示错误信息。
	■ 确保您已选择正确的打印机驱动程序。
在普通纸上打印时会起	■ 将打印机驱动程序中的 介质类型 设置更改为薄纸。
当 皮。	■打开后盖,然后检查定影辊中是否有任何卡纸。
纸张滑出出纸托板。	■抬起支撑翼板。

卡纸及卡纸清除

如果设备内部发生卡纸,设备将停止运行。液晶显示屏上将显示以下某条信息,提示发生卡纸的位置。

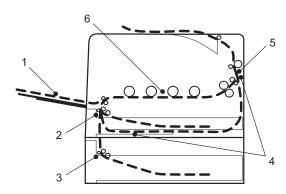

- Jam MP Tray (多功能纸盒卡纸)(1) 多功能纸盒发生卡纸。(请参阅第 148 页。)
- Jam Tray 1 (纸盒 1 卡纸)(2) 标准纸盒 (纸盒 1) 发生卡纸。(请参阅第 148 页。)
- Jam Tray 2 (纸盒 2 卡纸)(3) 低位纸盒 (纸盒 2) 发生卡纸。(请参阅第 148 页。)
- Jam Duplex (双面单元卡纸)(4) 标准纸盒 (纸盒 1)下方或定影单元中发生卡纸。(请参阅第 151 页。)
- Jam Rear (后部卡纸)(5) 设备出纸位置发生卡纸。(请参阅第 153 页。)
- Jam Inside (内部卡纸)(6) 设备内部发生卡纸。(请参阅第 156 页。)

如果取出卡住的纸张后液晶显示屏上仍然显示错误信息,可能其他地方仍有卡纸。全面检查设备。

注意

当您添加纸张时,务必从纸盒中取出所有纸张并使堆叠的纸张保持平整。这将有助于防止设备一次多张送纸以及卡纸。

f

多功能纸盒卡纸(多功能纸盒发生卡纸)

Jam MP Tray

(多功能纸盒卡纸)

如果多功能纸盒内部发生卡纸,请采取以下措施:

- 1 取出多功能纸盒中的纸张。
- 2 取出多功能纸盒内部和周围卡住的纸张。
- 3 展开堆叠的纸张,然后重新将纸张装入多功能纸盒。



- 4 在多功能纸盒中装入纸张时,请确保纸张位于纸盒两侧最大纸张容量标记之下。
- 5 按 Go (开始)键继续打印。

纸盒1卡纸/纸盒2卡纸(纸盒内部卡纸)

沙注意

纸盒在液晶显示屏上的名称显示如下:

- 标准纸盒: Tray1 (纸盒 1)
- 可选配低位纸盒: Tray2 (纸盒 2)

Jam Tray 1

(纸盒 1 卡纸)


Jam Tray 2

(纸盒 2 卡纸)

如果纸盒内部发生卡纸,请采取以下措施:


故障排除

1 将纸盒从设备中完全拉出。

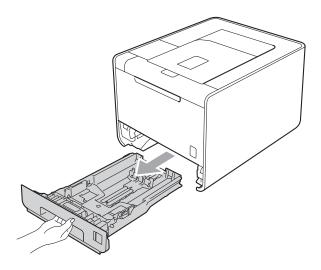


▲ 警告

切勿触摸图中所示的阴影部分。图中所示的辊轮可能还在高速旋转。

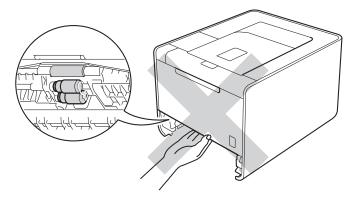

故障排除

2 双手慢慢拉出卡住的纸张。

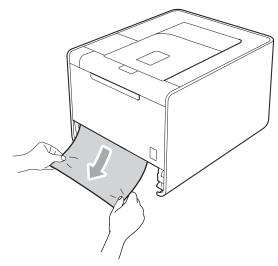

注意

向下拉出卡住的纸张,可轻松清除卡纸。

- ③ 确保纸张位于最大纸张容量标记 (▼ ▼) 之下。按住绿色纸张导块释放杆,同时滑动纸张导块,调整至所用纸张的尺寸。确保导块紧紧地嵌入插槽。
- 4 将纸盒紧紧地装回设备。


双面单元卡纸(标准纸盒(纸盒1)下方或定影单元中发生卡纸。)

Jam Duplex

(双面单元卡纸)


如果双面单元内发生卡纸,请采取以下措施:

- 1 使设备保持开启状态并等待 10 分钟,以使其冷却。
- 2 将纸盒从设备中完全拉出,然后检查设备内部。

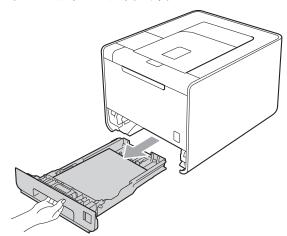


▲ 警告

切勿触摸图中所示的阴影部分。图中所示的辊轮可能还在高速旋转。

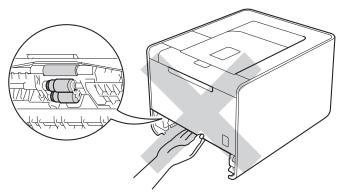


3 如果设备内部未发生卡纸,请检查纸盒下方。

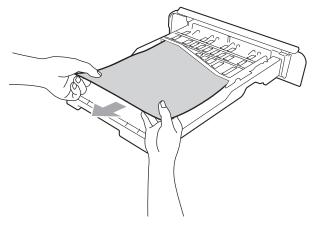

| 注意

此时请勿将纸盒装回设备。


4 如果纸盒中未发生卡纸,请打开后盖。

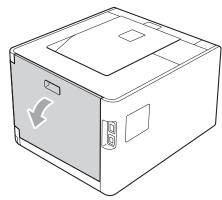


▲ 注意



在您刚使用过设备后,设备内部的一些零件温度会非常高。请等待至少十分钟,待设备冷却后再执行下一步操作。

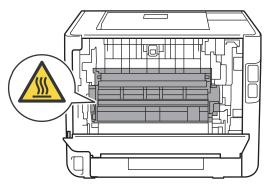

5 慢慢拉出卡住的纸张。

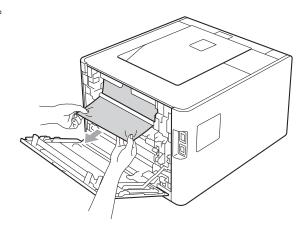

- 6 完全合上设备后盖。
- 7 将纸盒装回设备。


后部卡纸(设备后盖卡纸)

Jam Rear

(后部卡纸)

如果后盖发生卡纸,请采取以下措施:

- 1 使设备保持开启状态并等待 10 分钟,以使其冷却。
- 2 打开后盖。

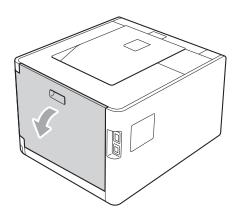


▲ 注意




在您刚使用过设备后,设备内部的一些零件温度会非常高。请等待至少十分钟,待设备冷却后再执行下一步操作。

故障排除

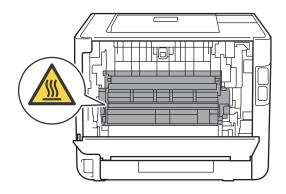


3 往您的方向按下两侧绿色锁定杆 (2),打开定影单元盖 (1)。

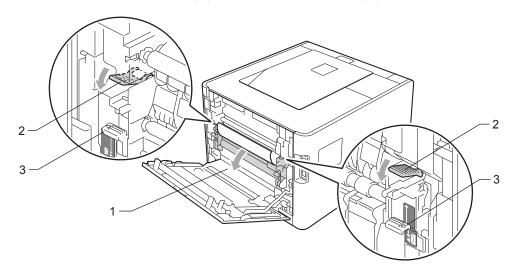

② 注意


如果后盖内的信封拉杆 (3) 被下拉至信封位置,按下绿色锁定杆 (2) 前,请抬起锁定杆至初始位置。

4 双手轻轻地将卡住的纸张从定影单元中拉出。

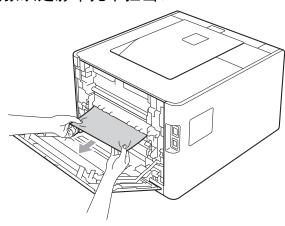

故障排除

5 合上定影单元盖 (1)。

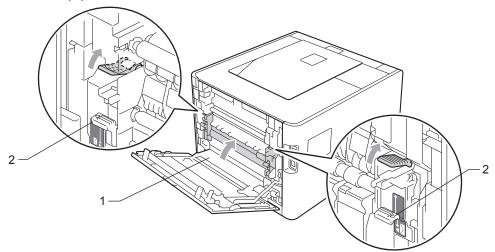

注意

在信封上打印时,合上后盖前,请再次将信封拉杆 (2) 向下拉至信封位置。

6 合上后盖。


内部卡纸(设备内部卡纸)

Jam Inside


(内部卡纸)

如果设备内出现卡纸,请采取以下措施:


- 1 关闭设备的电源开关,然后拨下电源插头。
- 2 按下前盖释放按钮,然后打开前盖。

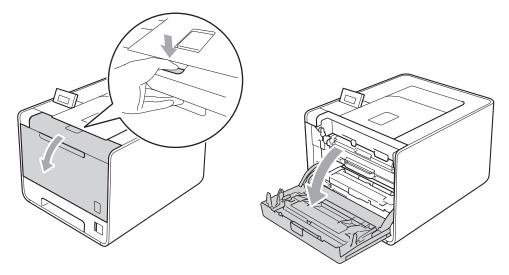

3 握住硒鼓单元的绿色把手,拉出硒鼓单元,直到拉不动为止。

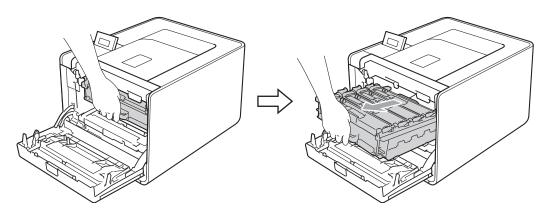


4 将设备左侧的绿色锁定杆 (1) 逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手,抬起硒鼓单元的前侧,将硒鼓单元从设备中取出。

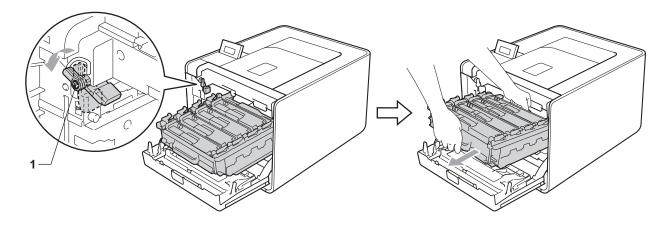


① 重要事项

• 搬运时,请握住硒鼓单元的绿色把手,切勿握住硒鼓单元的两侧。

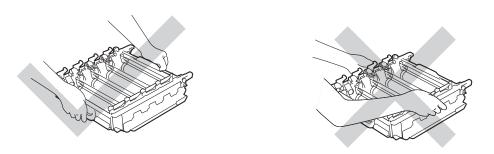


- Brother 建议您将硒鼓单元或墨粉盒放在干净、平坦的表面上,并在下面垫上一张废弃的纸张,以防墨粉溅出或散落。
- 为防止静电对设备造成损坏,切勿触摸图中所示的电极。

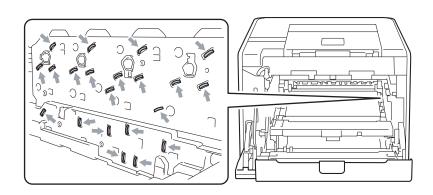


故障排除

5 慢慢拉出卡住的纸张。

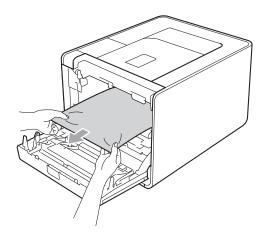


1) 重要事项

为避免出现打印质量问题,切勿触摸下图所示的阴影部分。

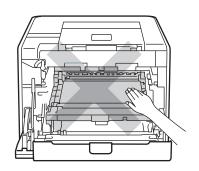


6 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置,如图所示。

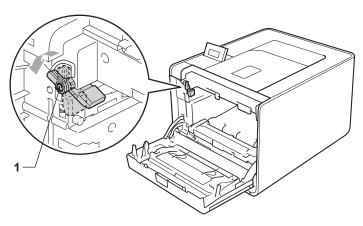


6


⑦ 使硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的▶标记 (1) ,然后将硒鼓单元轻轻推入设备,直到其停止在绿色锁定杆处。

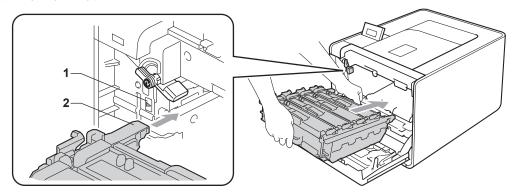

8 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

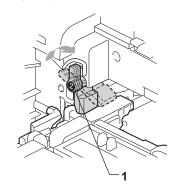

9 推入硒鼓单元,直到推不动为止。

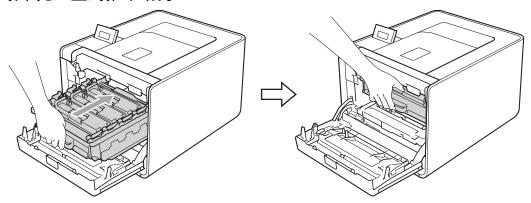

10 合上设备前盖。

② 注意

如果在内部发生卡纸时关闭设备,设备将从计算机打印不完整的数据。启动设备前,请删除计算机中的打印后台作业。

11 重新将设备的插头插入插座中,然后打开设备电源开关。

提高打印质量

如果存在打印质量问题,请先打印测试页(请参阅第72页上的设备信息)。如果打印输出页面正常,则问题可能不在设备上。请检查接口电缆或尝试在其他计算机上操作设备。如果打印输出页面出现质量问题,请先按照以下步骤进行检查。如果打印质量问题仍然存在,请对照下图表进行检查并遵循说明执行操作。


净注意

Brother 不建议您使用 Brother 正品原装墨粉盒以外的其他品牌墨粉盒,也不建议您向空墨粉盒中装入其他品牌的墨粉。

- 1 为获取最佳打印质量, Brother 建议您使用推荐的纸张。检查您使用的纸张是否符合 Brother 公司推荐的规格要求。(请参阅第 2 页上的*适用的纸张和其他打印介质*。)
- 检查是否已正确安装硒鼓单元和墨粉盒。

较差的打印质量样本

页面中有纵向白色条纹

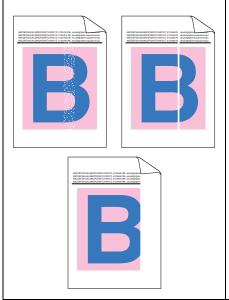


建议

- ■使用柔软的无绒干抹布擦拭激光器上的玻璃条。(请参阅第 118 页上的*清洁设备的内部*。)
- ■清洁硒鼓单元。(请参阅第 126 页上的清洁硒鼓单元。)
- 确定所缺颜色并装入新的墨粉盒。(请参阅第 98 页上的*更换墨粉 盒*。)

关于墨粉盒颜色的确定,请通过访问我们的网站 http://solutions.brother.com/ 查阅常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。

页面中有纵向彩色条纹

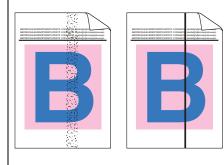


- 滑动绿色滑块,清洁硒鼓单元内部的四根电晕丝(每根电晕丝对应一种颜色)。(请参阅第 122 页上的*清洁电晕丝*。)
- 确保电晕丝绿色滑块处于初始位置 (▲)。
- ■更换与条纹颜色相对应的墨粉盒。(请参阅第 98 页上的*更换墨粉 盒*。)

关于墨粉盒颜色的确定,请通过访问我们的网站 http://solutions.brother.com/ 查阅常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。

■ 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的*更换硒鼓单元*。)

页面中有横向彩色线条

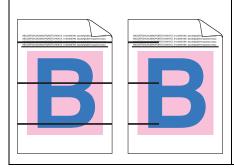

■ 如果每隔 30 毫米出现彩色线条,请更换与线条颜色相对应的墨粉盒。(请参阅第 98 页上的*更换墨粉盒*。)


关于墨粉盒颜色的确定,请通过访问我们的网站 http://solutions.brother.com/ 查阅常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。

■ 如果每隔 94 毫米出现彩色线条,请装入新的硒鼓单元。(请参阅 第 103 页上的*更换硒鼓单元*。)

较差的打印质量样本


建议

白色斑点或空心打印




- 确保驱动程序中的介质类型设置和您正使用的纸张类型相匹配。 (请参阅第 2 页上的*纸张的类型和尺寸*。)
- 检查设备的使用环境。高湿等环境可能导致此打印故障。

页面完全空白或者一些颜色缺 失

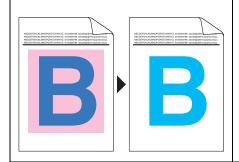


- 装入新墨粉盒。(请参阅第 98 页上的*更换墨粉盒*。) 关于墨粉盒颜色的确定,请通过访问我们的网站 http://solutions.brother.com/查阅常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。
- 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的*更换硒鼓单元*。)

每隔 94 毫米处有彩色斑点

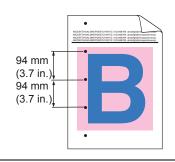

- 如果打印几页后此问题仍没有解决,则硒鼓中可能有异物,如硒 鼓表面可能粘有标签的粘胶。请清洁硒鼓单元。(请参阅第 126 页上的*清洁硒鼓单元*。)
- 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的更换硒鼓单元。)

每隔 30 毫米处有彩色斑点

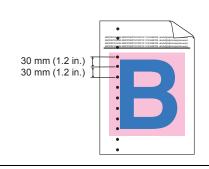

■ 确定导致此问题的颜色并装入新的墨粉盒。(请参阅第 98 页上的 *更换墨粉盒*。)

关于墨粉盒颜色的确定,请通过访问我们的网站 http://solutions.brother.com/ 查阅常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。

较差的打印质量样本 建议 墨粉溢出或造成脏污 ■ 检查设备的使用环境。高湿或高温环境可能导致此打印质量问题。 ■确定导致此问题的颜色并装入新的墨粉盒。(请参阅第98页上的 *更换墨粉盒*。) 关于墨粉盒颜色的确定,请通过访问我们的网站 http://solutions.brother.com/ 查阅常见问题解答 (FAQ) 和故障排 除提示。 ■ 如果问题依然存在,请装入新的硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的 *更换硒鼓单元*。) ■确保操作面板或打印机驱动程序中的节墨模式设置为关闭。 打印出的色彩与预期色彩有差 뭬 ■ 进行校准。(请参阅第83页上的*色彩校准*。) ■使用驱动程序中的自定义设置或通过操作面板调节色彩。设备所 打印的色彩可能与显示器上所见的色彩配准情况不同。设备可能 无法达到显示器上所见的色彩。(请参阅第 80 页上的*色彩校正*。) ■ 如果打印出的灰色区域内出现其他色彩,请确保已选中打印机驱 动程序中的**改进灰度色彩**复选框。请参阅第 32 页上的设置对话 框中的**改进灰度色彩**(适用于 Windows® 打印机驱动程序)、第 44 页上的*高级选项* (适用于 Windows[®] BR-Script 打印机驱动程 序)或第52页上的打印设置(适用于 Macintosh 打印机驱动程 序)。 ■ 如果阴影区域看起来比较暗淡,请取消选中改进灰度色彩复选框。 ■ 如果打印出的黑色图形颜色过浅,请在打印机驱动程序中选择**增** 强黑色打印模式。请参阅第 32 页上的*设置对话框*中的**增强黑色 打印**(适用于 Windows[®] 打印机驱动程序)、第 44 页上的*高级选* 项(适用于 Windows® BR-Script 打印机驱动程序)或第52页上 的打印设置(适用于 Macintosh 打印机驱动程序)。 ■ 确定导致此问题的颜色并装入新墨粉盒。(请参阅第 98 页上的*更 换墨粉盒*。) ■ 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的*更换硒鼓单元*。) 整个页面都是一种颜色 ■ 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的*更换硒鼓单元*。)

较差的打印质量样本 建议 色彩错位 ■ 确保设备放置在坚固的水平表面上。 ■ 通过操作面板进行自动色彩配准 (请参阅第84页上的*自动配准*)或 通过操作面板进行手动色彩配准 (请参阅第 84 页上的*手动配准*)。 ■ 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的*更换硒鼓单元*。) ■ 装入新的转印带单元。(请参阅第 107 页上的*更换转印带单元*。) ■进行校准。(请参阅第83页上的*色彩校准*。) 页面上出现规律性且色彩不匀 的横向条纹 ■确定导致此问题的颜色后装入对应该颜色的新墨粉盒。(请参阅 第 98 页上的*更换墨粉盒*。) 关于墨粉盒颜色的确定,请通过访问 我们的网站 http://solutions.brother.com/ 查阅常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。 ■ 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的*更换硒鼓单元*。) 细线条图像缺失 ■确保操作面板或打印机驱动程序中的节墨模式设置为关闭。 ■ 更改打印分辨率。 ■ 如果使用 Windows 打印机驱动程序,请在基本选项卡的打印设 置中选择改进图案打印或改进细线打印。(请参阅第32页上的设) *置对话框*。) 起皱 ■ 更换为 Brother 公司推荐的纸张类型。 ■ 确保后盖已经合上。 ■ 确保后盖内的两个灰色拉杆处于向上的位置。 ■确保驱动程序中的介质类型设置和您正使用的纸张类型相匹配。 (请参阅第2页上的*纸张的类型和尺寸*。) 图像偏移 ■确保驱动程序中的介质类型设置和您正使用的纸张类型相匹配。 (请参阅第2页上的*纸张的类型和尺寸*。) ■ 确保后盖内的两个灰色拉杆处于向上的位置。 ■ 检查设备的使用环境。低湿度、低温等环境可能导致此打印质量 问题。 ■ 装入新硒鼓单元。(请参阅第 103 页上的*更换硒鼓单元*。)

较差的打印质量样本 建议 定影不良 ■确保驱动程序中的介质类型设置和您正使用的纸张类型相匹配。 (请参阅第2页上的*纸张的类型和尺寸*。) ■ 确保后盖内的两个灰色拉杆处于向上的位置。 ■ 在打印机驱动程序中选择**改进墨粉定影**模式。请参阅第 39 页上的 改进打印输出中的改进打印输出(适用于 Windows® 打印机驱动 程序)、第44页上的*高级选项*(适用于 Windows[®] BR-Script 打 印机驱动程序)或第 52 页上的打印设置(适用于 Macintosh 打 印机驱动程序)。 如果此选项不足以改进定影效果,请将打印机驱动程序中的**介质 类型**设置更改为厚纸。 卷曲或波纹 ■ 如果未使用 Brother 推荐的纸张,请选择打印机驱动程序中的减 少纸张卷曲模式。请参阅第 39 页上的*改进打印输出*中的**改进打 印输出**(适用于 Windows[®] 打印机驱动程序)、第 44 页上的 *高级* 选项(适用于 Windows® BR-Script 打印机驱动程序)或第52页 上的打印设置(适用于 Macintosh 打印机驱动程序)。 ■ 如果设备的使用频率较低,则可能导致纸盒中的纸张放置时间过 长。请翻转纸盒中堆叠的纸张,或者展开纸盒中堆叠的纸张并将 其翻转 180°。 ■ 请勿将纸张保存在高温或高湿的地方。 ■打开后盖(后出纸托板)并将打印的纸张输出到后出纸托板上。 ■ 在信封上打印时,确保已将后盖中的信封拉杆向下拉至信封位 信封有折痕 置。 **EFGHIJKLMN** ■ 如果当信封拉杆处于信封位置时发生卷曲,请打开后盖进行打 印,且每次在多功能纸盒中只放入一个信封。

解决打印问题

问题	建议
设备无法启动。	■ 电源连接上的不利因素 (例如闪电或电涌) 可能影响了设备内部安全机制的正常运行。关闭设备,拔下电源插头。 10 分钟后,插上设备的电源插头,并开启设备。
	■ 如果仍无电源,请将设备连接至其他交流电源插座。
设备突然自动打印或打印 不需要的数据。	■确保设备电缆长度适中。 Brother 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 电缆。
	■确保设备电缆没有损坏。
	■ 如果您使用了接口转换设备,请将其拆除。将计算机直接连接到设备,然后再尝试打印。
	■确保您已通过"设为默认打印机"选择正确的打印机驱动程序。
	■确保设备未与存储设备或激光器连接到相同的端口。移除所有其他 设备并只将设备连接到该端口。
	■ 关闭 状态监控器 。
设备无法完整打印一份文 档。显示	■按 Go(开始)键打印设备内存中的剩余数据。取消打印作业可删除 设备内存中剩余的数据。(请参阅第 63 页上的 <i>按钮</i> 。)
Out of Memory(内存 已满)错误信息。	■简化文档或降低打印分辨率。
	■增加内存。(请参阅第 88 页上的 <i>安装扩展内存</i> 。)
文档显示在屏幕上时显示 页眉或页脚,但是打印时 不显示。	■调整文档的顶部和底部页边距。
将 USB 闪存设备连接到	当设备处于深度休眠模式时,将 USB 闪存设备连接到 USB 直接接
USB 直接接口后,设备不能切换至直接打印模式。	口,并不能激活设备。请按 Go(开始) 键激活设备,以在液晶显示屏 上显示直接打印菜单。

6

网络问题

关于在网络上使用本设备出现的问题,请参阅*网络使用说明书*。

访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (http://solutions.brother.com/) 可以查看 PDF 格式的最新网络使用说明书。

其他问题

适用于带有 USB 的 Macintosh

问题	建议
设备不出现在 打印机设置	■ 确保设备电源已打开且液晶显示屏上没有显示错误信息。
实用程序 (Mac OS X 10.4.11) 或 系统偏好设置 的 打印与传真 中 (Mac OS X 10.5.x 和 10.6.x)。	■ 确保 USB 接口电缆直接连接到 Macintosh 以及设备的 USB 端口上。 ■ 确保打印机驱动程序安装正确。
无法从应用程序中打印。	■ 确保随机附带的 Macintosh 打印机驱动程序已安装在硬盘中,并且已通过 打印机设置实用程序 (Mac OS X 10.4.11) 或 系统偏好设置 中的 打印与传真 (Mac OS X 10.5.x 和 10.6.x) 选择驱动程序。

BR-Script 3

问题	建议	
打印速度下降。	增加可选配内存。(请参阅第 88 页上的 <i>安装扩展内存</i> 。)	
设备不能打印含有二进制的 EPS 数据。	您需要进行下列设置以打印 EPS 数据:	
ことの 奴括。	1 对于 Windows [®] 7 和 Windows Server [®] 2008 R2 用户:点击 开 始按钮和 设备和打印机 。	
	対け、 対対	
	对于 Windows Vista。用户:点击开始按钮、控制面似、使件 一 和声音 ,然后点击 打印机 。	
	对于 Windows [®] XP 和 Windows Server [®] 2003/2008 用户:点	
	击 开始 按钮,然后选择 打印机和传真机 。 对于 Windows [®] 2000 用户:点击 开始 按钮,然后选择 设置 、	
	对于 Windows。2000 用户:点击 开始 按钮,然后选择 设置、 打印机 。	
	2 对于 Windows [®] 7 和 Windows Server [®] 2008 R2 用户:右击	
	Brother HL-4570CDW (HL-4150CDN) Series 图标,然后选	
	择 Brother HL-4570CDW (HL-4150CDN) BR-Script3.	
	对于 Windows [®] 2000、 Windows [®] XP、 Windows Vista [®] 和	
	Windows Server [®] 2003/2008 用户:右击 Brother HL -	
	4570CDW (HL-4150CDN) BR-Script3 图标,然后选择 属性 。	
	③ 使用 设备设置 选项卡,在 输出协议 中选择 TBCP (标记二进制通信协议)。	

A 附录

设备规格

注意

本章介绍有关设备的主要规格。

如需了解更多规格详情,请访问 http://www.brother-cn.net/。

引擎

机型			HL-4150CDN	HL-4570CDW
技术			电子照相激光打印机(一次成像	
打印速度 ¹² (A4 大小 / Letter 大小)	「 印速度 ^{1 2} (A4 「小 / Letter 大小)		高达 24 页 / 分钟 (A4 大小) ³ , 高达 25 页 / 分钟 (Letter 大小) ³	高达 28 页 / 分钟 (A4 大小) ³ , 高达 30 页 / 分钟 (Letter 大小) ³
		彩色	高达 24 页 / 分钟 (A4 大小) ³ , 高达 25 页 / 分钟 (Letter 大小) ³	高达 28 页 / 分钟 (A4 大小) ³ , 高达 30 页 / 分钟 (Letter 大小) ³
	双面打印	黑白	高达 7 页 / 分钟 (A4 大小) ³ ,高	
		彩色	高达 7 页 / 分钟 (A4 大小) ³ ,高	_
首张打印时间 4			少于 16 秒	
(在准备就绪模式下	从标准纸盒进	纸时)		
分辨率	Windows [®] 2000 专业版、		2400 dpi (2400×600) 高质量	
	Windows [®] 2000 专业版、 Windows [®] XP 家庭版、 Windows [®] XP 专业版、 Windows [®] XP 专业版 x64 版本、 Windows Server [®] 2003、 Windows Server [®] 2003 x64 版本、 Windows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2008、 Windows Server [®] 2008 R2、 Windows [®] 7 DOS Mac OS X 10.4.11、 10.5.x、 10.6.x Linux		600 × 600 dpi	
			600 × 600 dpi	
			2400 dpi (2400 × 600) 高质量	
			600 × 600 dpi	
			600 × 600 dpi	

- 1 打印速度可能因打印原稿类型的不同而有所变化。
- 2 当设备与无线局域网连接时,打印速度可能会变慢。
- 3 从标准纸盒进纸。
- 4 如果设备正在进行自动校准或配准,首张打印时间可能有所变化。

控制器

机型		HL-4150CDN	HL-4570CDW	
处理器		400 MHz		
内存	标准配置	128 MB		
	选配配置	1 个插槽: DDR2 SO-DIMM (144-针) 最	是大可达 256 MB	
接口		高速 USB 2.0、	高速 USB 2.0、10BASE-T/100BASE-TX	
		10BASE-T/100BASE-TX 以太网	Ethernet、 IEEE802.11b/g 无线局域网	
网络连接性能	协议	TCP/IP (标准 10BASE-T/100BASE-TX	以太网) ¹	
	管理工具	BRAdmin Light ²		
		BRAdmin 专业版 3 ³		
		Web BRAdmin ⁴		
		网络基本管理 5		
仿真语言		PCL6、BR-Script 3 (PostScript [®] 3™) ⁶		
常驻字体	PCL	66 种可缩放字体, 12 种位图字体, 13 种条形码 ⁷		
	PostScript [®] 3 [™]	66 种可缩放字体		

- ¹ 关于支持的网络协议的详细信息,请参阅网络使用说明书。
- ² 用于打印机和打印服务器管理的 Brother 原版 Windows[®] 和 Macintosh 实用程序,请从随机光盘上安装。
- ³ 用于打印机和打印服务器管理的 Brother 原版 Windows[®] 实用程序。请从 <u>http://solutions.brother.com/</u> 网站下载。
- ⁴ 服务器基本管理实用程序。请从 <u>http://solutions.brother.com/</u> 网站下载。
- ⁵ 通过网络基本管理(网络浏览器)管理打印机和打印服务器。
- ⁶ PostScript[®] 3™ 仿真语言。
- ⁷ Code39, 间隔 2 / 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN-128 (set A, set B, set C)。

软件

机型		HL-4150CDN	HL-4570CDW
打印机驱动程序	Windows ^{® 1}	适用于 Windows [®] 2000 专业版、 Window	rs [®] XP 家庭版、 Windows [®] XP 专业版、
		Windows [®] XP 专业版 x64 版本、Windov	vs Server [®] 2003 ⁴ 、
		Windows Server [®] 2003 x64 版本 ⁴ 、 Win	dows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2008 ⁴ 、
		Windows Server [®] 2008 R2 ⁴ 、 Windows [®]	³ 7 的基于主机的驱动程序
		适用于 Windows [®] 2000 专业版、 Window	rs [®] XP 家庭版、 Windows [®] XP 专业版、
		Windows [®] XP 专业版 x64 版本、Windov	vs Server [®] 2003 ⁴ 、
		Windows Server [®] 2003 x64 版本 ⁴ 、 Win	dows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2008 ⁴ 、
		Windows Server [®] 2008 R2 ⁴ 、 Windows [®]	⁹ 7的BR-Script3 (PPD 文件)
	Macintosh	适用于 Mac OS X 10.4.11、 10.5.x 和 10.	6.x 的 Machintosh 打印机驱动程序
		适用于 Mac-OS-X 10.4.11、 10.5.x 和 10.	6.x 的 BR-Script3 (PPD 文件)
	Linux ²³	适用于 CUPS 打印系统 (x86 和 x64 环境)	
		适用于 LPD/LPRng 打印系统 (x86 和 x64	环境)的 Linux 驱动程序
实用程序		驱动程序配置精灵 5	

- ¹ 关于最新的驱动程序更新,请访问:<u>http://solutions.brother.com/</u>。
- ² 请从以下网站下载 Linux 的打印机驱动程序: http://solutions.brother.com/。
- ³ 根据 Linux 销售地区的不同,有些地区可能无法获得驱动程序。
- 4 网络专用
- ⁵ 驱动程序配置精灵在对等网络中自动安装打印机 (仅适用于 Windows[®])。

直接打印功能

机型	HL-4150CDN	HL-4570CDW
直接打印	PDF 版本 1.7 ¹ 、 JPEG、 Exif+JPEG、 4570CDW 打印机驱动程序创建) ² 、T 扫描生成)、 XPS 版本 1.0	PRN (由 HL-4150CDN 或 HL- IFF (由所有 Brother MFC 或 DCP 机型

- 1 不支持包含 JBIG2 图像文件、 JPEG2000 图像文件或透明胶片文件的数据。
- ² 请参阅第 23 页上的*创建 PRN 或 PostScript*® 3™ *文件以进行直接打印*。

操作面板

机型	HL-4150CDN	HL-4570CDW
LED 指示灯	2 个指示灯:数据指示灯和错误指示灯	
液晶显示屏	2 行 (每行 16 位)	
按钮	7 个按钮: Go (开始)、Cancel (取消)、Secure F 个滚动按钮	Print(安全打印)、OK(确定)、Back(返回)和 2

纸张处理

机型		HL-4150CDN	HL-4570CDW
纸张输入 1	多功能纸盒	50 张	
	纸盒(标准)	250 张	
	低位纸盒(选配)	500 张	
纸张输出 1	正面向下	150 张	
	正面向上(当后盖打开时)	1 张	
双面打印	手动双面	是	
	自动双面	是	

¹ 以80克/平方米的纸张来计算。

介质规格

机型		HL-4150CDN	HL-4570CDW
介质类型	多功能纸盒	普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、 封、光面纸	铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信
	纸盒(标准)	普通纸、薄纸、再生纸	
	低位纸盒(选配)		
	自动双面打印	普通纸、薄纸、再生纸、光面纸	
介质重量	多功能纸盒	60 至 163 克 / 平方米	
	纸盒(标准)	60 至 105 克 / 平方米	
	低位纸盒 (选配)		
	自动双面打印		
介质尺寸	多功能纸盒	宽度: 69.8 至 216 毫米 (2.75 至 8.5 英 ⁻ 16 英寸)	寸) 长度: 116 至 406.4 毫米 (4.57 至
	纸盒(标准)	A4、Letter、Legal ¹ 、B5 (ISO/JIS)、(ISO)、Folio	Executive、A5、A5(长边)、A6、B6
	低位纸盒(选配)	A4、Letter、Legal ¹ 、B5 (ISO/JIS)、	Executive、A5、B6 (ISO)、Folio
	自动双面打印	A4	

¹ 在美国和加拿大以外的某些地区可能无法使用 Legal 尺寸的纸张。

耗材

机型		HL-4150CDN	HL-4570CDW	型号名称	
墨粉盒	标准	黑色	约 2,500 张 A4/Letter 页面 ¹		TN-370BK
		青色、品红色、 黄色	约 1,500 张 A4/Letter 页面	ī ¹	TN-370C, TN-370M, TN-370Y
	高容量	黑色	约 6,000 张 A4/Letter 页面 ¹		TN-378BK
		青色、品红色、 黄色	约 3,500 张 A4/Letter 页面	ī ¹	TN-375C, TN-375M, TN-375Y
硒鼓单元			约 25,000 张 A4/Letter 页	面 2	DR-370CL
转印带单元		约 50,000 张 A4/Letter 页	面	BU-300CL	
废粉仓		约 50,000 张 A4/Letter 页	面	WT-300CL	

¹ 墨粉盒打印量为近似值,符合 ISO/IEC 19798 标准。

② 注意

- 墨粉盒的可用性因国家不同而有所不同。详情请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (http://solutions.brother.com/) 或联系 Brother 呼叫中心。
- Brother 不建议使用 Brother 正品耗材以外的耗材。
- 使用非 Brother 正品耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。

尺寸/重量

机型	HL-4150CDN	HL-4570CDW	
尺寸(宽×长×高)	410 × 486 × 313 毫米		
	(16.1 × 19.1 × 12.3 英寸)		
重量	约 21.0 千克		

² 硒鼓寿命为近似值,可能会因使用类型的不同而有所不同。

其他

机型			HL-4150CDN	HL-4570CDW
电源			220 - 240 V AC 50/60Hz	
功耗 ¹		打印	25 °C (77 °F) 时约 560 W	
(平均)		待机	25 °C (77 °F) 时约 65 W	
		休眠 (无线局域网:开)	N/A	约 8 W
		深度休眠	约 0.9 W	
噪音等级 声音压力		打印	LPAm = 57 dB (A)	
		待机	LPAm = 33 dB (A)	
	声音功率	打印	LWAd = $6.71 B (A)^3$	LWAd = 6.63 B (A) ³
		(黑白)		
		打印	LWAd = 6.69 B (A) ³	LWAd = 6.64 B (A) ³
		(彩色)		
		待机	LWAd = 4.07 B (A)	LWAd = 4.01 B (A)
环保 节能模式			可用	
	节墨模式 2		可用	

- 1 USB 接口电缆连接到计算机
- ² Brother 不建议使用节墨模式打印照片或灰度图像。
- 3 LWAd>6.30 B (A) 的办公设备不适合放在脑力劳动者所在的场所使用。由于噪声太大,这样的设备应该单独放置在室内。

计算机要求

计算机平台	和操作系统版本	处理器最低速度	最小 RAM	推荐 RAM	可用的硬 盘空间	支持的计算机 接口 ²
Windows [®] 操作系统 ¹	Windows [®] 2000 专业版 Windows [®] XP 家庭版 Windows [®] XP 专业版	Intel [®] Pentium [®] II 或同等处 理器	64 MB 128 MB	256 MB	50 MB	USB、10/100 Base-TX(以 太网)、无线 802.11b/g
	Windows [®] XP 专业版 x64 版本	支持 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的处理器	256 MB	512 MB	-	
	Windows Vista [®]	Intel [®] Pentium [®] 4 或其他支持 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 同等处理器	512 MB	1 GB		
	Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 或其他支持 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 同等处理器	1 GB (32 位) 2 GB (64 位)	1 GB (32 位) 2 GB (64 位)		
	Windows Server [®] 2003 Windows Server [®] 2003 x64	Intel [®] Pentium [®] III 或同等处理器 支持 64 位 (Intel [®] 64 或	256 MB	512 MB		
	版本	AMD64) 的处理器				
	Windows Server [®] 2008	Intel [®] Pentium [®] 4 或其他支持 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的同等处理器	512 MB	2 GB		
	Windows Server [®] 2008 R2	支持 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的处理器				
Macintosh 操作系统	OS X 10.4.11 和 10.5.x	PowerPC G4/G5 Intel [®] Core [™] 处理器	512 MB	1 GB	80 MB	
	OS X 10.6.x	Intel [®] Core™ 处理器	1 GB	2 GB	1	

¹ Microsoft[®] Internet Explorer 6.0 或更高版本。

关于最新的驱动程序更新,请访问: http://solutions.brother.com/。

² 不支持第三方 USB 端口。

关于纸张选择的重要信息

本部分提供关于如何为本设备选择所需纸张的详细信息。

注意

如果使用推荐纸张以外的其他纸张,设备可能发生卡纸或送纸错误的情况。

您大量购买纸张之前

请确保该种纸张适用于在本设备。

普通复印纸张

根据用途对纸张进行分类,如打印专用纸和复印专用纸。纸张的用途通常标记在纸张的外包装上。请检查纸张的外包装,查看该种纸张是否适用于激光打印机。请使用适用于激光打印机的纸张。

基本重量

纸张的基本重量一般因国家的不同而不同。虽然本设备可以使用特薄或特厚纸,但 Brother 建议您使用重量为 75 至 90 克 / 平方米的纸张。

长纤维和短纤维

在生产纸张时,会进行纸浆纤维排列。纸张可分为两种类型:长纤维和短纤维。

长纤维纸张纸浆方向与纸张的长边方向相同。短纤维纸张纸浆方向与纸张的长边垂直。虽然多数复印用的普通纸是长纤维纸张,但还是有一些为短纤维纸张。对于本设备, Brother 建议您使用长纤维纸张。对于设备的纸张传送来说,短纤维纸张过于脆弱。

酸性纸张和中性纸张

纸张可以分为酸性纸张和中性纸张。

虽然现代纸张生产方式起源于酸性纸张,但出于对环境的保护,中性纸张已经取代了酸性纸张。

然而,在再生纸中还是有很多酸性纸张。对于本设备, Brother 建议您使用中性纸张。

您可以使用酸性纸张测试笔区分酸性纸张和中性纸张。

打印面

纸张正面和反面特性可能会略有不同。

通常纸张包装的开封面为打印面。请按照纸张包装上的说明使用纸张。打印面通常以箭头标出。

内部湿度

内部湿度是指纸张在生产后残留在纸张内部的水分含量。这是纸张的一个重要特性。这个特性可能会因存放环境而改变,纸张的一般含水量约为重量的 5%。因为纸张很容易吸收空气中的水分,在潮湿环境中纸张的含水量有时可能达到约 10%。当纸张的含水量增加时,纸张的特性将会发生极大变化,并可能会导致墨粉的定影效果变差。关于纸张的存放及使用,Brother 建议您在湿度介于 50% 和 60% 的环境下使用本设备。

基本重量的粗略评估

克/平方米	磅		
	铜版纸	索引	
60	16		
64	17		
75	20		
90	24		
105	28		
120	32		
135	36		
163	43	90	
200	53	110	

纸张尺寸

纸张尺寸	毫米	英寸
Letter		8.5 × 11 英寸
Legal		8.5 × 14 英寸
Executive		7.25 × 10.5 英寸
A4	210 × 297 毫米	
A5	148 × 210 毫米	
A5 (长边)	210 × 148 毫米	
A6	105 × 148 毫米	
信封 Monarch		3.875 × 7.5 英寸
信封 Com-10		4.12 × 9.5 英寸
信封 DL	110 × 220 毫米	
信封 C5	162 × 229 毫米	
B5 (JIS)	182 × 257 毫米	
B5 (ISO)	176 × 250 毫米	
B6 (JIS)	128 × 182 毫米	
B6 (ISO)	125 × 176 毫米	
Folio		8.5 × 13 英寸
信封 DL-L	220 × 110 毫米	
3 × 5		3×5 英寸
16K (195x270 毫米)	195x270 毫米	
16K (184x260 毫米)	184x260 毫米	
16K (197x273 毫米)	197x273 毫米	
Hagaki ¹	100 × 148 毫米	

¹ 日本邮政株式会社 (Japan Post Service Co., LTD) 指定尺寸的明信片

符号和字符设置

对于 HP LaserJet 仿真模式,您可以使用网络基本管理(网络浏览器)或操作面板按钮选择符号和字符集。

如何使用网络基本管理(网络浏览器)

若要使用网络基本管理(网络浏览器),请执行以下步骤:

沙注意

Brother 建议 Windows[®] 用户使用 Internet Explorer[®] 6.0 (或更高版本)或 Firefox 3.0 (或更高版本), Macintosh 用户使用 Safari 3.0 (或更高版本)。同时请确保无论使用何种浏览器都启用 JavaScript 和 Cookies。若要使用网络浏览器,您需要知道打印服务器的 IP 地址。

- 1 启动网络浏览器。
- 2 在浏览器中输入 "http://machine's IP address/"。 ("machine's IP address" 为设备的 IP 地址)
 - ■例如:

http://192.168.1.2/

注意

- 如果您已在计算机上编辑了 hosts 文件,或者正在使用域名系统 (DNS),您也可以输入打印服务器的 DNS 名称。
- 对于 Windows[®] 用户,因为打印服务器支持 TCP/IP 和 NetBIOS,所以您也可以输入打印服务器的 NetBIOS 名称。NetBIOS 名称可以在网络配置列表上找到。NetBIOS 名称为节点名称的前 15 个字符,默认状态下显示为 "BRNxxxxxxxxxxxx"(有线网络)或 "BRWxxxxxxxxxxxx"(无线网络)。
- Macintosh 用户也可以通过点击状态监控器屏幕上的设备图标,方便地访问网络基本管理。
- 3 点击打印机设置。
- 4 输入用户名和密码。

| 注意

管理员的登录名为 "admin" (区分大小写),默认密码为 "access"。

- <u>5</u> 点击**确定**。
- 6 选择 HP-LaserJet 选项卡并点击字体设置。从符号集列表框中选择所需符号。

符号和字符集列表

OCR 符号集

当您选择 OCR-A 或 OCR-B 字体时, 经常需要使用匹配的符号集。

OCR A (00)

OCR B (10)

HP LaserJet 模式

ABICOMP B/P (13P) ABICOMP INTL (14P)

DESKTOP (7J) GREEK8 (8G)

HP GERMAN (0G)

ISO LATIN1 (0N)

ISO LATIN2 (2N)

ISO LATIN5 (5N)

ISO LATIN6 (6N)

ISO2 IRV (2U) ISO4 UK (1E)

ISO6 ASCII (0U) ISO10 SWE/FIN (3S) ISO11 SWEDISH (0S) ISO14 JISASCII (0K)

ISO15 ITALIAN (0I) ISO16 POR (4S)

ISO17 SPANISH (2S) ISO21 GERMAN (1G)
ISO25 FRENCH (0F) ISO57 CHINESE (2K)
ISO60 NORv1 (0D) ISO61 NORv2 (1D)

ISO69 FRENCH (1F) ISO84 POR (5S)

ISO85 SPANISH (6S) LEGAL (1U)

MATH-8 (8M) MC TEXT (12J)

MS PUBLISHING (6J) PC-8 (10U)
PC-8 BULGARIAN (13R) PC-8 D/N (11U)

PC-8 Greek Alternate (437G) (14G) PC-8 L/G (12G)

PC-8 PC NOVA (27Q) PC-8 TURKISH (9T)

PC-775 (26U) PC-850 Multilingual (12U)

PC-851 Greece (10G) PC-852 East Europe (17U)

PC-853 Latin3 (Turkish) (18U) PC-855 Cyrillic (10R)

PC-857 Latin5 (Turkish) (16U) PC-858 Multilingual Euro (13U)

PC-860 Portugal (20U) PC-861 Iceland (21U) PC-863 Canadian French (23U) PC-865 Nordic (25U)

附录

HP LaserJet 模式

PC-866 Cyrillic (3R)

PC-1004 (9J)

PS MATH (5M)

ROMAN8 (8U)

ROMAN EXT. (0E)

SYMBOL (19M)

PC-869 Greece (11G)

PI FONT (15U)

PS TEXT (10J)

ROMAN9 (4U)

RUSSIAN-GOST (12R)

条形码控制命令的快速参考

本设备可以在 HP LaserJet 仿真模式下打印条形码。

打印条形码或扩展字符

编码 ESC i 12 月 27 105 十六进制 1B 69

格式: ESCin...n\

根据参数 'n ... n' 部分,建立条形码或扩展字符。关于参数的详细信息,请参阅以下的参数 定义。此命令必须以 '\' 编码 (5CH) 结尾。

参数的定义

参数部分 (n ... n) 中的条形码命令可以包含以下参数。因为参数在单一命令语法 ESC i n ... n \ 中有效,所以不能应用在条形码命令中。如果不给出这些参数,则将采用预设设置。最后的 参数必须是条形码数据的开头 ('b' 或 'B') 或扩展字符数据的开头 ('l' 或 'L')。其他参数可以按照任意次序给出。每个参数可以以小写字符或大写字符开头,例如 't0' 或 'T0'、's3' 或 'S3' 等。

条形码模式

n = 't0' 或 'T0' CODE 39 (默认)

n = 't1' 或 'T1' 间隔 2/5

n = 't3' 或 'T3' FIM (US-Post Net)

n = 't4' 或 'T4' Post Net (US-Post Net)

n = 't6' 或 'T6' UPC E n = 't9' 或 'T9' Codabar

n = 't14' 或 'T14' Code 128 set C

n = 't130' 或 'T130' ISBN (EAN)

n = 't131' 或 'T131' ISBN (UPC-E)

n = 't132' 或 'T132' EAN 128 set A

n = 't133' 或 'T133' EAN 128 set B

n = 't134' 或 'T134' EAN 128 set C

此参数选择条形码的模式如上所示。当 n 是 't5' 或 'T5' 时,条形码模式 (EAN 8、EAN 13 或 UPC A) 将根据数据中的字符号码而变化。

条形码、扩展字符、线条框图和组件图

n = 's0' 或 'S0' 3: 1 (默认)

n = 's1' 或 'S1' 2: 1 n = 's3' 或 'S3' 2.5: 1

此参数选择条形码的方式如上所示。选择 EAN 8、EAN 13、UPC-A、Code 128 或 EAN 128 条形码模式后,此条形码参数将被忽略。

扩展字符

'S'

0 = 白色

1 = 黑色

2 = 垂直线条

3 = 水平线条

4 = 交叉口

例如 'S' n1 n2

n1 = 背景填满的图表

n2 = 前景填满的图表

如果 'S' 仅有一个参数,这个参数即是前景填满的图表。

线条框图和组件图

'S'

1 = 黑色

2 = 垂直线条

3 = 水平线条

4 = 交叉口

条形码

n = 'mnnn' 或 'Mnnn' (nnn = 0 \sim 32767) 此参数表示条形码的宽度。 'nnn' 单位是百分号。

条形码的易读行 ON (开)或 OFF (关)

n = 'r0' 或 'R0 易读行 OFF (关) n = 'r1' 或 'R1 易读行 ON (开)

预设: 易读行 ON (开)

(1) 'T5' 或 't5'

(2) 'T6' 或 't6'

(3) 'T130' 或 't130'

(4) 'T131' 或 't131'

易读行 OFF(关) 预设:

其他

此参数显示设备是否打印条形码下面的易读行。在 OCR-B 10 点字体和被标记的所有当前字 符方式增强时,总是打印易读行。默认设置由通过 't' 或 'T' 选择的条形码模式决定。

空白区

n = 'onnn' 或 'Onnn' ($nnn = 0 \sim 32767$)

空白区为条形码两侧的区域。它的宽度通过使用 'u' 或 'U' 参数设置的单位来表示。(关于 'u' 🔼 或 'U' 参数的描述,请参阅下一部分。)空白区域宽度的默认设置为 1 英寸。

条形码、扩展字符、线条框图和组件图

n = 'u0' 或 'U0' 毫米(预设)

1/10 n = 'u1' 或 'U1'

1/100 n = 'u2' 或 'U2'

1/12 n = 'u3' 或 'U3'

1/120 n = 'u4' 或 'U4'

n = 'u5' 或 'U5' 1/10 毫米

1/300 n = 'u6' 或 'U6'

n = 'u7' 或 'U7' 1/720

此参数表示 X-轴移位、 Y-轴移位和条形码高度的测量单位。

条形码、扩展字符、线条框图和组件图在 X-轴的移位

n = 'xnnn' 或 'Xnnn'

此参数表示以 'u'- 或 'U'- 指定单位显示与左侧装订线的偏移量。

条形码和扩展字符在 Y-轴的偏移量

n = 'ynnn' 或 'Ynnn'

这个参数以 'u'- 或 'U'-指定的单位显示与当前打印位置的向下偏移量。

条形码、扩展字符、线条框图和组件图高度

n = 'hnnn'、 'Hnnn'、 'dnnn'、或 'Dnnn'

Λ

1 EAN13、EAN8、UPC-A、ISBN (EAN13、EAN8、UPC-A)、ISBN (UPC-E): 22 毫米

- 2 UPC-E:18 毫米
- 3 其他: 12 毫米

扩展字符→2.2毫米(预设)

线条框图和组件图→1点

此参数表示条形码或扩展字符的高度,如上所示。它以 'h', 'H', 'd' 或 'D' 开头。此参数显示以 'u'- 或 'U'- 指定单位表示条形码的高度。条形码高度的默认设置 (12 毫米、 18 毫米 或 22 毫米) 由 't' 或 'T' 选定的条形码来决定。

扩展字符宽度、线条框图和组件图

n = 'wnnn' 或 'Wnnn'

扩展字符 →1.2 毫米

线条框图和组件图→1点

此参数表示扩展字符的宽度,如上所示。

扩展字符旋转

n = 'a1' 或 'A1' ' 旋转 90 度

n = 'a2' 或 'A2' '倒置,旋转 180 度

n = 'a3' 或 'A3' ' 旋转 270 度

条形码数据起始

n = 'b' 或 'B'

以 'b' 或 'B' 开头的数据作为条形码数据被读入。条形码数据必须以 '\' 编码 (5CH) 结尾,它也可以结束此命令。可接受的条形码数据由通过 't' 或 'T' 选定的条形码模式决定。

■ 当 CODE 39 与参数 't0' 或 'T0' 一起被选中时

'0' 至 '9', 'A' 至 'Z', '-', '.', '(空格)', '\$', '/', '+' 和 '%' 共 43 个字符可以作为条形码数据被接受。其他字符将会导致数据出错。条形码的字符数量没有限制。条形码数据自动以星号 '*'(起始符和终止符)开始和结尾。如果接收到的数据开头或结尾有'*',该星号将被视作起始符或终止符。

■ 当间隔 2/5 与参数 't1' 或 'T1' 一起被选中时:

'0' 至 '9' 十位数字字符将作为条形码数据被接受。其他字符会导致数据出错。条形码的字符数量没有限制。该条形码模式需要偶数字符。如果条形码数据包含奇数字符,将自动在条形码数据后添加 '0'。

■ 当 FIM (US-Post Net) 与参数 't3' 或 'T3' 一起被选中时: 字符 'A' 至 'D' 有效,并且一位数据可以被打印。大小写字母字符均可被接受。

■ 当 Post Net (US-Post Net) 与参数 't4' 或 'T4' 一起被选中时:
数字 '0' 至 '9' 可以用作数据,但其必须以一个校验位结束。 '?' 可以用于代替校验位。

■ 当 EAN 8、 EAN 13 或 UPC A 与参数 't5' 或 'T5' 一起被选中时:

数字 '0' 至 '9' 可以作为条形码数据被接受。条形码的字符数量限制如下:

EAN 8: 总共 8 位 (7 位 + 1 位校验位)

EAN 13: 总共 13 位 (12 位 + 1 位校验位)

UPC A: 总共 12 位 (11 位 + 1 位校验位)

除上述以外的字符外,其他字符将引起数据出错,导致条形码作为正常打印数据被打印出来。如果校验位不正确,设备将自动判定正确的校验位,因而将打印输出正确的条形码。 当选择了 EAN13 时,在数据后添加 '+' 和一个 2-位或 5-位的数字可创建一个附加代码。

■ 当 UPC-E 与参数 't6' 或 'T6' 一起被选中时:

数字 '0' 至 '9' 将作为条形码数据被接受。

8 位 ^{1 2} (标准格式)第一个字符必须是 '0',并且数据必须以一个校验位结束。 合计 8 位数 = '0' +6 位数 + 1 位校验位。

6 位 ² 将第一个字符和最后的检验位从 8 位数据中去除。

- 1 '?' 可以用于代替校验位。
- 2 在数据后添加 '+' 和 2-位或 5-位数字可创建一个附加代码。
- 当条形码数据与参数 't9' 或 'T9' 一起被选中时:

字符 '0' 至 '9','-','.','\$','/','+',':'可以被打印。字符 'A' 至 'D' 可以作为起始或终止码打印,不区分大小写。如果没有起始或终止码,将会出错。不能添加校验位且使用'?' 将导致出错。

■ 当代码 128 Set A、Set B 或 Set C 与参数 't12' 或 'T12'、't13' 或 'T13' 或 't14' 或 'T14' 一 起被选中时:

代码 128 Set A、B和C可分别被选中。Set A显示字符十六进制 00 至 5F。Set B显示字符十六进制 20 至 7F。Set C包括一对 00 至 99。通过发送 %A,%B或 %C来实现代码集之间的切换。使用 %1,%2,%3 和 %4来产生 FNC1,2,3 和 4。SHIFT 编码 %S允许从 Set A 到 Set B 和从 Set B 到 Set A 进行临时切换(仅一个字符)。'%'字符可以通过自身两次发送进行编码。

- 当 ISBN (EAN) 与参数 "t130' 或 'T130' 一起被选中时: 与 't5' 或 'T5' 适用相同的法则。
- 当 ISBN (UPC-E) 与参数 't131' 或 'T131' 一起被选中时: 与 't6' 或 'T6' 适用相同的法则。
- 当 EAN 128 set A, set B 或 set C 与参数 't132' 或 'T132'、 't133' 或 'T133' 或 't134' 或 'T134' 一起被选中时:

与 't12' 或 'T12'、 't13' 或 'T13'、 't14' 或 'T14' 适用相同的法则。

组件图

ESC i ...E (或 e)

'E'或'e'是结束符。

线路框图

ESC i ...V (或 v)

'V' 或 'v' 是结束符。

扩展字符数据起始

n = 'l' 或 'L'

以 'l' 或 'L' 开始的数据将读取为扩展字符数据 (或标签数据)。扩展字符数据必须以 '\' 编码 (5CH) 结尾,它也可以结束此命令。

EAN-128 条码字符集 C 子集

EAN-128 条码字符集 C 子集描述原始指令。下表列出了相关对应关系:

序号	128 条码字符集 C 子集	输入命令	十六进制
0	00	NUL	0x00
1	01	SOH	0x01
2	02	STX	0x02
3	03	ETX	0x03
4	04	EOT	0x04
5	05	ENQ	0x05
6	06	ACK	0x05 0x06
7	06	BEL	0x06 0x07
8	08	BS	0x07 0x08
9	09	HT	0x08
	10	LF	
10			0x0a
11	11	VT	0x0b
12	12	NP	0x0c
13	13	CR	0x0d
14	14	SO	0x0e
15	15	SI	0x0f
16	16	DLE	0x10
17	17	DC1	0x11
18	18	DC2	0x12
19	19	DC3	0x13
20	20	DC4	0x14
21	21	NAK	0x15
22	22	SYN	0x16
23	23	ETB	0x17
24	24	CAN	0x18
25	25	EM	0x19
26	26	SUB	0x1a
27	27	ESC	0x1b
28	28	FS	0x1c
29	29	GS	0x1d
30	30	RS	0x1e
31	31	US	0x1f
32	32	SP	0x20
33	33	!	0x21
34	34	"	0x22
35	35	#	0x23
36	36	\$	0x24
37	37	%	0x25
38	38	&	0x26
39	39	1	0x27
40	40	(0x28
41	41)	0x29
42	42	*	0x2a
43	43	+	0x2b
44	44		0x2c
45	45	,	0x2d
46	46		0x2e
47	47	/	0x26 0x2f
48	48	0	0x21 0x30
49	49	1	0x30 0x31
50	50	2	0x31
51	51	3	
υı	ات	3	0x33

序号	128 条码字符集 C 子集	输入命令	十六进制
52 52	52	<u> </u>	0x34
53	53	5	0x34 0x35
54	54	6	0x36
55	55	7	
			0x37
56	56	8	0x38
57	57	9	0x39
58	58	:	0x3a
59	59	,	0x3b
60	60	<	0x3c
61	61	=	0x3d
62	62	>	0x3e
63	63	?	0x3f
64	64	@	0x40
65	65	Α	0x41
66	66	В	0x42
67	67	С	0x43
68	68	D	0x44
69	69	Е	0x45
70	70	F	0x46
71	71	G	0x47
72	72	Н	0x48
73	73		0x49
74	74	J	0x4a
75	75	K	0x4b
76	76	L	0x4c
77	77	M	0x4d
78	78	N	0x4e
79	79	0	0x4f
80	80	P	0x50
81	81	Q	0x51
82	82	R	0x51
83	83	S	0x52 0x53
84	84	T	0x54
85	85	U	0x54 0x55
86	86	V	
		W	0x56
87	87		0x57
88 89	88	X Y	0x58
	89	Z Y	0x59
90	90		0x5a
91	91	<u> </u>	0x5b
92	92	\\	0x5c5c
93	93]	0x5d
94	94	۸	0x5e
95	95	_	0x5f
96	96	`	0x60
97	97	a	0x61
98	98	b	0x62
99	99	С	0x63
100	Set B	d	0x64
101	Set A	е	0x65
102	FNC 1	f	0x66

举例程序列表

```
WIDTH "LPT1:",255
'CODE 39
LPRINT CHR$ (27); "it0r1s0o0x00y00bCODE39?\";
'Interleaved 2 of 5
LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";
'FIM
LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";
'Post Net
LPRINT CHR$(27); "it4r1o0x00y60b1234567890?\";
'EAN-8
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";
'UPC-A
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x50y70b12345678901?\";
'EAN-13
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x100y70b123456789012?\";
'UPC-E
LPRINT CHR$(27);"it6r1o0x150y70b0123456?\";
'Codabar
LPRINT CHR$(27); "it9r1s0o0x00y100bA123456A\";
'Code 128 set A
LPRINT CHR$(27); "it12r1o0x00y120bCODE128A12345?\";
'Code 128 set B
LPRINT CHR$(27); "it13r1o0x00y140bCODE128B12345?\";
'Code 128 set C
LPRINT CHR$(27); "it14r1o0x00y160b"; CHR$(1); CHR$(2); "?\";
'ISBN (EAN)
LPRINTCHR$ (27); "it130r1o0x00y180b123456789012?+12345\";
'EAN 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it132r1o0x00y210b1234567890?\";
LPRINT CHR$ (12)
END
```

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

型 号	有毒有害物质或元素					
HL-4150CDN. HL-4570CDW	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
框架	×	0	0	0	0	0
进纸清洁器驱动机构	×	0	0	0	0	0
端部驱动机构	×	0	0	0	0	0
激光单元	×	0	0	0	0	0
进纸器	×	0	0	0	0	0
多功能纸盒	X	0	0	0	0	0
双面打印	0	0	0	0	0	0
纸盒	×	0	0	0	0	0
定影单元 230V	X	0	0	0	0	0
纸张输出	X	0	0	0	0	0
盖板标签	×	0	0	0	0	0
标签	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	X	0	0	0	0	0
墨粉单元	×	0	0	0	0	0
转印带单元	X	0	0	0	0	0
转印带清洁单元	X	0	0	0	0	0
主电路板	×	0	0	0	0	0
引擎电路板	X	0	0	0	0	0
低压电源电路板	×	0	0	0	0	0
高压电源电路板	×	0	0	0	0	0
交流电源线	0	0	0	0	0	0
选配件	0	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0

备注:

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- (由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化)

| | | | | | | | |

常见问题解答 (FAQ)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)可以一站式满足您对设备的所有需求。您可以下载最新的驱动程序、软件和实用程序,请阅读常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示了解更多关于 Brother 产品的信息。

http://solutions.brother.com/

您可以登录该网站获取最新的 Brother 驱动程序。

客户服务

请登录 http://www.brother.com/ 网站,获取您当地的 Brother 公司的联系方式。

因特网网址

Brother 全球网址: http://www.brother.com/

有关常见问题解答 (FAQ)、产品支持和技术问题以及打印机驱动程序更新和实用程序,请登录:

http://solutions.brother.com/

索引 索引

符号	
+ 或 - 键	64
A	
按钮	63
安全打印	
安全功能锁 2.0	24, 37
安全数据	
В	
Brother 联系方式(欧洲和其他国家)	191
BR-Script3	42
BR-Script3	
Back(返回)键	64
背景灯	67
标签	
С	
Cancel(取消)键	64
菜单设置	72
操作面板	62, 172
操作面板液晶显示屏菜单	72
常规设置	74
尺寸	173
重印	38, 69
重置菜单	80
处理器	170
错误信息	
错误指示灯	66
D	
打印菜单	75
打印机驱动程序27, 29, 42, 49,	60, 171
打印质量31,	
电晕丝	
低位纸盒	86
多功能纸盒卡纸	

F	
仿真语言	
非打印区域	
度粉仓	
附件选项卡	40
G	
Go (开始)键	63
规格	
故障排除	141
Н	
耗材9	0, 91, 92, 173
后部卡纸	
厚纸	
J	
校准	38, 83
接口	170
介质规格	172
激光器窗口	118
计算机要求	175
K	
卡纸	
L	
LCD (液晶显示屏)	62 67
LED (发光二极管)	66
Linux [®]	27
M	
Macintosh	27, 49, 168
墨粉盒	
學计學	

N 内存87, 170 普通纸9 清洁116 S SO-DIMM87 色彩校正80 设备信息72 实用程序171 手动配准84 手动双面打印20, 33, 57 双面单元卡纸151 双面打印19 数据指示灯66 TCP/IP77, 78, 79 条形码控制182 USB 闪存设备22, 145 USB 直接接口22 W 网络连接性能170 网络软件61 维护信息90,92 无线局域网79

无线网络79

	_
- 2	
	•

硒鼓单元	102
信封	6, 15
休眠模式	39, 68, 166, 174
Υ	
域名	179
Z	
纸盒	73
直接打印	22, 80, 171
纸张	2, 176
尺寸	2
类型	2
推荐的	4
纸张处理	172
纸盒 1 卡纸	148
重量	173
状态监视器	59
转印带单元	107
自动配准	84
字符	179
字符集	179
字体	170